


Návod k použití stopek LTH11

VLASTNOSTI :

1. Datum, čas , den v týdnu (kalendář)
2. Měření času na 1/100 sekundy
3. 10-hodinové stopky – dokáží měřit 9 hodin, 59 minut a 59,99 sec.
4. Měření dílčích a celkových časů
5. Možnost prohlížení uložených časů v paměti
6. Vyhodnocování rychlejších a pomalejších kol – možnost nastavení zvukového signálu pro oznámení odchylky.
7. Funkce budíku, každou celou hodinu pípnutí
8. Úsporný režim v době nečinnosti
9. 12/24-hodinový režim
10. Odpočítávání času – může celkem odpočítávat od 9 hod. 59 minut, 59,99 sec. do NULY
11. Možnost pozastavení odpočítávání času až na 30 sec.
12. Funkce krokoměru a udávání tempa chůze nebo běhu
13. Nastavení frekvence kroků k bodu 12 mezi 10 až 320 kroky za 1 minutu

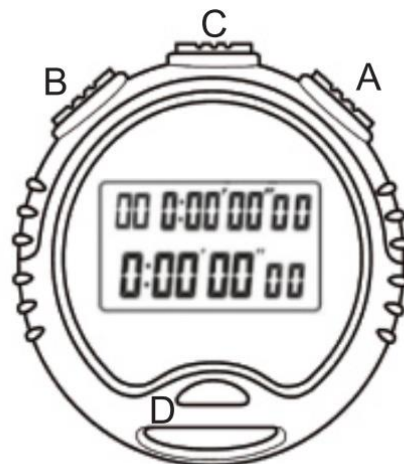

NASTAVENÍ Odpočítávání času



Stiskněte tlačítko D." V levém rohu se objeví nápis "TIMER"



Stisknutím tlačítka B vyberte číslice pro nastavení. Při každém stisknutí tlačítka A se číslice, kterou nastavujete zvýší o 1. Přidržením tlačítka A po 2 sekundy se číslo začne postupně zvyšovat. Stiskněte opět tlačítko A pro potvrzení volby nebo stiskněte D pro potvrzení během nastavování.



Stisknutím tlačítka A spustíte odpočítávání nebo je při opakovaném stisku zastavíte..



Když časovač dosáhne hodnoty 0, ozve se každých 15 sekund pípnutí (nastavíte-li čas ≤ 29 sec., ozve se pouze jedno pípnutí.). Při delším časovém rozsahu se pípnutí pravidelně opakuje.

NASTAVENÍ Stopek



—Stisknutím tlačítka D nastavíme režim stopek – Stop watch . Opakovaným stiskem se objeví možnost volby „LAP“ – kolo pro přípravu k měření .



--- Opakovaným stiskem tlačítka A dojde ke spuštění a zastavení času při měření. Takto můžete opakovat celý postup. Dochází k průběžnému načítání měřeného času.



— Stisknutím tlačítka B přesunete průběžný čas do horního řádku a ve spodním řádku měření času dále pokračuje.



— Opakovaným stiskem tlačítka B dojde opět k přesunu druhého mezičasu do horního řádku a pořadí mezičasu se zaznamená v levém horním rohu.



— Třetím stisknutím tlačítka B zaznamenáme třetí mezičas. Takto můžeme pokračovat desetkrát. Stopky mají paměť na 10 údajů. Stisknutím tlačítka A se objeví "STOP" a měření se zastaví.



— Stiskněte tlačítko "C", když chcete zobrazit data z paměti stopek. Objeví se "RECALL" a na displeji se zobrazí první uložený čas – vyvolání údajů z paměti je v pořadí, jak byly uloženy.



— Opakovaným stiskem tlačítka "C" budete vyvolávat další uložené údaje z paměti stopek v Horním řádku. Ve spodním se bude zobrazovat průběžný čas sečtený z údajů v paměti..



— Stiskněte "C" potřetí, aby se zobrazil třetí uložený čas v horním řádku. Ve spodním se sečtou údaje z prvních tří měření. Takto se opakuje dále zobrazení všech zaznamenaných údajů.



Obsluha paměťového módu :

— Opakovaným stiskem tlačítka "B". je možné zjistit údaje o nejrychlejším, nejpomalejším a průměrném měřeném čase. Opakovaným stiskem tlačítka "B" je nutné dostat se na poslední údaj v paměti.

Postup pro zjištění údajů z paměti:




— Stiskněte ještě tlačítko "B". V levém rohu se objeví symbol "FS", na prvním řádku se zobrazí nejrychlejší čas a na druhém řádku se objeví pořadí měření.



— Stiskněte tlačítko B a v levém rohu displeje se objeví symbol "SL", vpravo se objeví nejpomalejší naměřený čas a na spodním řádku se zobrazí pořadí měření.



- Opětovně stiskněte tlačítko "B". Objeví se symbol AU a to znamená to průměrný naměřený čas.

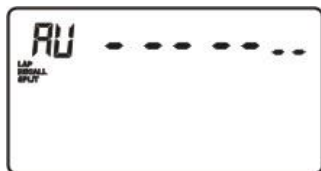

- **PAMATUJTE : Uložené údaje sae uchovají po dobu 10 hodin. Poté již není možné Zobrazit žádné údaje a na displeji se žádná data neobjeví.**

NASTAVENÍ Krokoměru/ Tempa




- Stiskněte tlačítko "D" a nastavte funkci . Údaj "PACE" se zobrazí v horním řádku. Dvě číslice v pravém dolním rohu začnou blikat pro další nastavení.



- Stiskněte opakovaně tlačítko "B" pro nastavení hodnoty frekvence : 10, 20, 30, 40, 50 ...



- Stiskněte "A" pro spuštění krokoměru. Zvolíte-li konkrétní hodnotu frekvence, tempo pohybu bude zobrazeno v pravém horním rohu.

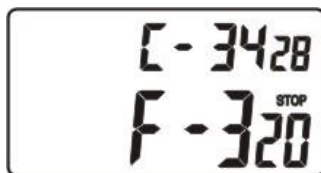

- Stisknete opětovně "A" pro zastavení krokoměru, tlačítkem "B" hodnotu smažete. Krokoměr Znovu spustíte tlačítkem "A" .

Pamatujte : Pokud přejdete do jiné funkce, hodnoty v krokoměru nejsou uloženy a vymažou se.

NASTAVENÍ Času



- Stiskněte "D" pro výběr nastavení času ve formátu rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda



— Stiskněte “A” pro nastavení budíku. Denní čas na displeji se opět zobrazí po 2 sekundách.



— Stiskněte “B” pro výběr nastavení. Číslice na displeji začnou postupně blikat. Nastavení hodnot se provádí tlačítkem “A”. Pro posun v nastavení všech správných údajů používejte “B”. Nastavení hodnot je v pořadí : Čas buzení – hodina + minuta – rok – měsíc – den – den v týdnu Všechny hodnoty nastavujte dokud nedojdete na konec nastavování se všemi správnými údaji. A před časem zmanemá DOPOLEDNE, a to při nastavení 12-hodinového režimu.

Pamatujte : Stiskem “D” se vrátíte do základního nastavení displeje se zobrazením času



- Stiskem “C” spustíte funkci budíku při zobrazení času na displeji. Potvrzení funkce je v pravém horním rohu displeje poloha ON nebo OFF. Budík vypneme stiskem jakéhokoli tlačítka na stopkách. P před časem na spodním řádku znamená ODPOLEDNE, a to při nastavení času na 12 hodin.

Výměna baterií

Když stopky ukazují tmavší nebo úplně tmavý displej, měla by být baterie nahrazeny novými. Můžete otevřít zadní kryt, vyndat staré baterie pomocí šroubováku, a nahradit je stejnými typy nových baterií. Před uzavřením krytu stiskněte všechna 4 tlačítka stopek A, B, C, D postupně za sebou aby se vše resetovalo. Provedte výměnu baterií a připevněte zadní kryt nazpět.

Poznámky

1. Vyvarujte se vlhkého prostředí
2. Stopky by neměly být dlouhou dobu vystavené přímému nebo intenzivnímu světlu
3. Vyhněte se kontaktu s agresivními látkami
4. Nepoužívejte v prostředí, kde je příliš vysoká nebo příliš nízká teplota

Výměna baterie - AG13, LR44, LR1154 nebo podobné typy.

Dovozce : ACRA s.r.o. Semily, Czech republic

Made in China, VX sport

www.acrasport.cz

