


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

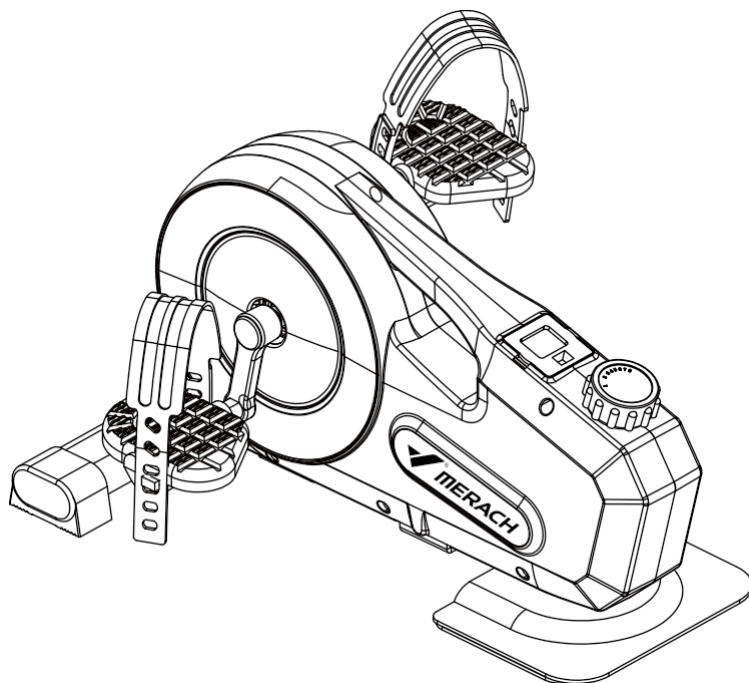

Rotoped pod stůl MERACH MR-E43-B2

Přečtěte si prosím všechny podrobnosti před použitím a tento návod k použití si uschovejte pro budoucí potřebu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento návod uchovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

- Je odpovědností majitele produktu informovat všechny osoby používající produkt o všech bezpečnostních opatřeních a přísně dodržovat pokyny.
- Produkt používejte v interiéru na rovném povrchu, mimo dosah vlhkosti a prachu. Pod produkt položte podložku, aby byla chráněna podlaha a koberec. Z bezpečnostních důvodů zajistěte, aby byl kolem produktu volný prostor alespoň 2 m.
- Před použitím produktu se ujistěte, že jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy. Denně kontrolujte všechny části, abyste se ujistili, že jsou šrouby utaženy.
- Děti by se neměly nacházet v blízkosti produktu. Nenechávejte děti bez dozoru v místnosti, kde je produkt umístěn.
- Při používání produktu noste vhodné sportovní oblečení, nenoste příliš volné oblečení, aby se nezachytilo o produkt.
- Pokud se během cvičení necítíte dobře, okamžitě cvičení přerušte.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.
- Tento výrobek je vhodný pouze pro vnitřní a domácí použití, nikoli pro venkovní použití.
- Tento výrobek nesmí používat současně více než jedna osoba.
- Pokud se necítíte dobře, používejte jej pod dohledem lékaře.
- Děti, osoby se zdravotním postižením a domácí zvířata by se měly od tohoto výrobku držet dál, aby nedošlo k nehodám.
- **NEBEZPEČÍ POŽITÍ:** Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo mincovou baterii.
- Při požití může dojít k SMRTI nebo vážnému zranění.
- Spolknutí knoflíkové nebo mincové baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny již za 2 hodiny.



VAROVÁNÍ

Před zahájením jakéhokoli cvičení se poraďte se svým lékařem. To platí zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s existujícími zdravotními problémy. Před použitím jakéhokoli zařízení si přečtěte všechny pokyny.



Tento symbol znamená „Conformité Européene“, což znamená „Shoda s direktivami EU“. Označením CE výrobce potvrzuje, že tento výrobek splňuje platné evropské direktivy a předpisy.



Tento symbol znamená „UK Conformity Assessed“, což znamená „Shoda s britskými normami 11“. Označením UKCA výrobce potvrzuje, že tento výrobek splňuje platné britské normy.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

- Společnost Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd. tímto prohlašuje, že fitness zařízení MERACH MR-E43 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
- Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://merachfit.com/pages/declarations-of-conformity>

POZNÁMKY K LIKVIDACI



Obalové materiály jsou suroviny a lze je recyklovat. Odděluje obalové materiály správně a likvidujte je řádným způsobem v zájmu ochrany životního prostředí. Další informace vám poskytne místní úřad.



Použité přístroje nepatří do domovního odpadu!

Použitá zařízení likvidujte správným způsobem! Tím pomáháte plnit naši odpovědnost za ochranu životního prostředí. Informace o sběrných místech a otevíracích hodinách vám poskytne místní úřad.



Baterie nepatří do domovního odpadu!


Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni odevzdat vybitá baterie do sběrného místa. Staré baterie můžete odevzdat ve veřejných sběrných ve vaší obci nebo je můžete odnést na jakékoli místo, kde se baterie tohoto typu prodávají.

Výrobce:
Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd.
Místnost 805, 8. patro, Xianfeng
Technology Building, 298 Weiye Road, Binjiang
District, Hangzhou,
provincie Zhejiang, Čína yulu_mrk@merach.com

Dovozce:

ACRA s.r.o., Brodská 161, Podmoklice,
513 01 Semily, Česká republika
tel.: +420 481 623 322
e-mail: obchod@acra.cz
www.acra.cz


SPECIFIKACE

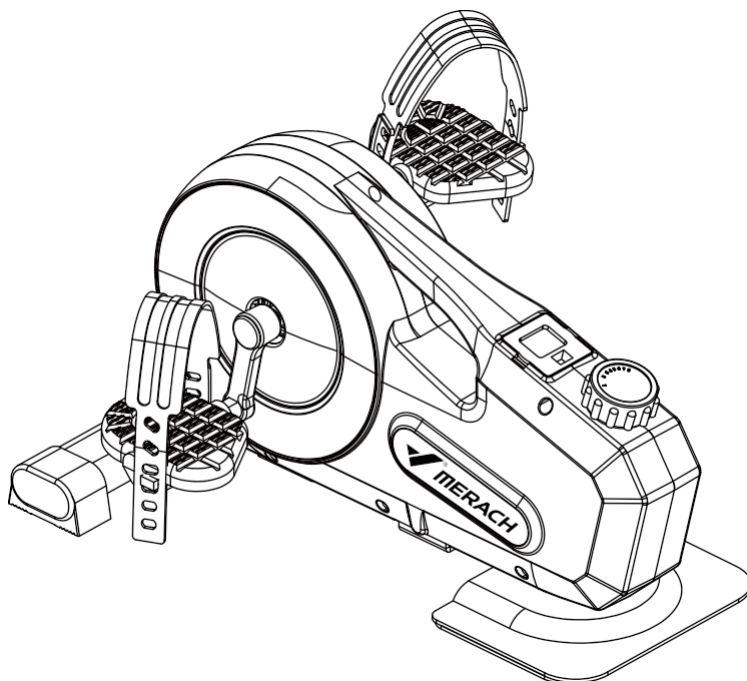


Název produktu :	MERACH Podstolní kolo
Model:	MR-E43
Napájení:	1,5 V LR44 knoflíková baterie*1
Čistá hmotnost :	8,8 kg/19,4 lb
Rozměry produktu:	521*412*281mm/20.5*16.2*11.1inch

SEZNAM DÍLŮ


#32 Hlavní rám *1

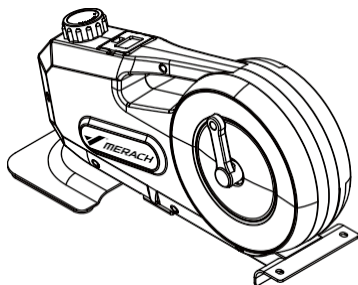


#1 Zadní spodní trubka *1

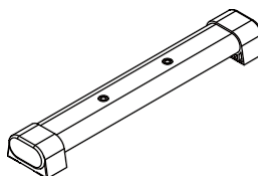

#6 Pedál *2

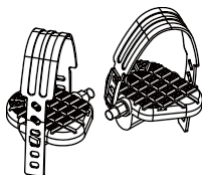

Blistrové balení *1

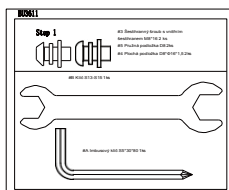

Návod k použití *1



NÁVOD K MONTÁŽI



Tips

Scan QR code to watch installation video

Krok 1: Namontujte spodní trubku na hlavní rám


Pomocí imbusového klíče (#A) připevněte zadní spodní trubku (1) k hlavnímu rámu (10) pomocí šroubu s vnitřním šestihranem (3), pružné podložky (5) a ploché podložky (4).

Šroub s vnitřním šestihranem č. 3 M8*16 2 ks

Pružná podložka č. 5 D8 2 ks

#4 Plochá podložka D8*Φ16*1,5 2 ks

#A Imbusový klíč S5*30*80 1 ks

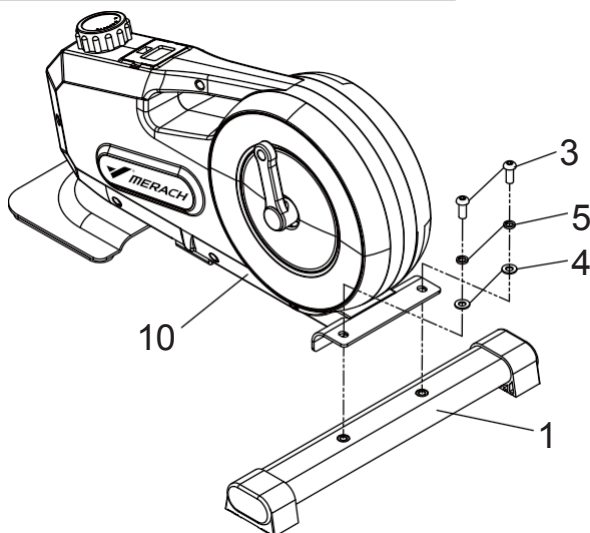


Krok 2: Namontujte levou a pravou trubku pedálu na hlavní rám

A. Jak je znázorněno na obrázcích P1 a P2, sestavte levý a pravý pedál.

B. Jak je znázorněno na obrázku P3, otočte šroub pravého pedálu (6R) třikrát ve směru hodinových ručiček na pravou kliku (7R) a zajistěte jej ve směru hodinových ručiček klíčem (#B).

C. Stejným způsobem namontujte levý pedál (6L) na levou kliku (7L).

POZNÁMKA: Levý a pravý pedál (6L a 6R) by měly být během pohybu vždy zajištěny.

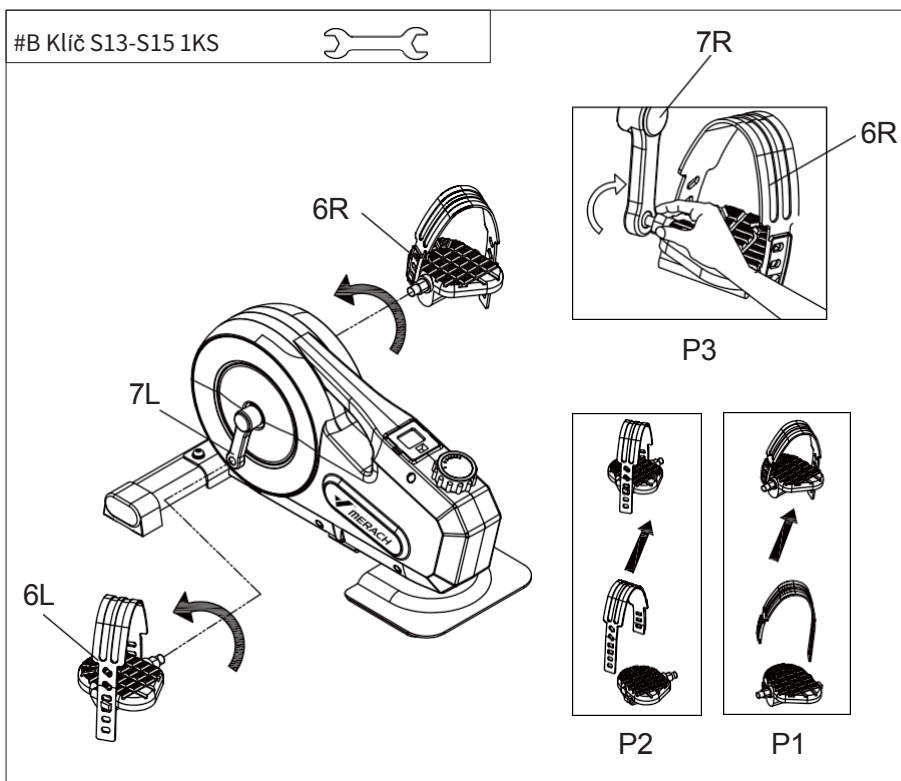

NÁVOD K POUŽITÍ PRODUKTU


Pokyny pro nastavení odporu

Otočte knoflíkem odporu (35) tak, aby šipka byla zarovnána s číslem převodového stupně, jak je znázorněno na obrázku.


Otáčením ve směru hodinových ručiček postupně zvyšujte odpor.

Otočením proti směru hodinových ručiček postupně snižujete odpor.

Číslo 8 má nejvyšší odpor a číslo 1 má nejnižší odpor.

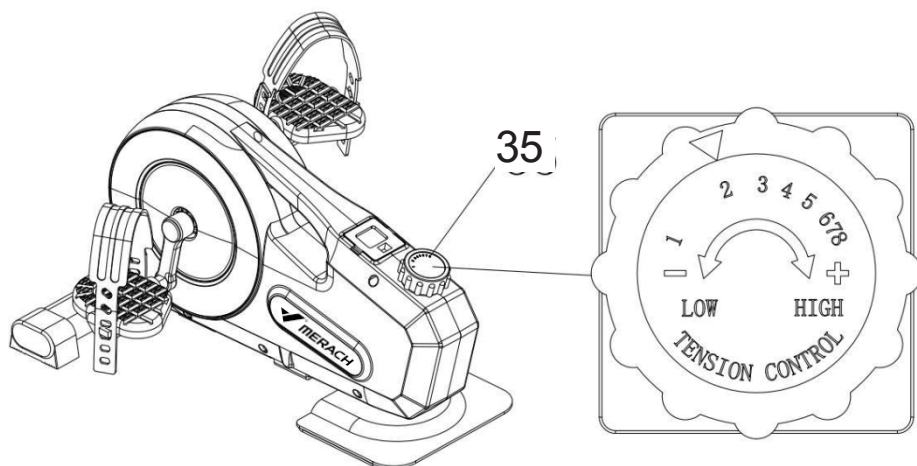

POKYNY K MONITORU

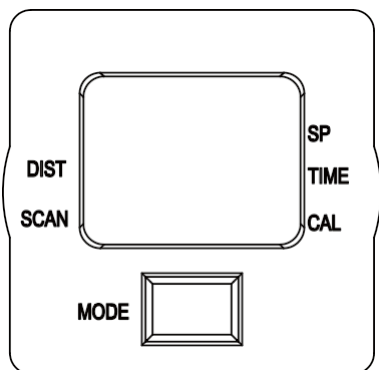

Pokyny k displeji:

1. **„DIST“:** Zobrazuje vzdálenost cvičení. Rozsah zobrazení vzdálenosti: 0,0~999,9 km.
2. **„SCAN“:** Displej se každých 6 sekund mění podle následujícího schématu. Automaticky se zobrazují následující funkce v uvedeném pořadí:
TIME--- CAL---DIST---SCAN.
3. **„SP“:** Zobrazuje rychlost cvičení. Rozsah zobrazení času: 0,0~999,9 km/h.
4. **„TIME“:** Zobrazuje čas cvičení. Rozsah zobrazení rychlosti: 0:00~99:59.
5. **„CAL“:** Zobrazuje kalorie spálené při cvičení. Rozsah zobrazení kalorií: 0,0~999,9 KCAL. **Poznámka:**
 - Pokud během 4–5 minut nepřijde žádný signál, monitor se automaticky vypne. Jakmile přijde signál (dvakrát sešlápněte pedál), monitor se automaticky zapne.
 - Pokud se na monitoru zobrazuje nesprávný obraz, vyměňte baterie, abyste dosáhli dobrého výsledku.






Pokyny k tlačítkům:

MODE:

- Krátkým stisknutím tlačítka „MODE“ přepnete zobrazení funkcí.
- Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund resetujete všechny funkce na nulu.

Pokyny pro výměnu baterií

- A. Vysuňte monitor ze slotu na krytu zařízení tím, že jej pevně vysunete nahoru.
- B. Pomocí imbusového klíče odšroubujte křížové šrouby a sejměte kryt.
- C. Vyjměte starou baterii a nahradte ji novou.
- D. Pomocí imbusového klíče a křížových šroubů zajistěte ochrannou desku zpět na monitoru.
- E. Namontujte monitor zpět na zařízení.

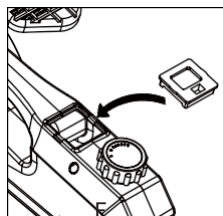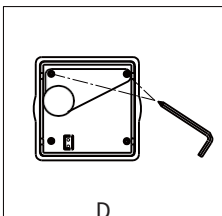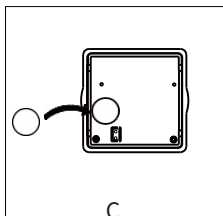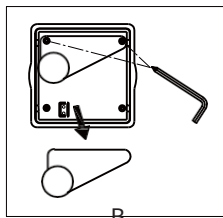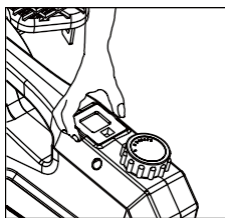

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- **NEBEZPEČÍ POŽITÍ:** Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii nebo mincovou baterii. Požití může vést k SMRTI nebo vážnému zranění.
- Spolknutí knoflíkové baterie nebo mincové baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny již za 2 hodiny.
- **NOVÉ A POUŽITÉ BATERIE UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.**
- Pokud máte podezření, že byla baterie spolknuta nebo vložena do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vyjměte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte použité baterie v souladu s místními předpisy a uchovejte je mimo dosah dětí a domácích zvířat. Baterie **NEVYHAZUJTE** do domácího odpadu ani je nespalujte.
- I použité baterie mohou způsobit vážná zranění nebo smrt.
- Informace o léčbě získáte v místním toxikologickém informačním středisku.
- Obsahuje nevyměnitelnou baterii LR44, 1,5 V.
- Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Nevytahujte je násilím, nenabíjejte je, nerozebírejte, nezahřívajte nad (teplotu stanovenou výrobcem) ani nespalujte. Mohlo by dojít k úrazu v důsledku úniku, výbuchu nebo chemických popálenin.



ÚDRŽBA A PÉČE

Toto zařízení je jednoduché, ale výkonné fitness zařízení, které nevyžaduje napájení a umožňuje snadné cvičení celého těla doma. Níže jsou uvedeny rady pro údržbu zařízení.

Čištění: Po každém použití otřete povrch zařízení a všechny kontaktní plochy vlhkým hadříkem, abyste odstranili pot a prach.

Mazání: Pravidelně kontrolujte, zda pohon zařízení nevyžaduje mazání. K zajištění hladkého chodu můžete použít vhodné mazivo na kladku nebo kliku. (Mazivo si musíte zajistit sami.)

Seřízení: Proveďte potřebná seřízení, například nastavte úhel, pod kterým stroj používáte, aby byla zajištěna správná poloha a maximální pohodlí. **Kontrola šroubů:** Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů a matic. Pokud zjistíte, že jsou uvolněné, okamžitě je utáhněte. **Kontrola dílů:** Pravidelně kontrolujte díly zařízení, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, a podle potřeby je vyměňte.

Vlhkost: Zařízení skladujte na suchém místě, aby nedošlo k jeho poškození vlhkostí.

Tyto doporučení vám pomohou zajistit, aby vaše zařízení zůstalo v dobrém provozním stavu a prodloužilo se jeho životnost.

Upozornění: Každé zařízení může mít mírně odlišné požadavky na údržbu, proto se podívejte do návodu k obsluze vašeho zařízení nebo požádejte výrobce o radu ohledně konkrétních požadavků na údržbu.

Dodržováním těchto kroků údržby zajistíte, že vaše fitness zařízení zůstane v excelentním stavu a prodloužíte jeho životnost pro mnoho dalších tréninků.

Pokud při pravidelné kontrole zjistíte opotřebení stroje, které může vyžadovat výměnu, kontaktujte nás na **adrese support.eu@merach.com**.

ROZCVIČKA

Před cvičením se protáhněte. Zahřáté svaly se lépe protahují, proto začněte s 5–10 minut rozcvičky, poté proveďte níže uvedené protahovací cviky – 5krát, 10 sekund nebo déle na každou nohu. Po tréninku cviky zopakujte.

1. Protahení dolů

Mírně pokrčte kolena, pomalu se předkloňte, uvolněte záda a ramena a zkuste se rukama dotknout prstů u nohou. Vydržte 10–15 sekund a pak se uvolněte. Opakujte 3krát (viz obrázek 1).




2. Protahení hamstringů v sedě

Posaďte se s jednou nohou nataženou. Druhou nohu přitáhněte tak, aby přiléhala k vnitřní straně natažené nohy. Pokuste se dotknout chodidla prsty ruky. Vydržte 10–15 sekund, pak uvolněte. Opakujte 3krát pro každou nohu (viz obrázek 2).



3. Protahení lýtky a Achillovy šlachy

Postavte se oběma rukama opřenými o zeď nebo strom, jednu nohu dejte za druhou. Zadní nohu držte rovnou a patu na zemi, nakloňte se ke zdi nebo stromu. Vydržte 10–15 sekund, pak se uvolněte. Opakujte 3krát pro každou nohu (viz obrázek 3).

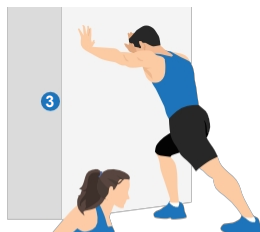

4. Protahení čtyřhlavého svalu

Natáhněte pravou ruku dozadu, uchopte pravou nohu a pomalu ji přitáhněte k bokům, až ucítíte napětí svalů v přední části stehna. Vydržte 10–15 sekund a pak uvolněte. Opakujte 3krát pro každou nohu (viz obrázek 4).



5. Protahení sartoria (vnitřního stehenního svalu)

Posaďte se s chodidly otočenými k sobě a kolena otočenými ven. Uchopte chodidla oběma rukama a přitáhněte je k rozkroku. Vydržte 10–15 sekund, pak uvolněte. Opakujte 3krát (viz obrázek 5).



ZÁRUČNÍ LIST

Na toto zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. U označených druhů zboží je, nad rámec zákonné záruční lhůty poskytována záruční lhůta prodloužená na 10 let, která se vztahuje na konstrukci rámu daného druhu zboží. Plněním záručních podmínek se pak u prodloužené záruční lhůty rozumí bezplatné provedení oprav všech výrobních vad, které se v této záruční lhůtě vyskytnou na konstrukci rámu, a to v servisních střediscích, společnosti ACRA, s.r.o. Záruční list spolu s dokladem o zakoupení a návodem k použití pečlivě uschovejte!

Reklamace

Práva z odpovědnosti za vady lze uplatňovat jen u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen.

Je třeba vytknout vadu – tzn. dostatečně přesně označit vadu, popřípadě to, jak se vada navenek projevuje. Obecně formulované sdělení, že výrobek má vadu, nestačí!

Vytknutí musí obsahovat i oznámení konkrétního práva z odpovědnosti za vady, kterého se kupující domáhá, a je třeba jej doložit vyplněným záručním listem s razítkem prodávajícího a dokladem o zakoupení (účtenkou) s datem prodeje. Výrobek je zároveň nutno opatřit vyhovujícím obalem, nejlépe originálním.

Kupující má právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas (nejpozději ve 30denní lhůtě od uplatnění reklamace, nedohodne-li se kupující s prodávajícím na době delší), popřípadě výrobek vyměněn.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít (bez ohledu na to, kdy kupující věc fakticky převzal) se do záruční doby nepočítá.

Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tzn. nejpozději posledního dne záruční doby).

Záruka se nevztahuje na:

Opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. (Obvyklým užíváním se rozumí používání k účelu, ke kterému je výrobek určen a způsobem, který je popsán v přiloženém návodu k použití)

Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené:

Mechanickým poškozením; (například vady způsobené rozříznutím výrobku nebo jeho části při rozbalování);
 Neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob;
 Nesprávným zacházením či zacházením v rozporu s návodem k použití;
 Neprováděním nutné údržby popsané v návodu k použití;
 Vystavením nepříznivým vnějším vlivům, nízkým/vysokým teplotám, nevhodným skladováním;
 Neodvratitelnou událostí – živelnou pohromou;

Placená oprava:

Je-li vytykána vada, na kterou se záruka nevztahuje, nebo již uplynula záruční doba, a kupující požaduje opravu, jedná se o opravu placenou.

Cena a podmínky budou stanoveny po dohodě se servisním střediskem společnosti ACRA s. r. o.
 Ostatní práva a povinnosti se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména § 612 a násl.

Za obaly od výše uvedeného výrobku byl zaplacen poplatek za využití a zpětný odběr dle § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Sb., o obalech, do systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK – F06020112.


Typové označení výrobku:	Datum prodeje: Razítko a podpis prodávajícího:
--------------------------	---

Datum reklamace	Vytykána vada	Záznamy servisního střediska	Výměna součástky	Poznámka

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte servisní středisko nebo reklamační oddělení:

ACRA, s. r. o. (IČ: 64254330), Brodská 161, 513 01 Semily
 Reklamační oddělení – tel.: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

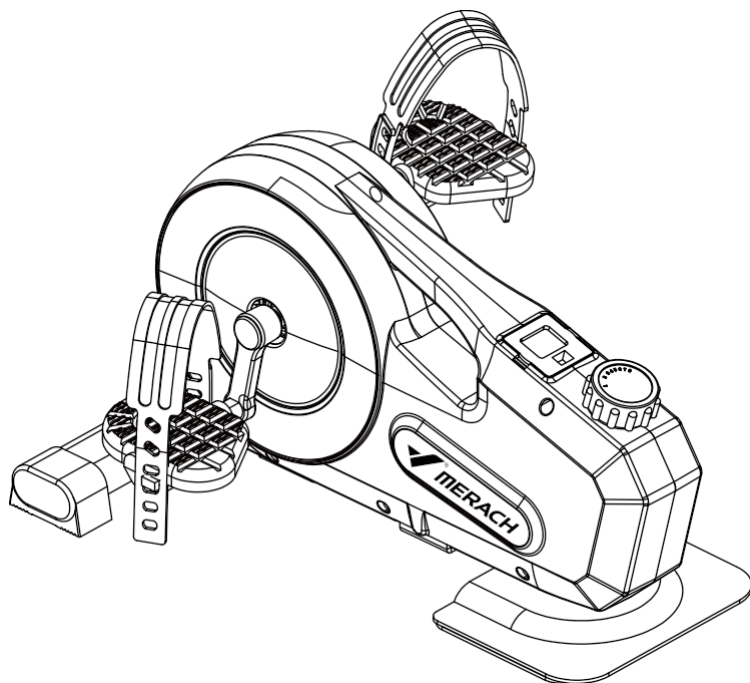

Rotoped pod stôl MERACH MR-E43-B2

Prečítajte si prosím všetky podrobnosti pred použitím a tento návod na použitie si uschovajte pre budúcu potrebu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Túto príručku uchovávajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

- Majiteľ produktu je zodpovedný za informovanie všetkých osôb používajúcich produkt o všetkých bezpečnostných opatreniach a za prísne dodržiavanie pokynov.
- Produkt používajte v interiéri na rovnej ploche, mimo dosahu vlhkosti a prachu. Pod produkt položte podložku, aby ste chránili podlahu a koberec. Z bezpečnostných dôvodov sa uistite, že okolo produktu je voľný priestor minimálne 2 m.
- Pred použitím produktu sa uistite, že sú všetky skrutky a matice pevne utiahnuté. Denne kontrolujte všetky časti, aby ste sa uistili, že skrutky sú utiahnuté.
- Deti by sa nemali zdržiavať v blízkosti výrobku. Nenechávajte deti bez dozoru v miestnosti, kde je výrobok umiestnený.
- Pri používaní výrobku noste vhodné športové oblečenie, nenoste príliš voľné oblečenie, aby sa nezamotalo do výrobku.
- Ak sa počas cvičenia necítite dobre, okamžite prestaňte cvičiť.
- Tento produkt je určený iba na domáce použitie.
- Tento produkt je vhodný iba na použitie v interiéri a doma, nie na použitie vonku.
- Tento výrobok nesmú používať súčasne dve alebo viac osôb.
- Ak sa necítite dobre, používajte ho pod dohľadom lekára.
- Deti, osoby so zdravotným postihnutím a domáce zvieratá by sa mali držať ďalej od tohto výrobku, aby sa predišlo nehodám.
- NEBEZPEČENSTVO POŽITIA: Tento produkt obsahuje gombíkovú alebo mincovú batériu.
- V prípade požitia môže dôjsť k SMRTI alebo vážnemu zraneniu.
- Prehltutie gombíkovej alebo mincovej batérie môže spôsobiť vnútorné chemické popáleniny už za 2 hodiny.



VAROVANIE

Pred začatím akéhokoľvek cvičenia sa poraďte so svojim lekárom. Je to obzvlášť dôležité pre osoby staršie ako 35 rokov alebo s existujúcimi zdravotnými problémami. Pred použitím akéhokoľvek zariadenia si prečítajte všetky pokyny.



Tento symbol znamená „Conformité Européene“, čo znamená „Súlád so smernicami EÚ“. Označením CE výrobca potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa platné európske smernice a nariadenia.



Tento symbol znamená „UK Conformity Assessed“, čo znamená „Súlád s britskými normami 11“. Označením UKCA výrobca potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa platné britské normy.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

- Týmto spoločnosť Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd. vyhlasuje, že fitness zariadenie MERACH MR-E43 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
- Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://merachfit.com/pages/declarations-of-conformity>

POZNÁMKY K LIKVIDÁCI



Obalové materiály sú suroviny a môžu sa recyklovať. Oddelujte obalové materiály správne a likvidujte ich riadne v záujme ochrany životného prostredia. Ďalšie informácie vám poskytne miestna samospráva.



Použité zariadenia nepatria do domového odpadu!

Použité zariadenia likvidujte správnym spôsobom! Tým pomáhate plniť našu povinnosť chrániť životné prostredie. Informácie o zberných miestach a otváracích hodinách vám poskytne miestna samospráva.



Batérie nepatria do domového odpadu!


Ako konečný používateľ ste zo zákona povinní vrátiť vybitú batériu do zberného miesta. Staré batérie môžete odniešť do verejného zberného vo vašej komunite alebo ich môžete odniešť na akékoľvek miesto, kde sa predávajú batérie tohto typu.

Výrobca:
Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd.
Izba 805, 8. poschodie, Xianfeng
Technology Building, 298 Weiye Road, Binjiang
District, Hangzhou,
provincia Zhejiang, Čína yulu_mrk@merach.com

Dovozca:

ACRA s.r.o., Brodská 161, Podmoklice,
513 01 Semily, Česká republika
tel.: +420 481 623 322
e-mail: obchod@acra.cz
www.acra.cz


ŠPECIFIKÁCIA

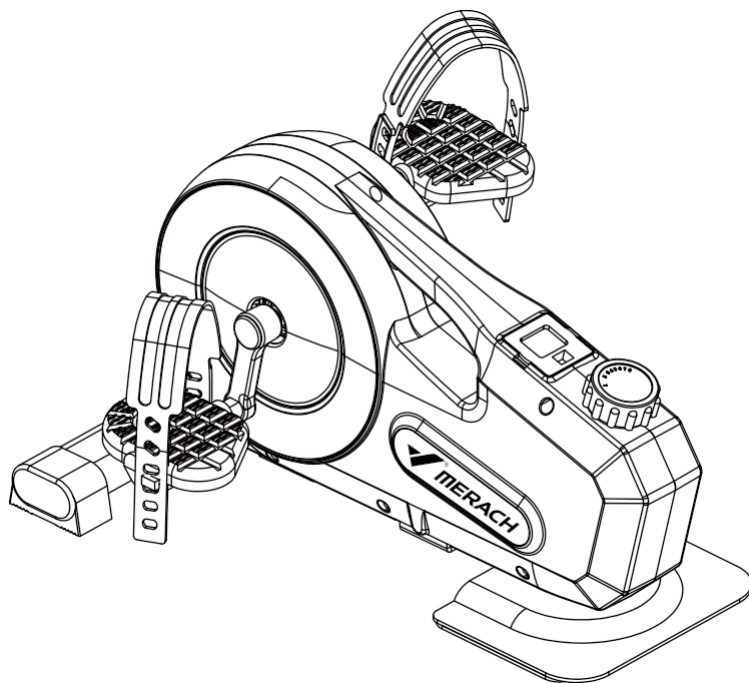


Názov produktu :	MERACH Podstolový bicykel
Režim:	MR-E43
Napájanie:	1,5 V LR44 gombíková batéria*1
Čistá hmotnosť :	8,8 kg/19,4 libry
Rozmery produktu:	521*412*281mm/20.5*16.2*11.1inch

ZOZNAM SÚČIASTOK


#32 Hlavný rám *1

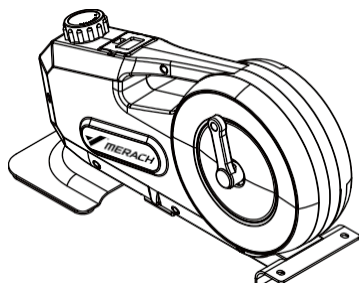


#1 Zadná spodná rúrka *1

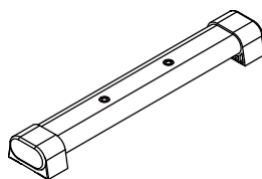

#6 Pedál *2

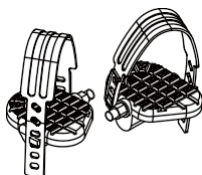

Blistrové balenie *1

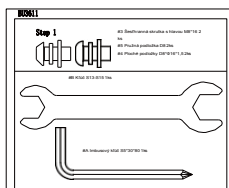

Návod na použitie *1



NÁVOD NA MONTÁŽ



Tips

Scan QR code to watch installation video

Krok 1: Namontujte spodnú rúrku na hlavný rám


Pomocou imbusového kľúča (#A) pripevnite zadnú spodnú rúrku (1) k hlavnému rámu (10) pomocou imbusového skrutku (3), pružnej podložky (5) a ploché podložky (4).

#3 Šesťhranná skrutka s hlavou M8*16 2 ks #5

Pružná podložka D8 2 ks

#4 Ploché podložky D8*Φ16*1,5 2 ks

#A Imbusový kľúč S5*30*80 1 ks

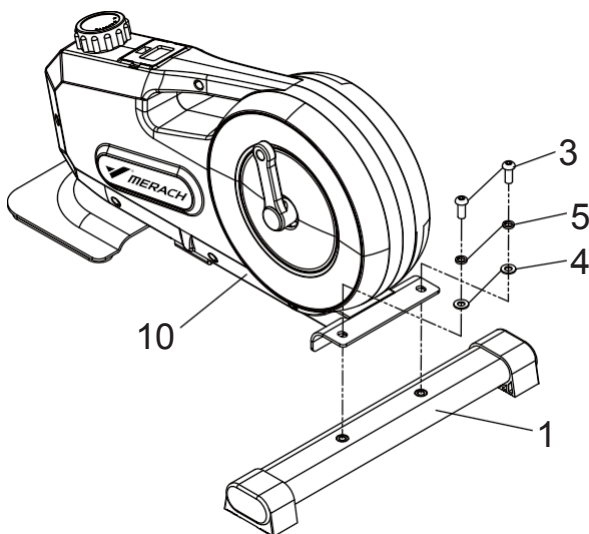

Krok 2: Namontujte ľavú a pravú pedálovú rúrku na hlavný rám



A. Ako je znázornené na obrázkoch P1 a P2, zmontujte ľavý a pravý pedál.

B. Ako je znázornené na obrázku P3, otočte skrutku pravého pedála (6R) 3-krát v smere hodinových ručičiek na pravú kľuku (7R) a zaistite ju v smere hodinových ručičiek kľúčom (#B).

C. Ľavý pedál (6L) namontujte na ľavú kľuku (7L) rovnakým spôsobom.

POZNÁMKA: Ľavý a pravý pedál (6L a 6R) by mali byť počas jazdy vždy v zaistenom stave.

#B Kľúč S13-S15 1 ks

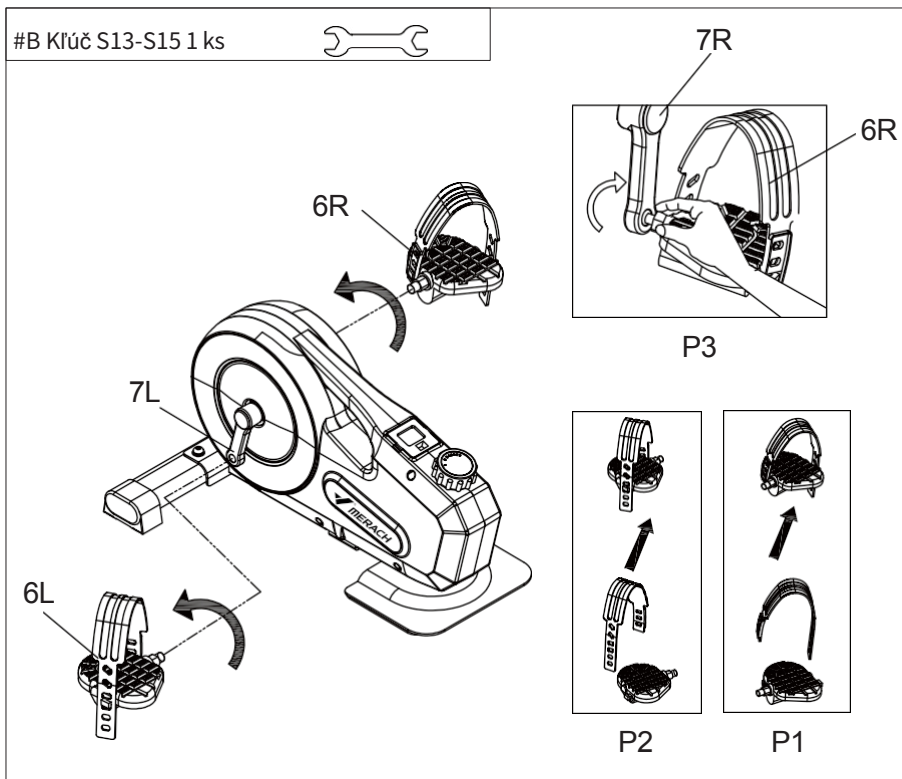

NÁVOD NA POUŽÍVANIE VÝROBKU


Pokyny na nastavenie odporu

Otočte gombíkom odporu (35) tak, aby šípka bola zarovnaná s číslom prevodového stupňa, ako je znázornené na obrázku.


Otáčaním v smere hodinových ručičiek postupne zvyšujete odpor.

Otočením proti smeru hodinových ručičiek postupne znižujete odpor.

Číslo 8 má najvyšší odpor a číslo 1 má najnižší odpor.

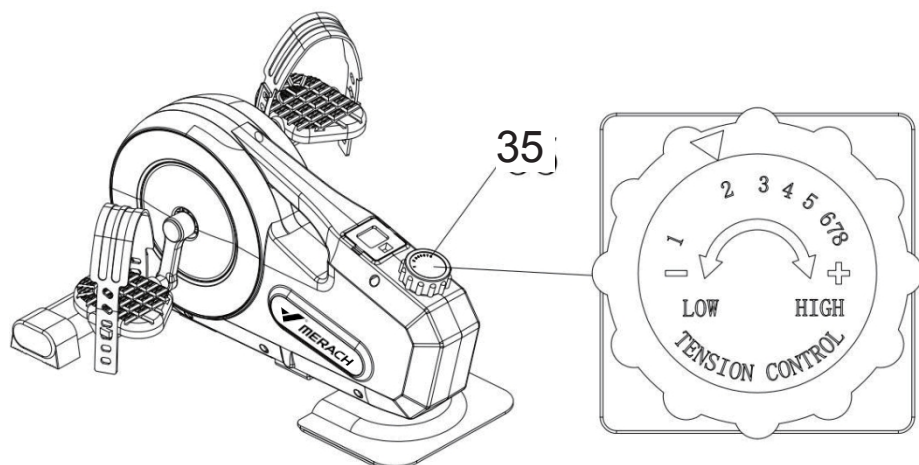

NÁVOD K MONITORU

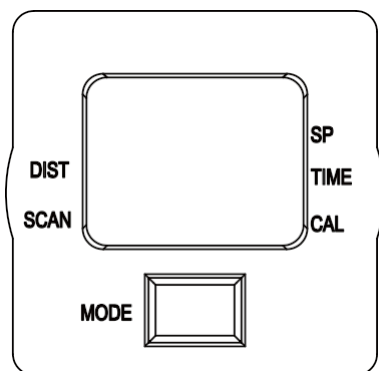

Pokyny k displeju:

1. „DIST“: Zobrazuje vzdialenosť cvičenia. Rozsah zobrazenia vzdialenosti: 0,0 ~ 999,9 km.

2. „SCAN“: Displej sa mení podľa nasledujúceho diagramu každých 6 sekúnd.

Automatické zobrazenie nasledujúcich funkcií v uvedenom poradí:

TIME--- CAL---DIST---SCAN.

3. „SP“: Zobrazuje rýchlosť cvičenia. Rozsah zobrazenia času: 0,0–999,9 km/h.

4. „TIME“: Zobrazuje čas cvičenia. Rozsah zobrazenia rýchlosti: 0:00–99:59.

5. „CAL“: Zobrazuje kalórie spotrebované pri cvičení. Rozsah zobrazenia kalórií:

0,0–999,9 KCAL. **Poznámka:**

- Ak sa počas 4–5 minút neobjaví žiadny signál, monitor sa automaticky vypne. Keď sa objaví signál (dvakrát stlačte pedál), monitor sa automaticky zapne.
- Ak sa na monitore zobrazuje nesprávny obraz, vymeňte batérie, aby ste dosiahli dobrý výsledok.

Pokyny k tlačidlám:






MODE:

Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ prepnete zobrazenie funkcií.

Stlačte a podržte tlačidlo 3 sekundy, aby ste vynulovali všetky funkcie.

Pokyny na výmenu batérií

- A. Vytiahnite monitor zo slotu na kryte zariadenia tým, že ho pevne vytiahnete nahor.
- B. Pomocou imbusového kľúča odskrutkujte krížové skrutky a odstráňte kryt.
- C. Vyberte starú batériu a nahradte ju novou.
- D. Pomocou imbusového kľúča a krížových skrutiek zaistíte ochrannú dosku späť na monitor.
- E. Znovu namontujte monitor späť na zariadenie.

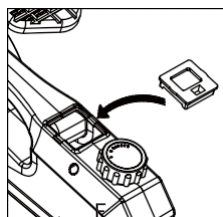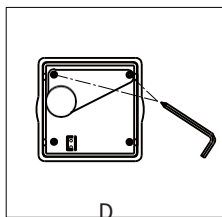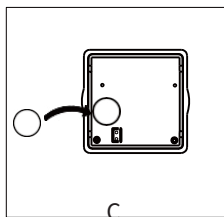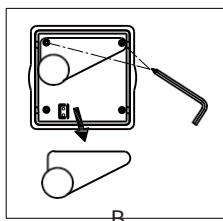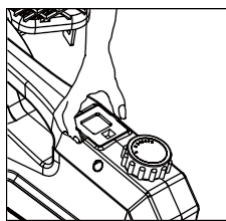

⚠ UPOZORNENIE:

- **NEBEZPEČENSTVO POŽITIA:** Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu alebo mincovú batériu. Požitie môže spôsobiť SMŤ alebo vážne zranenie.
- Prehltutie gombíkovej alebo mincovej batérie môže spôsobiť vnútorné chemické popáleniny už za 2 hodiny.
- **UCHOVÁVAJTE nové a použité batérie MIMO DOSAHU DETÍ.**
- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo vložená do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Použité batérie vyberte a ihneď recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Batérie NEVYHAZUJTE do domového odpadu ani nespálujte.
- Aj použité batérie môžu spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.
- Informácie o liečbe získate v miestnom toxikologickom stredisku.
- Obsahuje nevymeniteľnú batériu LR44, 1,5 V.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Nesnažte sa ich násilne vybiť, dobíjať, rozoberať, zohrievať nad (teplotu špecifikovanú výrobcem) alebo spaľovať. Takéto konanie môže viesť k zraneniu v dôsledku úniku plynu, vytečenia alebo výbuchu, čo môže spôsobiť chemické popáleniny.



ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIE

Toto zariadenie je jednoduché, ale výkonné fitness zariadenie, ktoré nevyžaduje napájanie a umožňuje vám ľahko cvičiť doma celé telo. Nižšie nájdete rady týkajúce sa údržby zariadenia.

Čistenie: Po každom použití utrite povrch zariadenia a všetky kontaktné plochy vlhkou handričkou, aby ste odstránili pot a prach.

Mazanie: Pravidelne kontrolujte, či pohonný systém zariadenia potrebuje mazanie. Na remenicu alebo kľuku môžete použiť vhodné mazivo, aby zariadenie fungovalo hladko. (Mazivo si musíte zabezpečiť sami.)

Nastavenie: Podľa potreby vykonajte nastavenia, napríklad nastavte uhol, v ktorom stroj používate, aby ste zabezpečili správne držanie tela a maximálny komfort.

Kontrola skrutiek: Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek a matíc. Ak zistíte, že sú uvoľnené, mali by ste ich ihneď utiahnuť. **Kontrola dielov:** Pravidelne kontrolujte diely zariadenia, či nie sú poškodené alebo opotrebované, a podľa potreby ich vymeňte.

Vlhkosť: Uskladňujte zariadenie na suchom mieste, aby nedošlo k poškodeniu stroja vlhkosťou.

Tieto odporúčania vám pomôžu zabezpečiť, aby vaše zariadenie zostalo v dobrom prevádzkovom stave a predĺžila sa jeho životnosť.

Upozornenie: Každé zariadenie môže mať mierne odlišné požiadavky na údržbu, preto si prečítajte návod na použitie vášho zariadenia alebo požiadajte výrobcu o radu týkajúcu sa konkrétnych požiadaviek na údržbu.

Dodržiavaním týchto krokov údržby môžete zaistiť, že vaše fitness zariadenie zostane v excelentnom stave a predĺžiť jeho životnosť pre mnoho ďalších tréningov.

Ak pri pravidelnej kontrole zistíte opotrebenie stroja, ktoré si môže vyžadovať výmenu, kontaktujte nás na **adrese support.eu@merach.com**.

ROZCVIČENIE

Pred cvičením sa poriadne rozcvičte. Zahriate svaly sa ľahšie roztáhajú, takže začnite s 5-10 minútové rozcvičenie, potom urobte niekoľko strečingových cvikov uvedených nižšie – 5-krát, 10 sekúnd alebo viac na každú nohu. Po tréningu to zopakujte.

1. Predĺžte sa

Mierne pokrčte kolená, pomaly sa predkloňte, uvoľnite chrbát a ramená a pokúste sa dotknúť prstami rúk špičiek nôh. Vydržte 10–15 sekúnd, potom sa uvoľnite.

Opakujte 3-krát (pozri obrázok 1).




2. Strečing zadných stehenných svalov v sede

Sadnite si s jednou nohou vystretou. Druhú nohu pritiahnite tak, aby priliehala k vnútornej strane vystretej nohy. Skúste sa dotknúť chodidlom prstov ruky. Vydržte 10–15 sekúnd, potom uvoľnite. Opakujte 3-krát pre každú nohu (pozri obrázok 2).



3. Strečing lýtka a Achillovej šľachy

Postavte sa oboma rukami o stenu alebo strom, jednu nohu dajte za druhú. Zadnú nohu držte vystretú a pätu na zemi, nakloňte sa smerom k stene alebo stromu. Vydržte 10–15 sekúnd, potom sa uvoľnite. Opakujte 3-krát pre každú nohu (pozri obrázok 3).

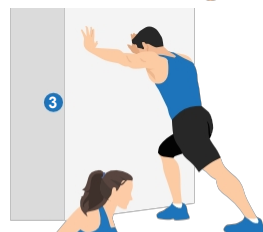

4. Strečing štvorhlavého svalu

Natiahni pravú ruku dozadu, uchop pravú nohu a pomaly ju ťahaj smerom k bokom, kým neucítiš napätie svalov v prednej časti stehna. Vydriž 10–15 sekúnd, potom uvoľni. Opakuj 3-krát pre každú nohu (pozri obrázok 4).



5. Strečing sartoriusa (vnútorného stehenného svalu)

Sadnite si s nohami otočenými k sebe a kolenami otočenými von. Chyťte si obe nohy oboma rukami a potiahnite ich smerom k slabínam. Vydrižte 10–15 sekúnd, potom sa uvoľnite.

Opakujte 3-krát (pozri obrázok 5).



ZÁRUČNÝ LIST

Na tento tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. U označených druhov tovaru je, nad rámec zákonnej záručnej lehoty poskytovaná záručná lehota predĺžená na 10 rokov, ktorá sa vzťahuje na konštrukciu rámu daného druhu tovaru. Plnením záručných podmienok sa potom pri predĺženej záručnej lehote rozumie bezplatné vykonanie opráv všetkých výrobných chýb, ktoré sa v tejto záručnej lehote vyskytnú na konštrukcii rámu, a to v servisných strediskách, spoločnosti ACRA, s.r.o. Záručný list spolu s dokladom o zakúpení a návodom na použitie starostlivo uschovajte!

Reklamácia

Práva z zodpovednosti za vady je možné uplatňovať len u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Je potrebné vytknúť vadu - tzn. dostatočne presne označiť vadu, poprípade to, ako sa vada navonok prejavuje. Všeobecne formulované oznámenie, že výrobok má vadu, nestačí!

Vytknutie musí obsahovať aj oznámenie konkrétneho práva z zodpovednosti za vady, ktorého sa kupujúci domáha, a treba ho doložiť vyplneným záručným listom s pečiatkou predávajúceho a dokladom o zakúpení (účtenkou) s dátumom predaja. Výrobok je zároveň nutné opatriť vyhovujúcim obalom, najlepšie originálnym.

Kupujúci má právo, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a včas (najneskôr v 30-dňovej lehote od uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim na dlhšiu dobu), poprípade výrobok vymenený.

Doba od uplatnenia práva z zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný výrobok prevziať (bez ohľadu na to, kedy kupujúci vec fakticky prevzal) sa do záručnej doby nepočíta.

Práva z zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe (tzn. najneskôr posledného dňa záručnej doby).

Záruka sa nevzťahuje na:

Opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým užívaním. (Obvyklým užívaním sa rozumie používanie na účel, ku ktorému je výrobok určený a spôsobom, ktorý je popísaný v priloženom návode na použitie)

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady spôsobené:

Mechanickým poškodením; (napríklad vady spôsobené rozrezaním výrobku alebo jeho časti pri rozbaľovaní);
 Neodborným zásahom (opravou) užívateľa, aj tretích osôb;
 Nesprávnym zaobchádzaním či zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie;
 Nevykonávaním nutnej údržby popísanej v návode na použitie;
 Vystavením nepriaznivým vonkajším vplyvom, nízkym/vysokým teplotám, nevhodným skladovaním;
 Neodvratiteľnou udalosťou – živelnou pohromou;

Platená oprava:

Ak sa vytýka vada, na ktorú sa záruka nevzťahuje, alebo už uplynula záručná doba, a kupujúci požaduje opravu, jedná sa o opravu platenú.

Cena a podmienky budú stanovené po dohode so servisným strediskom spoločnosti ACRA s. r. o. Ostatné práva a povinnosti sa riadia ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, najmä § 612 a nasl.

Za obaly od vyššie uvedeného výrobku bol zaplatený poplatok za využitie a spätný odber podľa § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Zb., o obaloch, do systému EKO-KOM pod identifikačným číslom EK – F06020112.


Typové označenie výrobku:	Dátum predaja: Pečiatka a podpis predávajúceho:
---------------------------	--

Dátum reklamácia	Vytýkaná vada	Záznamy servisného strediska	Výmena súčiastky	Poznámka

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte servisné stredisko alebo reklamačné oddelenie:

ACRA, s. r. o. (IČO: 64254330), Brodská 161, 513 01 Semily
 Reklamačné oddelenie – tel.: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

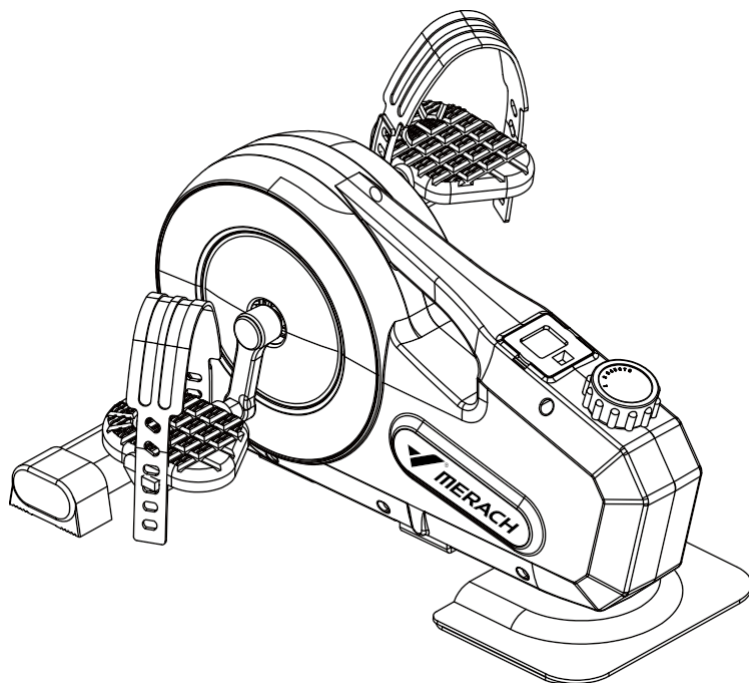

Asztal alatti szobakerékpár MERACH MR-E43-B2

Használat előtt kérjük, olvassa el az összes részletet, és őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi felhasználás céljából.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ ()

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy később is hozzáférhessen.

- A termék tulajdonosának felelőssége, hogy a terméket használó összes személyt tájékoztassa az összes óvintézkedésről, és szigorúan betartsa az utasításokat.
- Kérjük, a terméket beltéri, sík felületen, nedvességtől és portól mentes helyen használja. Helyezzen alátétet a termék alá, hogy megvédje a padlót és a szőnyeget. Biztonsági okokból kérjük, gondoskodjon arról, hogy a termék körül legalább 2 m szabad hely legyen.
- A termék használata előtt ellenőrizze, hogy minden csavar és anya szorosan van-e meghúzva. Naponta ellenőrizze az összes alkatrészt, hogy a csavarok szorosan vannak-e meghúzva.
- A gyermekek ne tartózkodjanak a termék közelében. Ne hagyja gyermekeket felügyelet nélkül abban a helyiségben, ahol a termék található.
- A termék használata során viseljen megfelelő sportruházatot, ne viseljen túl laza ruházatot, hogy elkerülje a termékbe való belekeveredést.
- Ha edzés közben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba az edzést.
- Ez a termék kizárólag otthoni használatra alkalmas.
- Ez a termék csak beltéri és otthoni használatra alkalmas, kültéri használatra nem.
- Két vagy több személy nem használhatja egyszerre ezt a berendezést.
- Ha nem érzi jól magát, kérjük, orvos utasításai szerint használja.
- Gyermekek, fogyatékkal élők és háziállatok ne kerüljenek a termék közelébe, hogy baleseteket elkerüljünk.
- LENYELÉS VESZÉLYE: Ez a termék gombelemet vagy érmés elemet tartalmaz.
- Lenyelés esetén HALÁL vagy súlyos sérülés következhet be.
- A lenyelt gombelem vagy érmelem akár 2 óra alatt is belső kémiai égési sérüléseket okozhat.



FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, minden edzés megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Ez különösen fontos a 35 év feletiek és a meglévő egészségügyi problémákkal küzdők számára. Kérjük, minden berendezés használata előtt olvassa el az összes utasítást.



Ez a szimbólum a „Conformité Européene” rövidítése, ami „EU irányelveknek való megfelelést” jelent. A CE-jelöléssel a gyártó igazolja, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek és előírásoknak.



Ez a szimbólum a „UK Conformity Assessed” (brit megfelelőségi értékelés) rövidítése, ami azt jelenti, hogy „megfelel a brit szabványoknak”. A UKCA jelöléssel a gyártó igazolja, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó brit szabványoknak.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

- A Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd. kijelenti, hogy a MERACH MR-E43 fitneszberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
- Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://merachfit.com/pages/declarations-of-conformity>

MEGJEGYZÉSEK A MEGSEMMISÍTÉSRE



A csomagolóanyagok nyersanyagok, és újrahasznosíthatók. A környezet védelme érdekében válassza szét a csomagolóanyagokat, és ártalmatlanítsa azokat megfelelően.

További információkat a helyi önkormányzat adhat.



A használt eszközök nem tartoznak a háztartási hulladékba!

A használt eszközöket megfelelően ártalmatlanítsa! Ezzel hozzájárul a környezet védelméhez. A helyi hatóságok tájékoztatást nyújtanak a gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről.



Az elemek nem tartoznak a háztartási hulladékba!

Végfelhasználóként Önnek jogilag kötelessége a lemerült elemeket gyűjtőhelyre visszavinni. A régi elemeket elviheti a közösségében található nyilvános gyűjtőhelyekre




gyűjtőhelyekre, vagy bármely olyan helyre, ahol az adott típusú elemeket árulnak.

Gyártó:
Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd.
805-ös szoba, 8. emelet, Xianfeng
Technology Building, 298 Weiye Road, Binjiang
District, Hangzhou,
Zhejiang tartomány, Kína
yulu_mrk@merach.com

Importőr





ACRA s.r.o., Brodská 161, Podmoklice,
513 01 Semily, Cseh Köztársaság
tel.: +420 481 623 322
e-mail: obchod@acra.cz
www.acra.cz

SPECIFIKÁCIÓ

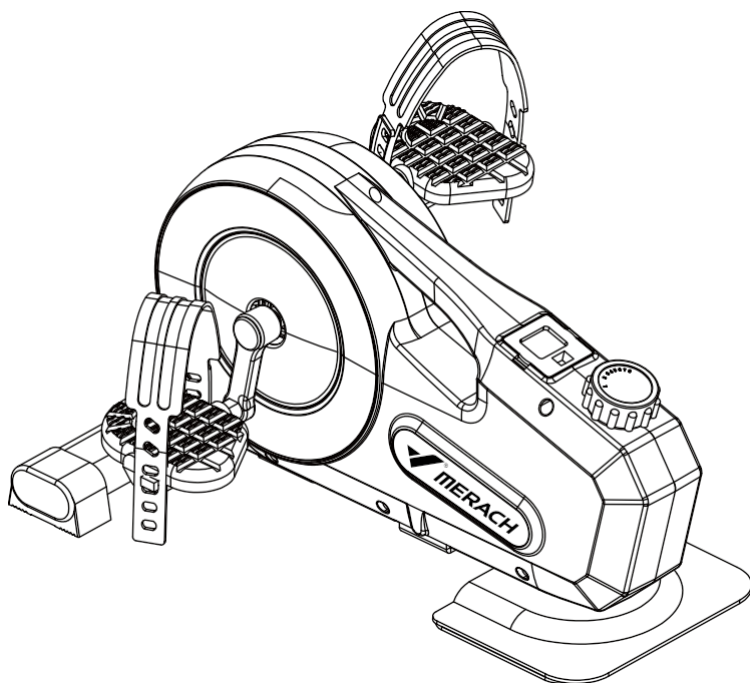

Termék neve :	MERACH asztal alatti kerékpár
Mód:	MR-E43
Tápellátás:	1,5 V LR44 gombelem*1
Nettó súly :	8,8 kg/19,4 font
Termék méretei:	521*412*281mm/20.5*16.2*11.1inch

ALKATRÉSZEK LISTA
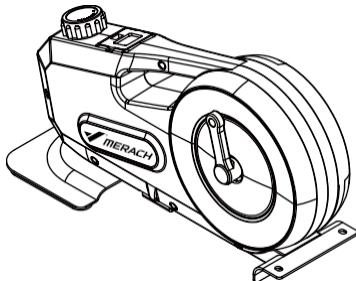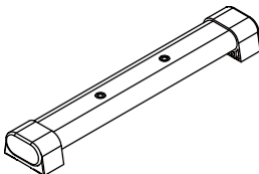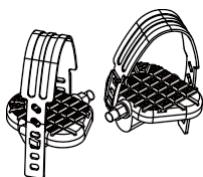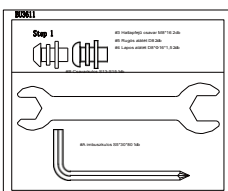
#32 Fő váz *1 	#1 Hátsó alsó cső *1 	
#6 Pedál *2 	Bliszter csomagolás *1 	Használati utasítás *1 

ÖSSZESZERELÉS ÚTMUTATÓ




Tips

Scan QR code to watch installation video

1. lépés: Az alsó cső felszerelése a fővázra

Allen kulccsal (#A) rögzítse a hátsó alsó csövet (1) a fővázhoz (10) hatlapfejű csavarral (3), rugós alátétet (5) és lapos alátétet (4).

#3 Hatlapfejű csavar M8*16 2db
#5 Rugós alátét D8 2db
#4 Lapos alátét D8*Φ16*1,5 2 db #A
Imbuszkulcs S5*30*80 1 db

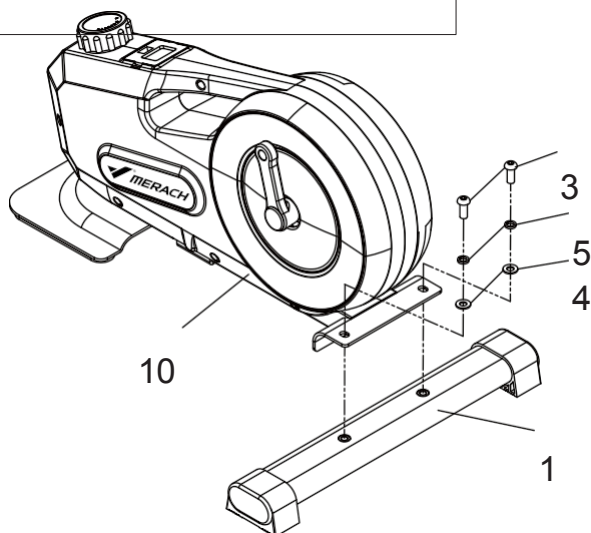

2. lépés: Szerelje fel a bal és jobb pedálcsőveket a fővázra



A. A P1 és P2 ábrákon látható módon szerelje össze a bal és jobb oldali pedált.

B. A P3 ábrán látható módon forgassa el a jobb pedál (6R) csavarját 3-szor az óramutató járásával megegyező irányba a jobb hajtókarra (7R), majd rögzítse az óramutató járásával megegyező irányba egy csavarkulccsal (#B).

C. Hasonló módon szerelje fel a bal pedált (6L) a bal hajtókarra (7L). **MEGJEGYZÉS:**

A bal és jobb pedált (6L és 6R) mozgás közben mindig rögzített helyzetben kell tartani.

#B Csavarkulcs S13-S15 1db

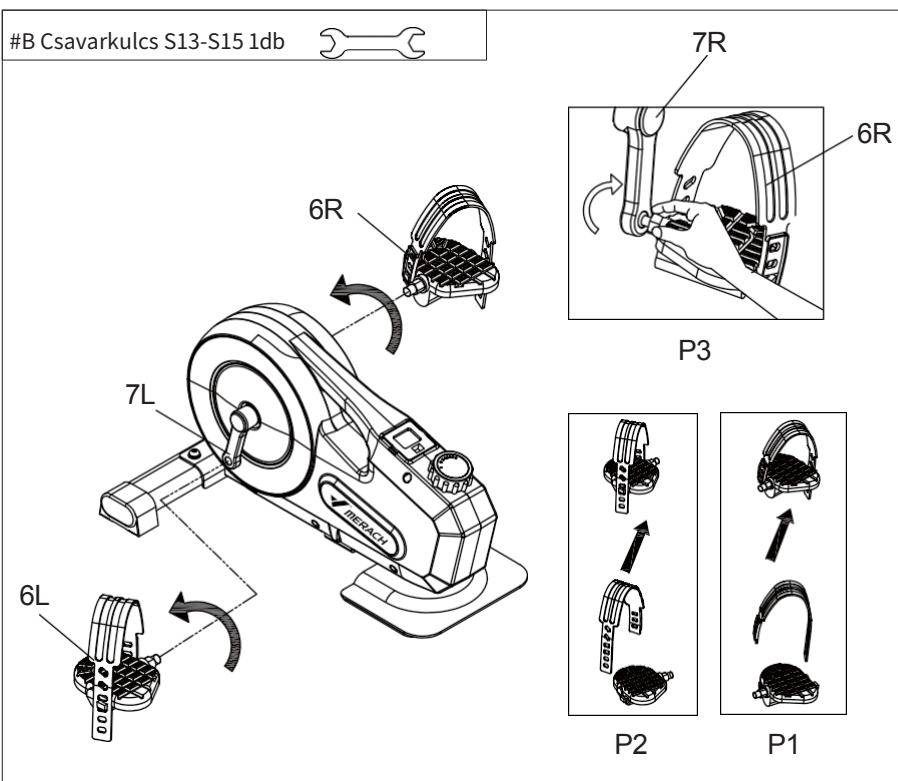

TERMÉK HASZNÁLATA UTASÍTÁSOK


Ellenállás beállítási utasítás

Forgassa el az ellenállás gombot (35) úgy, hogy a nyíl egy vonalba kerüljön a fogaskerék számával, az ábra szerint.


Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva fokozatosan növelheti az ellenállást.

Az ellenállás fokozatos csökkentéséhez forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba.

A 8-as szám jelenti a legnagyobb ellenállást, az 1-es szám pedig a legkisebbet.

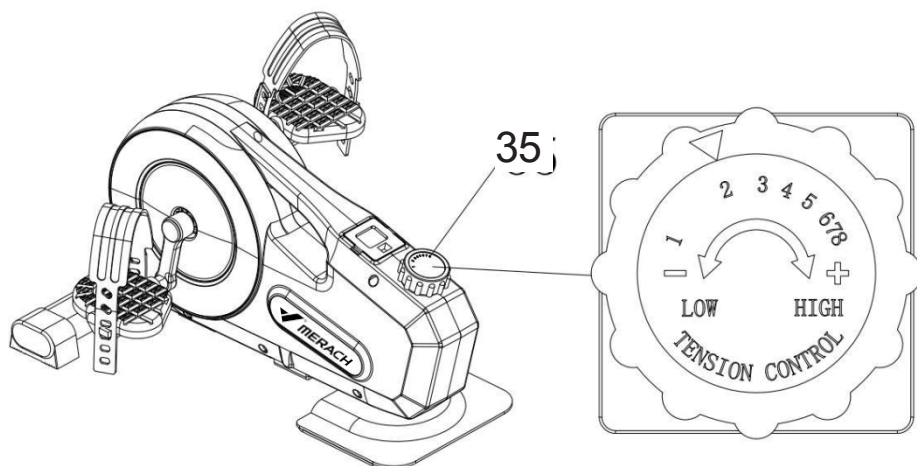

MONITOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

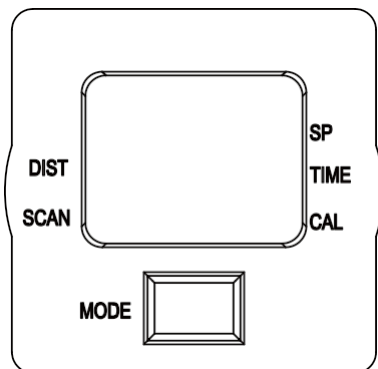

Kijelző utasítások:

1. „DIST”: Megjeleníti a megtett távolságot. A távolság kijelzési tartománya: 0,0–999,9 km.

2. „SCAN”: A kijelző 6 másodpercenként a következő ábra szerint változik. A következő funkciók automatikusan a feltüntetett sorrendben jelennek meg: TIME--- CAL---DIST---SCAN.

3. „SP”: Megjeleníti a gyakorlási sebességet. Idő kijelzési tartomány: 0,0–999,9 km/h.

4. „TIME”: Megjeleníti a gyakorlási időt. Sebesség kijelzési tartomány: 0:00–99:59.

5. „CAL”: Megjeleníti az edzés során elégetett kalóriákat. Kalória kijelzési tartomány: 0,0–999,9 KCAL. **Megjegyzés:**

- Ha 4-5 percig nem érkezik jel, a monitor automatikusan kikapcsol. Jelenlévő jel esetén (nyomja meg kétszer a pedált) a monitor automatikusan bekapcsol.
- Ha a monitoron nem megfelelő kijelzés látható, cserélje ki az elemeket a megfelelő működés érdekében.






Gombok használata:

MODE:

- A „MODE” gomb rövid megnyomásával válthat a funkciók kijelzésén.
- Tartsa lenyomva 3 másodpercig, hogy az összes funkciót nullára állítsa.

Elemcsere utasítások

- A monitort erősen felfelé nyomva ki lehet venni a készülék házáán lévő nyílásból.
- Vegye ki a Phillips csavarokat egy imbuszkulccsal, és vegye le a burkolatot.
- Vegye ki a régi akkumulátort, és cserélje ki egy újra.
- Az imbuszkulccsal és a Phillips csavarokkal rögzítse a védőlemezt a monitorra.
- Helyezze vissza a monitort a berendezésre.

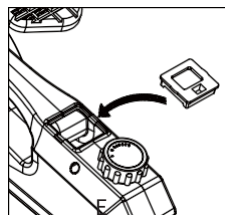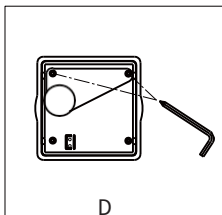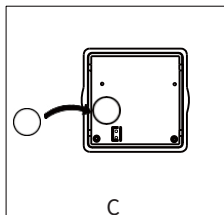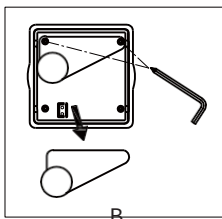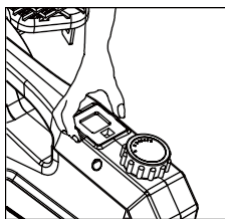

FIGYELEM:

- LENYELÉS VESZÉLY:** Ez a termék gombaelemet vagy érmés elemet tartalmaz.
- Lenyelés esetén **HALÁL** vagy súlyos sérülés következhet be.
 - A lenyelt gombaelem vagy érmélem akár 2 óra alatt is belső kémiai égési sérüléseket okozhat.
 - **TARTSA** az új és használt elemeket **GYERMEKEK TÁVOLÁBÓL**.
 - Ha gyanúja van, hogy valaki lenyelt vagy a testébe helyezett egy elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
 - A használt elemeket távolítsa el, és azonnal újrahasznosítsa vagy ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően, és tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Az elemeket **NE** dobja a háztartási hulladékba, és **NE** égetse el.
 - Még a használt elemek is súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak.
 - A kezeléssel kapcsolatos információkért hívja a helyi mérgezőanyag-ellenőrző központot.
 - Cserélhetetlen elem található benne, LR44, 1,5 V.
 - A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
 - Ne próbálja meg erőszakkal lemeríteni, újratölteni, szétszerelni, a gyártó által megadott hőmérsékleten felül melegíteni vagy elégetni. Ez a szivárgás, kiömlés vagy robbanás miatt sérüléseket okozhat, amelyek kémiai égési sérülésekhez vezethetnek.



KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS ÁPOLÁSA

A berendezés egy egyszerű, de hatékony fitnessberendezés, amely nem igényel áramellátást, és segítségével otthon is könnyedén edzheti az egész testét. Az alábbiakban bemutatjuk a berendezés karbantartásával kapcsolatos tanácsokat.

Tisztítás: Minden használat után törölje le a berendezés felületét és az összes érintkezési felületet egy nedves ruhával, hogy eltávolítsa az izzadságot és a port.

Kenés: Rendszeresen ellenőrizze, hogy a berendezés hajtásrendszerének nincs-e szüksége kenésre. A csiga vagy a hajtókar megfelelő kenőanyaggal kenhető, hogy zökkenőmentesen működjön. (A kenőanyagot Önnek kell biztosítania.)

Beállítás: Szükség szerint végezzen beállításokat, például állítsa be a gép használatának szögét, hogy biztosítsa a megfelelő testtartást és a maximális kényelmet. **Csavarok**

ellenőrzése: Rendszeresen ellenőrizze az összes csavar és anya szorítását. Ha laza csavart talál, azonnal húzza meg. Alkatrészek ellenőrzése: Rendszeresen ellenőrizze a berendezés alkatrészeit sérülés vagy kopás szempontjából, és szükség szerint cserélje ki őket.

Nedvesség: A berendezést száraz helyen tárolja, hogy megelőzze a nedvesség okozta károsodást.

Ezek a javaslatok segítenek abban, hogy berendezése jó működési állapotban maradjon, és élettartama meghosszabbodjon.

Megjegyzés: Az egyes berendezések karbantartási követelményei kissé eltérhetnek, ezért olvassa el a berendezés használati útmutatóját, vagy kérjen tanácsot a gyártótól a konkrét karbantartási követelményekről.

Ezeknek a karbantartási lépéseknek a betartásával biztosíthatja, hogy fitnessberendezése kiváló állapotban maradjon, és meghosszabbíthatja élettartamát, hogy még sok edzésen használhassa.

Ha a rendszeres ellenőrzés során olyan kopást észlel a gépen, amely cserét igényel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a support.eu@merach.com címen.

BEMELEGÍTÉS

Edzés előtt végezzen nyújtó gyakorlatokat. A bemelegített izmok könnyebben nyújthatók, ezért kezdje a 5-10 perces bemelegítést, majd az alábbi nyújtó gyakorlatok elvégzése – 5 alkalommal, 10 másodpercig vagy annál tovább, mindkét lábon. Az edzés után ismételje meg.

1. Nyújtsa lefelé

Hajlítsa meg kissé a térdét, lassan hajoljon előre, lazítsa el a hátát és a vállait, és próbálja megérinteni a lábujjait a kezével. Tartsa meg a pozíciót 10-15 másodpercig, majd lazítson.

Ismételje meg 3-szor (lásd 1. ábra).



2. Ülő helyzetben végzett hátsó combizom nyújtás


Üljön le egy lábbal kinyújtva. Húzza be a másik lábát úgy, hogy az a kinyújtott láb belső oldalához szorosan illeszkedjen.

Próbálja meg a lábát a keze ujjával megérinteni. Tartsa meg a pozíciót 10-15 másodpercig, majd lazítson. Ismételje meg 3-szor mindkét lábbal (lásd a 2. ábrát).



3. Vádli és Achilles-ín nyújtás

Álljon mindkét kezével a falnak vagy egy fának támaszkodva, egyik lábát tegye a másik mögé. Tartsa egyenes hátsó lábát és sarkát a földön, hajoljon a falnak vagy a fának. Tartsa 10-15 másodpercig, majd lazítson. Ismételje meg 3-szor mindkét lábbal (lásd a 3. ábrát).

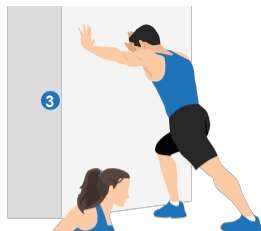

4. Négyfejű izom nyújtása

Nyújtsd hátra a jobb kezéd, fogd meg a jobb lábad, és lassan húzd a csípőd felé, amíg nem érzed, hogy a combod elülső izmai megfeszülnek. Tartsd meg 10-15 másodpercig, majd engedd el. Ismételd meg 3-szor mindkét lábon (lásd a 4. ábrát).



5. Sartorius (belső combizom) nyújtás

Üljön le úgy, hogy a lábai egymással szemben legyenek, a térdei pedig kifelé. Fogja meg mindkét kezével a lábát, és húzza a lágyék felé. Tartsa 10-15 másodpercig, majd engedje el.

Ismételje meg 3-szor (lásd az 5. ábrát).



JÓTÁLLÁSI LEVÉL

Erre a termékre 24 hónapos törvényes jótállás vonatkozik, hacsak másként nem szerepel. A megjelölt árutípusokra a törvényi szavatossági időn túlmenően 10 évre kiterjesztett jótállási idő jár, amely az adott árutípus vázszerkezetére vonatkozik. A garanciális feltételek meghosszabbított garanciális időszakra való teljesítése a vázszerkezeten a jelen garanciális idő alatt előforduló összes gyártási hiba ingyenes kijavítását jelenti, nevezetesen az ACRA, s.r.o. szervizközpontjaiban. A jótállási jegyet a vásárlást igazoló bizonylattal és a használati útmutatóval együtt gondosan őrizze meg!

Panaszok

A kellékszavatossági jogokat csak azzal az eladóval lehet gyakorolni, akitől a terméket vásárolta.

Szükséges rámutatni egy hibára - pl. kellően pontosan meg kell jelölni a hibát, vagy azt, hogy a hiba hogyan jelenik meg kívülről. Nem elég egy általánosan megfogalmazott kijelentés, hogy a termék hibás!

A kifogásnak tartalmaznia kell a vevő által érvényesített konkrét kellékszavatossági jogról szóló értesítést is, valamint az eladó pecséttel ellátott, kitöltött jótállási jegyével és az eladás dátumát tartalmazó vásárlást igazoló bizonylattal (nyugtával). Ugyanakkor a terméket megfelelő, lehetőleg eredeti csomagolással kell ellátni.

A Vevőnek joga van a hibát díjmentesen, szabályszerűen és időben (legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül, ha a vevő és az eladó hosszabb határidőben nem állapodnak meg), vagy a terméket kicseréltetni.

Nem számít bele a jótállási időbe az az idő, amely a kellékszavatossági jog gyakorlásától addig az időpontig tart, amikor a vevő a javítás befejezését követően köteles volt a terméket átvenni (függetlenül attól, hogy a vevő ténylegesen mikor vette át a terméket).

A tételhibákért való felelősség elévül, ha azt a jótállási időn belül (azaz legkésőbb a jótállási időszak utolsó napjáig) nem gyakorolták.

A garancia nem vonatkozik:

A termék szokásos használatából eredő kopása. (Normál használat a termék rendeltetésének és a mellékelt használati útmutatóban leírt módon történő használatot jelenti)

A garancia nem vonatkozik az okozott hibákra:

Mechanikai sérülések; (például a termék vagy annak egy részének kicsomagolás közbeni elvágásából eredő hibák);

Szakszerűtlen beavatkozás (javítás) a felhasználó részéről, beleértve a harmadik feleket is;

szakszerűtlen kezelés vagy a használati utasítással ellentétes kezelés;

A felhasználói kézikönyvben leírt szükséges karbantartások elmulasztásával;

Kedvezőtlen külső hatásoknak való kitettség, alacsony/magas hőmérséklet, nem megfelelő tárolás;

Elkerülhetetlen esemény - természeti katasztrófa;

Fizetett javítás:

Ha olyan hiba van, amelyre nem vonatkozik a garancia, vagy a jótállási idő már lejárt, és a vevő javítást kér, ez fizetett javítás.

Az árat és a feltételeket az ACRA r.o.

Az egyéb jogokra és kötelezettségekre a törvény rendelkezései az irányadók. A Polgári Törvénykönyv 40/1964. sz., különösen a 612. és azt követő §.

A fent említett termék felhasználásra és visszavételre történő csomagolásáért a törvény 10. és 12. §-a szerint díjat kellett fizetni. 477/2001 Coll. számú, csomagoláson, az EKO-KOM rendszerhez EK azonosító számon – F06020112.

Terméktípus megnevezése:		Eladás dátuma:		
		Az eladó pecsétje és aláírása:		


Igénylés időpontja	Defektet kritizáltak	A szervizközpont nyilvántartásai	Alkatrészcsere	Jegyzet

Ha kérdése van, forduljon a szervizközponthoz vagy a panaszosztályhoz:

ACRA, s. o. (azonosító: 64254330), Brodská 161, 513 01.

Panaszügyi osztály – telefon: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

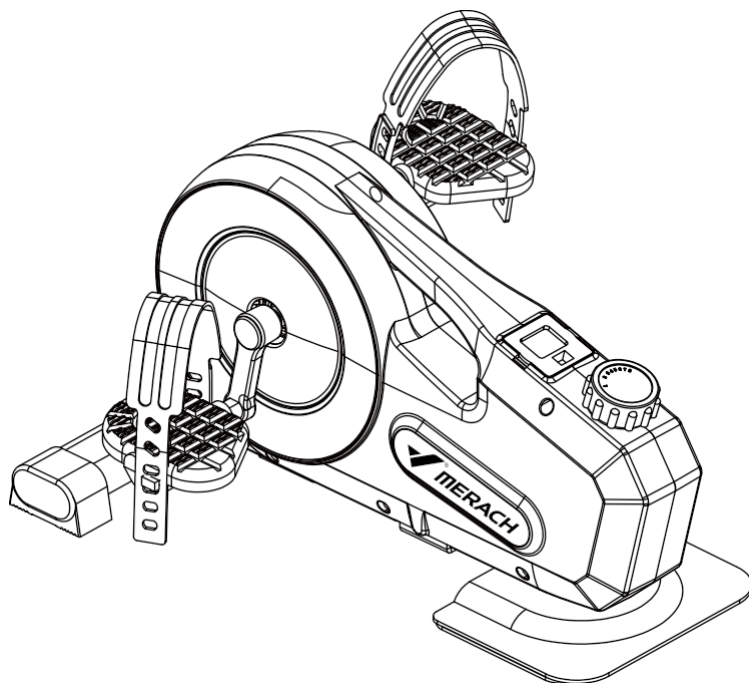

Rowerek pod biurko MERACH MR-E43-B2

Przed użyciem prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami i zachowanie niniejszej instrukcji obsługi do wykorzystania w przyszłości.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości.

- Właściciel produktu jest odpowiedzialny za poinformowanie wszystkich osób korzystających z produktu o wszystkich środkach ostrożności i ścisłe przestrzeganie instrukcji.
- Produkt należy używać w pomieszczeniach zamkniętych, na równej powierzchni, z dala od wilgoci i kurzu. Pod produkt należy podłożyć matę, aby chronić podłogę i dywan. Ze względów bezpieczeństwa należy zapewnić co najmniej 2 m wolnej przestrzeni wokół produktu.
- Przed użyciem produktu należy upewnić się, że wszystkie śruby i nakrętki są dobrze dokręcone. Codziennie należy sprawdzać wszystkie części, aby upewnić się, że śruby są dokręcone.
- Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu produktu. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki w pomieszczeniu, w którym znajduje się produkt.
- Podczas korzystania z produktu należy nosić odpowiednią odzież sportową, nie należy nosić zbyt luźnych ubrań, aby uniknąć zaplątania się w produkt.
- W przypadku złego samopoczucia podczas ćwiczeń należy natychmiast przerwać ćwiczenia.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Produkt nadaje się wyłącznie do użytku domowego i w pomieszczeniach, nie nadaje się do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno używać tego sprzętu jednocześnie przez dwie lub więcej osób.
- Jeśli nie czujesz się dobrze, używaj go pod nadzorem lekarza.
- Dzieci, osoby niepełnosprawne i zwierzęta domowe powinny trzymać się z dala od tego produktu, aby uniknąć wypadków.
- **ZAGROŻENIE POŁKNIĘCIEM:** Produkt zawiera baterię guzikową lub pastylkową.
- Połknięcie baterii może spowodować ŚMIERĆ lub poważne obrażenia.
- Połknięcie baterii guzikowej lub pastylkowej może spowodować wewnętrzne oparzenia chemiczne już w ciągu 2 godzin.



OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób powyżej 35 roku życia lub z istniejącymi problemami zdrowotnymi. Przed użyciem sprzętu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.



Ten symbol oznacza „Conformité Européene”, co oznacza „Zgodność z dyrektywami UE”. Umieszczając oznaczenie CE, producent potwierdza, że produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i przepisami europejskimi.



Ten symbol oznacza „UK Conformity Assessed”, co oznacza „Zgodność z normami brytyjskimi 11”. Umieszczając oznaczenie UKCA, producent potwierdza, że produkt jest zgodny z obowiązującymi normami brytyjskimi.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

- Niniejszym firma Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd. oświadcza, że sprzęt fitness MERACH MR-E43 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://merachfit.com/pages/declarations-of-conformity>

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Materiały opakowaniowe są surowcami i mogą być poddane recyklingowi. W trosce o środowisko należy prawidłowo segregować materiały opakowaniowe i odpowiednio je utylizować.

Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnych władzach.



Zużytych urządzeń nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi!

Zużyte urządzenia należy utylizować w odpowiedni sposób! Pomaga to wypełnić nasz obowiązek ochrony środowiska. Informacje na temat punktów zbiórki i godzin otwarcia można uzyskać w lokalnych władzach.



Baterie nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi!

Jako użytkownik końcowy masz prawny obowiązek zwrotu zużytych baterii do punktu zbiórki. Zużyte baterie można oddawać do publicznych punktów zbiórki


■ w swojej okolicy lub do dowolnego miejsca, w którym sprzedawane są baterie tego typu.

Wyprodukowano przez:
Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd.
Pokój 805, 8. piętro, Xianfeng
Technology Building, 298 Weiye Road, Binjiang
District, Hangzhou,
Prowincja Zhejiang, Chiny
yulu_mrk@merach.com

Importer

ACRA s.r.o., Brodská 161, Podmoklice,
513 01 Semily, Republika Czeska
tel.: +420 481 623 322
e-mail: obchod@acra.cz
www.acra.cz


SPECYFIKACJA

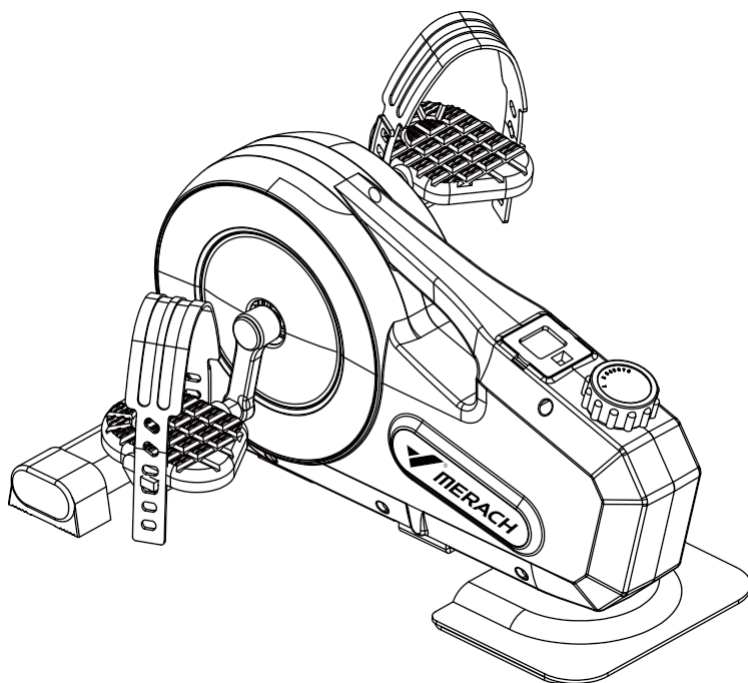


Nazwa produktu :	MERACH Rower pod biurkiem
Model:	MR-E43
Zasilanie:	Bateria guzikowa 1,5 V LR44*1
Waga netto :	8,8 kg/19,4 funta
Wymiary produktu:	521*412*281mm/20.5*16.2*11.1inch

LISTA CZĘŚCI


#32 Rama główna *1

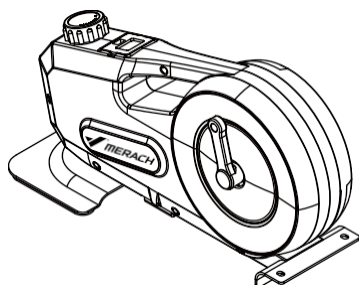


#1 Tylna rura dolna *1

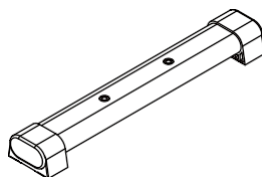

#6 Pedał *2

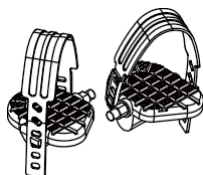

Opakowanie blistrowe
*1

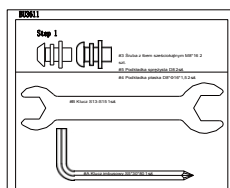

Instrukcja obsługi *1



INSTRUKCJA MONTAŻU



Tips

Scan QR code to watch installation video

Krok 1: Zamontuj dolną rurę do ramy głównej


Za pomocą klucza imbusowego (#A) przykręć tylną rurę dolną (1) do ramy głównej (10) za pomocą śruby z łbem sześciokątnym (3), podkładki sprężystej (5) i podkładki płaskiej (4).

Śruba z łbem sześciokątnym M8*16 2 szt. Podkładka sprężysta D8 2 szt.

#4 Podkładka płaska D8*Φ16*1,5 2

szt. #A Klucz imbusowy S5*30*80 1

szt.

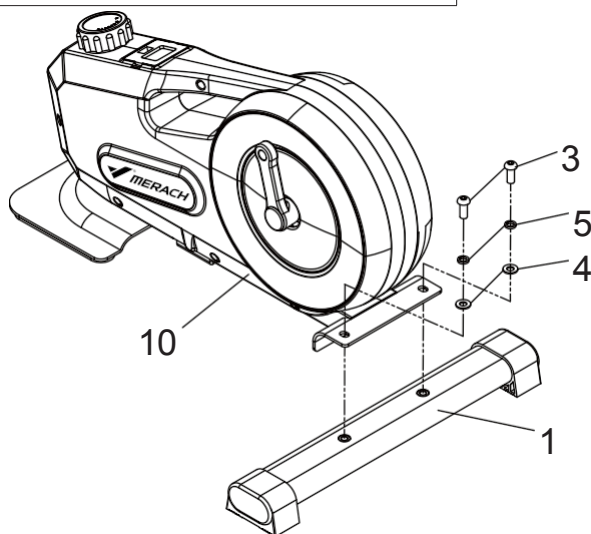


Krok 2: Zamontuj lewą i prawą rurę pedału do ramy głównej

A. Zgodnie z rysunkami P1 i P2 zmontuj lewy i prawy pedał.

B. Jak pokazano na rysunku P3, obróć śrubę prawego pedału (6R) trzy razy w prawo na prawym korbie (7R) i zablokuj ją w prawo za pomocą klucza (#B).

C. W ten sam sposób zamontować lewy pedał (6L) na lewej korbie (7L).

UWAGA: Lewy i prawy pedał (6L i 6R) powinny być zawsze zablokowane podczas ruchu.

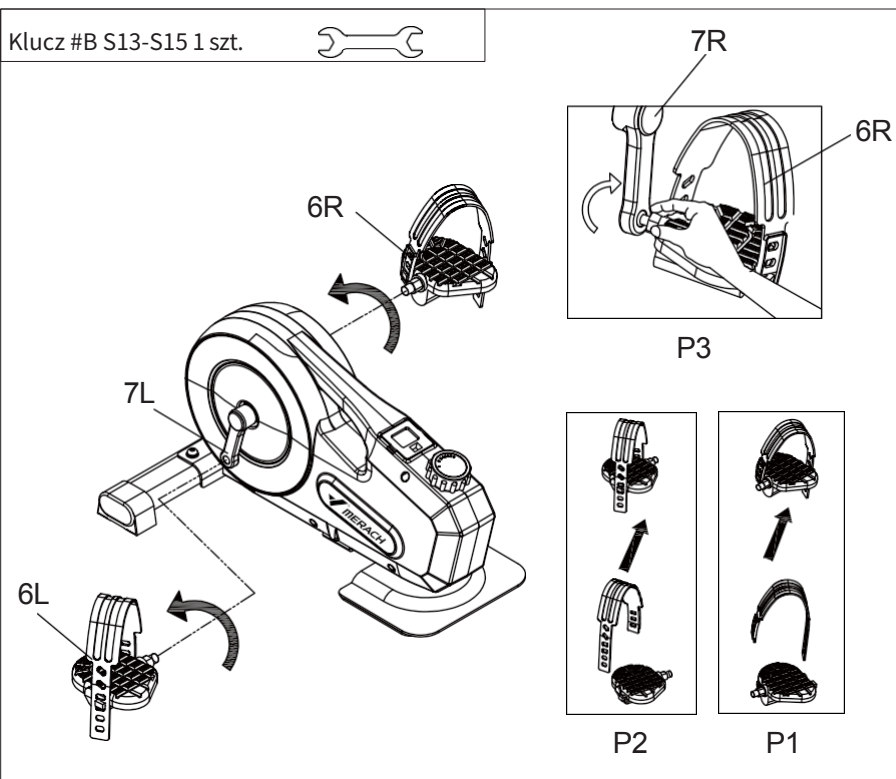

INSTRUKCJA UŻYCIA PRODUKTU


Instrukcja regulacji oporu

Obróć pokrętkę oporu (35) tak, aby strzałka była wyrównana z numerem biegu, jak pokazano na rysunku.


Obróć w prawo, aby stopniowo zwiększać opór.

Obróć w lewo, aby stopniowo zmniejszać opór.

Numer 8 oznacza najwyższy opór, a numer 1 najniższy opór.

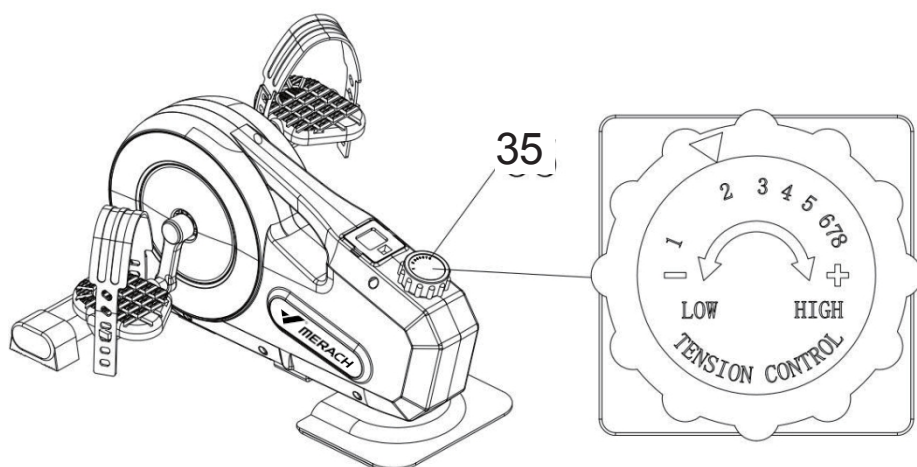

INSTRUKCJA MONITOROWANIA

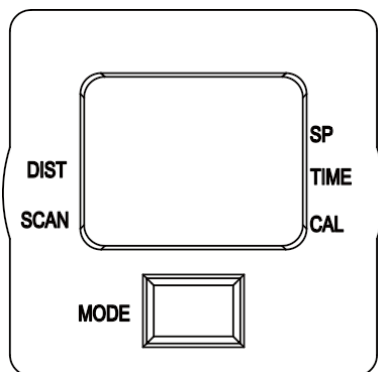

Instrukcje dotyczące wyświetlacza:

1. **„DIST”**: Wyświetla dystans ćwiczenia. Zakres wyświetlania dystansu: 0,0~999,9 km.
2. **„SCAN”**: Wyświetlacz zmienia się co 6 sekund zgodnie z poniższym schematem. Automatyczne wyświetlanie następujących funkcji w podanej kolejności:
TIME--- CAL---DIST---SCAN.
3. **„SP”**: Wyświetla prędkość ćwiczeń. Zakres wyświetlania czasu: 0,0~999,9 km/h.
4. **„TIME”**: Wyświetla czas trwania ćwiczeń. Zakres wyświetlania prędkości: 0:00~99:59.
5. **„CAL”**: Wyświetla kalorie spalone podczas ćwiczeń. Zakres wyświetlania kalorii: 0,0~999,9 KCAL. **Uwaga:**

- Jeśli przez 4–5 minut nie będzie sygnału, monitor wyłączy się automatycznie. Po pojawieniu się sygnału (dwukrotne naciśnięcie pedału) monitor włączy się automatycznie.
- Jeśli na monitorze pojawiają się nieprawidłowe wyświetlacze, należy wymienić baterie, aby uzyskać dobry wynik.






Instrukcja obsługi przycisków:

MODE:

- Naciśnij krótko przycisk „MODE”, aby przełączyć wyświetlanie funkcji.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zresetować wszystkie funkcje do zera.

Instrukcja wymiany baterii

- Wyjmij monitor z gniazda w obudowie urządzenia, podnosząc go mocno do góry.
- Odkręć śruby krzyżakowe za pomocą klucza imbusowego i zdejmij osłonę.
- Wyjmij starą baterię i zastąp ją nową.
- Za pomocą klucza imbusowego i śrub krzyżakowych zamocuj płytę ochronną z powrotem do monitora.
- Ponownie zamontuj monitor na urządzeniu.

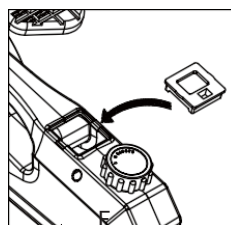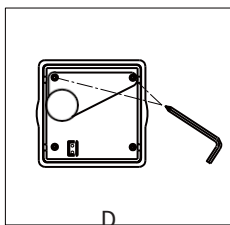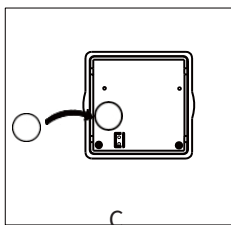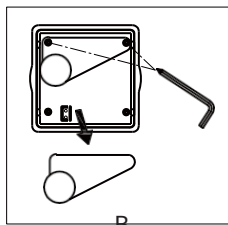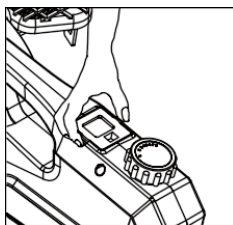

⚠ UWAGA:

- **ZAGROŻENIE POŁKNIECIEM:** Ten produkt zawiera baterię guzikową lub baterię pastylkową. Połknięcie może spowodować ŚMIERĆ lub poważne obrażenia.
- Połknięcie baterii guzikowej lub pastylkowej może spowodować wewnętrzne oparzenia chemiczne już w ciągu 2 godzin.
- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub jej wprowadzenia do dowolnej części ciała należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Wyjmij i natychmiast poddaj recyklingowi lub zutylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami i trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych. **NIE** wyrzucaj baterii do domowych śmieci ani nie spalaj ich.
- Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
- Aby uzyskać informacje dotyczące postępowania, należy skontaktować się z lokalnym centrum kontroli zatruć.
- Zawiera niewymienną baterię LR44, 1,5 V.
- Baterii nieładowniczych nie należy ładować.
- Nie należy wymuszać rozładowania, ładować, rozmontowywać, podgrzewać powyżej (temperatury określonej przez producenta) ani spalać. Może to spowodować obrażenia w wyniku ułatniania się, wycieku lub eksplozji, prowadzące do oparzeń chemicznych.



KONSERWACJA I PIELEGNACJA URZĄDZENIA

Urządzenie jest prostym, ale skutecznym sprzętem fitness, który nie wymaga zasilania i pozwala na łatwe wykonywanie ćwiczeń całego ciała w domu. Poniżej przedstawiono wskazówki dotyczące konserwacji urządzenia.

Czyszczenie: Po każdym użyciu należy przetrzeć powierzchnię urządzenia i wszystkie powierzchnie kontaktowe wilgotną ściereczką, aby usunąć pot i kurz.

Smarowanie: Okresowo sprawdzaj, czy układ napędowy urządzenia wymaga smarowania. Możesz użyć odpowiedniego smaru na koło pasowe lub korbę, aby zapewnić płynną pracę. (Smar należy zapewnić we własnym zakresie).

Regulacja: W razie potrzeby dokonaj regulacji, na przykład dostosuj kąt, pod jakim korzystasz z urządzenia, aby zapewnić prawidłową postawę i maksymalny komfort.

Sprawdź śruby: Okresowo sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek. Jeśli okażą się luźne, należy je natychmiast dokręcić. Sprawdź części: Okresowo sprawdzaj części urządzenia pod kątem uszkodzeń lub zużycia i w razie potrzeby wymieniaj je.

Wilgoć: Sprzęt należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wilgocią.

Powyższe wskazówki pomogą zapewnić prawidłowe działanie sprzętu i wydłużyć jego żywotność.

Uwaga: Każdy sprzęt może mieć nieco inne wymagania konserwacyjne, dlatego należy zapoznać się z instrukcją obsługi sprzętu lub poprosić producenta o poradę dotyczącą konkretnych wymagań konserwacyjnych.

Przestrzegając tych wskazówek dotyczących konserwacji, można zapewnić doskonały stan sprzętu fitness i przedłużyć jego żywotność, aby służył przez wiele kolejnych treningów.

Jeśli podczas regularnej kontroli zauważysz zużycie urządzenia, które może wymagać wymiany, skontaktuj się z nami pod adresem **support.eu@merach.com**.

ROZGRZEWKA

Przed ćwiczeniami wykonaj rozciąganie. Rozgrzane mięśnie łatwiej się rozciągają, więc zacznij od 5–10 minut rozgrzewki, a następnie wykonaj kilka poniższych ćwiczeń rozciągających – 5 razy, po 10 sekund lub więcej na każdą nogę. Powtórz je po treningu.

1. Rozciąganie w dół

Ugnij lekko kolana, powoli pochyl się do przodu, rozluźnij plecy i ramiona i spróbuj dotknąć dłońmi palców stóp. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz 3 razy (patrz rysunek 1).



2. Rozciąganie ścięgien podkolanowych w pozycji siedzącej

Usiądź z jedną nogą wyprostowaną. Drugą nogę przyciągnij tak, aby przylegała do wewnętrznej strony wyprostowanej nogi. Spróbuj dotknąć stopy palcami dłoni. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 2).



3. Rozciąganie łydki i ścięgna Achillesa

Stań obiema rękami opartymi o ścianę lub drzewo, połóż jedną stopę za drugą. Trzymaj tylną nogę wyprostowaną, a piętę na ziemi, pochyl się w kierunku ściany lub drzewa. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 3).



4. Rozciąganie mięśnia czworogłowego

Wyciągnij prawą rękę do tyłu, chwyć prawą stopę i powoli przyciągnij ją w kierunku bioder, aż poczujesz napięcie mięśni przedniej części uda. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 4).



5. Rozciąganie mięśnia Sartorius (mięsień wewnętrznej strony uda)

Usiądź ze stopami skierowanymi do siebie i kolanami skierowanymi na zewnątrz. Chwyć stopy obiema rękami i pociągnij w kierunku pachwiny. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz 3 razy (patrz rysunek 5).



KARTA GWARANCYJNA

Produkt ten podlega ustawowemu okresowi gwarancji wynoszącemu 24 miesiące, chyba że określono inaczej. Na wskazane rodzaje towarów udzielany jest okres gwarancji wydłużony do 10 lat, oprócz ustawowego okresu rękojmi, który dotyczy konstrukcji ramy danego rodzaju towaru. Spełnienie warunków gwarancji przedłużonego okresu gwarancyjnego oznacza bezpłatną naprawę wszystkich wad produkcyjnych, które wystąpią w konstrukcji ramy w okresie gwarancyjnym, a mianowicie w centrach serwisowych ACRA, s.r.o. Starannie przechowuj kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu i instrukcją obsługi!

Skarga

Z praw wynikających z odpowiedzialności za wady można dochodzić wyłącznie u sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.

Należy wskazać wadę – tj. wystarczająco dokładnie oznaczyć wadę lub sposób, w jaki wada objawia się na zewnątrz. Ogólnie sformułowane stwierdzenie, że produkt ma wadę, nie wystarczy!

Sprzeciw musi zawierać także pouczenie o konkretnym prawie z tytułu odpowiedzialności za wady, którego domaga się kupujący, a także musi być opatrzony wypełnioną kartą gwarancyjną z pieczętą sprzedawcy oraz dowodem zakupu (paragonem) z datą sprzedaży. Jednocześnie produkt musi być zaopatrzony w odpowiednie opakowanie, najlepiej oryginalne.

Kupujący ma prawo do bezpłatnego, prawidłowego i terminowego usunięcia wady (nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że kupujący i sprzedający uzgodnią dłuższy termin) lub wymiany towaru.

Do okresu gwarancji nie wlicza się czasu od skorzystania z prawa z odpowiedzialności za wady do chwili, gdy kupujący był zobowiązany odebrać produkt po naprawie (niezależnie od tego, kiedy kupujący faktycznie przejął rzecz).

Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady rzeczy wygasają, jeżeli nie zostaną wykonane w okresie rękojmi (tj. nie później niż w ostatnim dniu okresu rękojmi).

Gwarancja nie dotyczy:

Zużycie produktu spowodowane jego normalnym użytkowaniem. (Normalne użytkowanie oznacza użytkowanie zgodne z przeznaczeniem produktu i w sposób opisany w załączonej instrukcji obsługi)

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

Uszkodzenie mechaniczne; (na przykład wady powstałe w wyniku przecięcia produktu lub jego części podczas rozpakowywania);
 Nieprofesjonalna interwencja (naprawa) użytkownika, w tym osób trzecich;
 Niewłaściwe postępowanie lub postępowanie niezgodne z instrukcją obsługi;
 Niewykonując niezbędnych czynności konserwacyjnych opisanych w instrukcji obsługi;
 Narażenie na niekorzystne wpływy zewnętrzne, niskie/wysokie temperatury, niewłaściwe przechowywanie;
 Zdarzenie nieuniknione - klęska żywiołowa;

Naprawa płatna:

Jeżeli występuje wada nie objęta gwarancją lub okres gwarancji już minął, a kupujący żąda naprawy, jest to naprawa odpłatna.

Cena i warunki zostaną ustalone po uzgodnieniu z centrum serwisowym ACRA s.o.
 Pozostałe prawa i obowiązki regulują przepisy ustawy. Nr 40/1964 Dz. Kodeksu cywilnego, w szczególności § 612 i nast.

Za opakowanie ww. produktu do wykorzystania i odbioru zgodnie z § 10 i § 12 Ustawy uiszczono opłatę. nr 477/2001 Dz.U. na opakowaniach do systemu EKO-KOM pod numerem identyfikacyjnym WE – F06020112.

Oznaczenie typu produktu:		Data wyprzedaży:		
		Pieczęć i podpis sprzedawcy:		

Data roszczenia	Wada krytykowana	Dokumentacja centrum serwisowego	Wymiana części	Notatka

W razie pytań prosimy o kontakt z serwisem lub działem reklamacji:

ACRA, s. o. (ID: 64254330), Brodska 161, 513 01 Semily
 Dział reklamacji – telefon: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz