


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

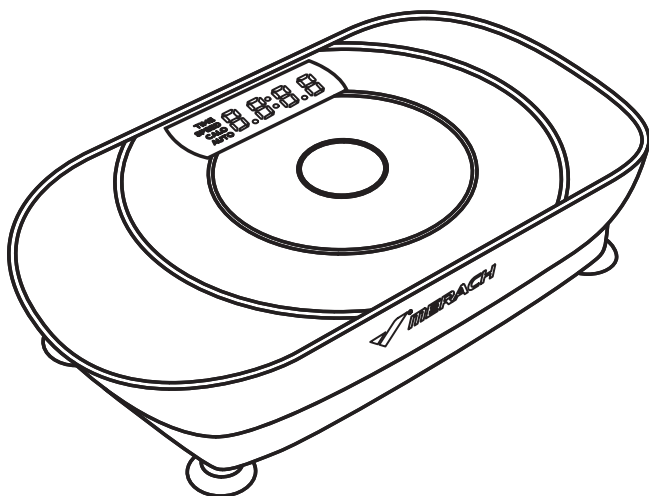

Vibrační podložka MERACH MR-2398

Přečtěte si prosím všechny podrobnosti před použitím a tento návod k použití si uschovejte pro budoucí potřebu.

UPOZORNĚNÍ

Uschovejte si tento manuál pro budoucí použití.

Před použitím tohoto výrobku si vždy pečlivě přečtěte tento návod.

Děti, starší osoby nebo lidé s tělesným postižením musí výrobek používat pod dohledem opatrovníka dle pokynů lékaře.

Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou části uvolněné, poškozené, prasklé nebo odpadlé. V případě poškození nepoužívejte.

Před použitím zkontrolujte okolní prostředí; doporučený volný prostor je 3 × 3 m.

Toto zařízení je určeno pouze pro rekreační fitness. Používání mimo tento účel může způsobit zranění.

Výrobek je určen pro domácí použití. Maximální hmotnost uživatele je 180 kg (400 lbs). Nesmí být používán ke komerčním účelům ani v hotelech či fitness centrech.

Před použitím proveďte zahřívací cvičení. Cvičte dle vlastního stavu, postupně zvyšujte zátěž. Pokud pocítíte nepohodlí, okamžitě přestaňte.

Nepoužívejte ovládací panel s mokřýma rukama ani v prostředí s vysokou vlhkostí, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem či nehodám.

Výrobek není určen pro venkovní použití. Nevystavujte jej dlouhodobě slunečnímu záření, aby nedošlo k poškození.

Nepoužívejte jiné napájecí zdroje, než je uvedené napětí, aby nedošlo k požáru nebo poškození výrobku.

Součásti nesmí být libovolně rozebírány nebo nahrazovány. Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce.

Pokud se objeví bolest břicha, nepravidelný srdeční tep, dýchací potíže, únava nebo jiné zdravotní problémy, okamžitě přestaňte cvičit a vyhledejte lékaře.

Výrobek nesmí být ponořen do tekutiny, aby nedošlo k jeho poškození.

Nepoužívejte ihned po jídle, abyste předešli nepohodlí.

Nepoužívejte současně jiné terapeutické přístroje. Toto zařízení není určeno k fyzioterapeutickým účelům.

Při odpojování síťové zástrčky ji uchopte za konec u zařízení, netahejte za kabel.

Tento výrobek je určen pouze pro jednu osobu a nesmí být používán dvěma nebo více lidmi současně. Nepoškožujte, nepřehýbejte ani nenamáhejte nadměrně napájecí kabel.

Nepoužívejte výrobek, pokud usínáte, nebo pod vlivem alkoholu či při tělesném diskomfortu.

Nepoužívejte k čištění benzín, rozpouštědla ani insekticidy.

Nepokládejte na zařízení těžké předměty, aby nedošlo k poškození nebo zranění.

Pokud je napájecí kabel poškozen, nerozebírejte jej sami. Kontaktujte servis nebo odborníka.

Nepoužívejte během výpadků proudu nebo bouřky. Vypněte hlavní vypínač a odpojte zástrčku.

Při údržbě vždy odpojte zařízení od sítě. Nikdy nezapojujte zástrčku mokrými rukama.

Zařízení lze používat pouze k účelu stanovenému výrobcem. Nepoužívejte nepovolené příslušenství.

Dlouhodobé používání může způsobit uvolnění částí – pravidelně kontrolujte a předcházejte poškození.

Před použitím se vždy rozcvičte. Začněte s nejnižší rychlostí, poté postupně zvyšujte či snižujte podle potřeby. Při diskomfortu okamžitě přestaňte.

Pokud byl výrobek přenesen z chladného prostředí do teplého, vyčkejte před použitím 6 hodin, aby se zabránilo kondenzaci páry uvnitř stroje a následným problémům.

Umístěte výrobek na rovný povrch.

Společnost nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním v rozporu s provozními pravidly.

Užitečné tipy:

Před cvičením se rozcvičte.

Intenzitu tréninku zvyšujte postupně, vyhněte se náhlému přetížení vysokou rychlostí.

Nadměrný trénink může způsobit zranění.

Uschovejte tento návod i pro ostatní uživatele, zejména pro ty, kteří používají vibrační plošinu poprvé.



Tento symbol znamená „Conformité Européene“, což znamená „Shoda s direktivami EU“. Označením CE výrobce potvrzuje, že tento produkt splňuje příslušné evropské směrnice a předpisy.



Tento symbol znamená „UK Conformity Assessed“, což znamená „Shoda s britskými normami 11“. Označením UKCA výrobce potvrzuje, že tento výrobek splňuje platné britské normy.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

- Společnost Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd. tímto prohlašuje, že fitness zařízení MERACH MR-2398 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
- Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://merachfit.com/pages/declarations-of-conformity>

POZNÁMKY K LIKVIDACI



Obalové materiály jsou suroviny a lze je recyklovat. Oddělte obalové materiály správně a zlikvidujte je v zájmu ochrany životního prostředí. Další informace vám poskytne místní úřad.



Použitá zařízení nepatří do domovního odpadu!

Použitá zařízení likvidujte správným způsobem! Tím přispíváte k plnění naší odpovědnosti za ochranu životního prostředí. Informace o sběrných místech a otevíracích hodinách vám poskytne místní úřad.



Baterie nepatří do domovního odpadu!

Jako konečný uživatel jste ze zákona povinni odevzdat vybitý baterie do sběrného místa. Staré baterie můžete odevzdat ve veřejných sběrných místech.


ve vaší obci, nebo je můžete odnést na jakékoli místo, kde se prodávají baterie tohoto typu.

Výrobce:
Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd.
Room 805, 8th Floor, Xianfeng Technology Building, 298 Weiye Road, Binjiang District, Hangzhou, provincie Zhejiang, Čína
yulu_mrk@merach.com

Dovozce:

ACRA s.r.o., Brodská 161, Podmoklice, 513 01 Semily, Česká republika
tel.: +420 481 623 322
e-mail: obchod@acra.cz
www.acra.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU

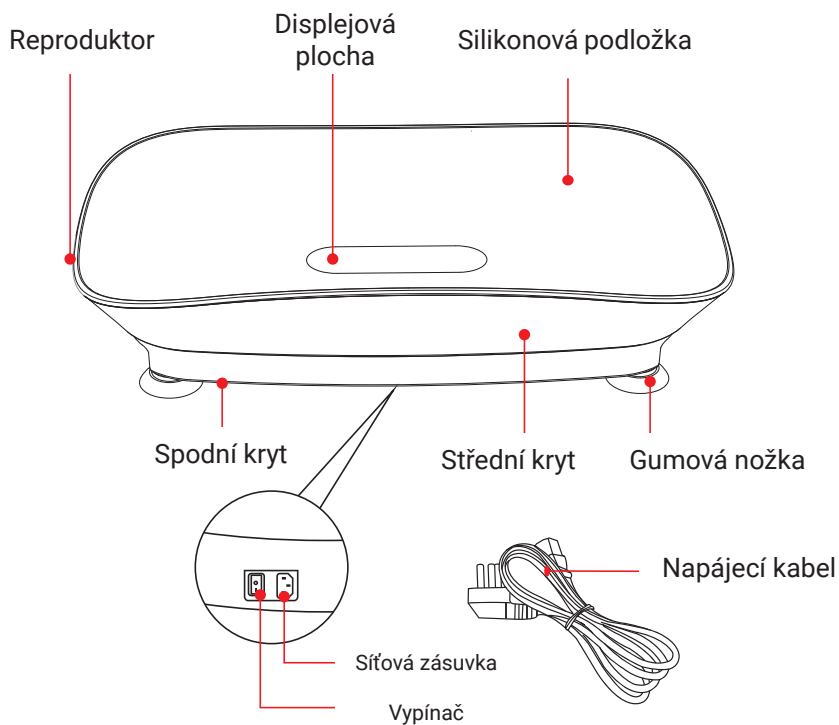

* Pouze pro referenci, řiďte se skutečným výrobkem.

SPECIFIKACE PRODUKTU


Název:	Vibrační plošina MERACH
Model:	MR-2398
Bluetooth název:	MR-2398 Vibration Plate Machine
Maximální hmotnost:	400 lbs / 180 kg
Rozměry:	22,8 × 13 × 6,3 palce / 580 × 330 × 160 mm
Čistá hmotnost:	14,3 lbs / 6,5 kg
Automatické vypnutí:	10 minut
Jmenovité napětí:	220–240 V ~ 50 Hz
Jmenovitý výkon:	150 W
Rádiová frekvence:	2,4 GHz
Frekvenční pásmo:	2402–2480 MHz
Maximální výkon RF:	3,09 dBm

SEZNAM DÍLŮ


Vibrační plošina ×1
Dálkový ovladač ×1 (baterie AAA ×2)
Odporová guma ×1
Napájecí kabel ×1
Uživatelský manuál ×1

NÁVOD K POUŽITÍ PRODUKTU

Instrukce k displeji

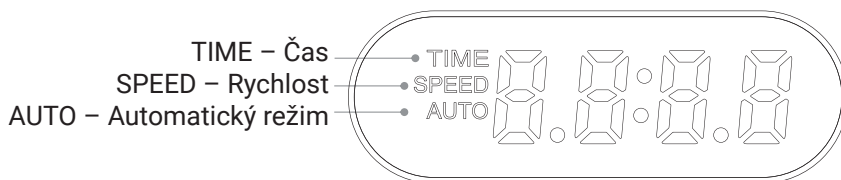

Instrukce k dálkovému ovladači

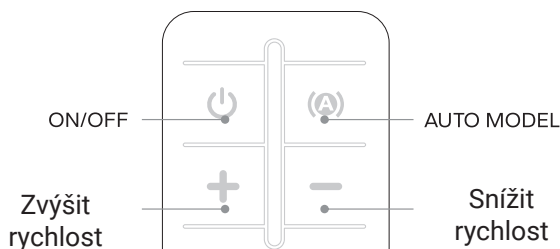

ON/OFF: Zapojte a zapněte hlavní vypínač, poté stiskněte toto tlačítko pro zapnutí displeje. Stisknutím znovu pozastavíte (výrobek je nastaven na provoz po dobu 10 minut).

AUTO MODE: Přepíná režim mezi MANUÁLNÍM a AUTOMATICKÝM.

+/-: Nastavení úrovně rychlosti v manuálním režimu (1–10).

Upozornění:

Mějte při nastavování dálkový ovladač namířený na zařízení.

Namočení dálkového ovladače do vody je zakázáno.

Vložte baterie ve správném směru.

Nevystavujte dálkový ovladač dlouhodobě teplu nebo vlhkosti.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

PROVOZNÍ REŽIMY

AUTO REŽIM:

Jakmile si uživatel stoupne na zařízení a začne se houpat ze strany na stranu, přístroj se automaticky zapne a postupně zvýší rychlost až na úroveň 10.

Pokud uživatel opustí zařízení na více než 30 sekund, přístroj se automaticky pozastaví a přejde do pohotovostního režimu na 3 minuty bez jakékoli činnosti.

MANUÁLNÍ REŽIM:

Stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači – zařízení se spustí v manuálním režimu.

Stiskněte tlačítka +/- pro nastavení rychlosti v manuálním režimu (1–10).

Upozornění:

Automatické vypnutí nastane po 10 minutách.

Pokud pocítíte bolest břicha, nepravidelný srdeční tep, dýchací potíže, nadměrnou únavu nebo jiné nepohodlí, přestaňte cvičit a včas vyhledejte lékaře.

RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ

1. Umístěte zařízení na rovný (pevný) povrch, připojte napájecí kabel k přístroji a poté zapojte zástrčku do elektrické zásuvky s napětím 220–240 V~.
2. Zapněte hlavní vypínač umístěný vpředu a dole na přístroji.
3. Postavte se na zařízení, stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači a tlačítkem „A“ zvolte provozní režim (AUTO MODE / MANUAL MODE). (Podrobnosti viz instrukce k dálkovému ovladači.)
4. Po použití vyčkejte, dokud se zařízení úplně nezastaví, a teprve poté z něj sestupte.

Upozornění:

Při používání zařízení je nutné udržovat rovnováhu těla, abyste předešli nehodám.

Držte děti a domácí zvířata mimo dosah.

Maximální hmotnost uživatele je 400 lbs (180 kg).


Začátečníci by měli začít pomalu a podle svého stavu zvolit vhodnou intenzitu cvičení, aby se předešlo nadměrnému zatížení nebo zapomenutí zařízení vypnout.

Od začátku do konce pohybu zastavte alespoň na 10 minut bez pohybu.


Po použití vypněte „Power Switch“ a odpojte přístroj ze sítě.

POUŽITÍ PŘI CVIČENÍ

Správné držení těla (pouze pro referenci):

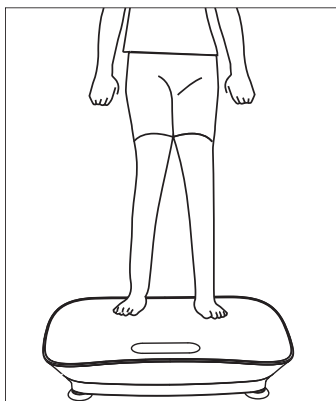

Postavte se s mírně pokrčenýma nohama na zařízení, ve vzpřímené poloze.
(Procvičuje především svaly celého těla.)

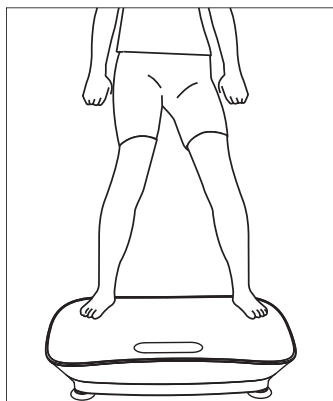

Postavte se s nohama od sebe na zařízení do dřepu a zpevněte střed těla.
(Procvičuje hlavně pas a hýždě.)



Položte ruce na zařízení, nohy nechte na podlaze a držte tělo rovně.
(Procvičuje hlavně paže, hrudník a horní část těla.)

Upozornění:

Nepoužívejte výrobek současně ve dvou osobách.

Nesoustřeďujte celou váhu pouze na jednu stranu zařízení.

ROZCVIČKA

Před cvičením se protáhněte. Zahřáté svaly se lépe protahují, proto začněte 5–10minutovou rozcvičkou a poté proveďte několik protahovacích cviků uvedených níže – 5krát, 10 sekund nebo déle na každou nohu. Po tréninku cviky zopakujte.

1. Protahení dolů

Mírně pokrčte kolena, pomalu se předkloňte, uvolněte záda a ramena a snažte se dotknout rukama prstů u nohou. Vydržte 10–15 sekund a pak se uvolněte.

Opakujte 3krát (viz obrázek 1).



2. Protahení zadní strany stehů v sedě


Posadte se s jednou nohou nataženou. Druhou nohu přitáhněte tak, aby přiléhala k vnitřní straně natažené nohy. Pokuste se dotknout prsty ruky chodidla. Vydržte 10–15 sekund a uvolněte se.

Opakujte 3krát pro každou nohu (viz obrázek 2).



3. Protahení lýtkových svalů a Achillovy šlachy

Postavte se oběma rukama o zeď nebo strom, jednu nohu dejte za druhou. Zadní nohu držte rovnou a patu na zemi, předkloňte se směrem ke zdi nebo stromu. Vydržte 10–15 sekund, pak se uvolněte. Opakujte 3krát pro každou nohu (viz obrázek 3).

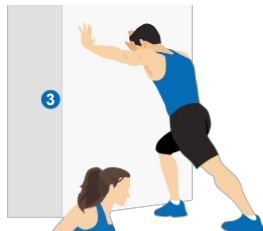

4. Protahení čtyřhlavého svalu

Natáhněte pravou ruku dozadu, uchopte pravou nohu a pomalu ji přitáhněte k bokům, až ucítíte napětí svalů v přední části stehna. Vydržte 10–15 sekund a pak uvolněte.

Opakujte 3krát pro každou nohu (viz obrázek 4).



5. Protahení sartoria (vnitřní stehenní sval)

Posadte se s chodidly u sebe a kolena směřujícími ven. Oběma rukama uchopte chodidla a přitáhněte je k rozkroku. Vydržte 10–15 sekund, pak uvolněte.

Opakujte 3krát (viz obrázek 5).



ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Péče a údržba

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém místě a zakryjte látkou nebo fóliovým sáčkem, abyste zabránili usazování prachu nebo nečistot.

Pravidelně otírejte měkké lepicí části a další komponenty hadříkem namočeným ve vodě a dobře vyždímaným, aby zůstaly hladké a čisté.

Vyhněte se silnému tlaku nebo otírání vlhkým hadříkem v oblasti elektronických částí, aby se zabránilo vniknutí vody a problémům při používání.

Odstraňování problémů

Problém	Možné příčiny	Řešení
Nelze zapnout	Zástrčka není správně zapojená. Hlavní vypínač není zapnutý.	Zapojte správně zástrčku. Zapněte hlavní vypínač.
Zařízení při používání vydává zvuk (normální)	Zvuk je součástí běžného provozu.	Není potřeba žádný zásah.
Dálkový ovladač nereaguje	Ovladač je příliš daleko (více než 1,2 m). Baterie je vybitá.	Přiblížte ovladač do vzdálenosti do 1,2 m. Vyměňte baterii.
Zařízení se během používání zastaví	Uplynula výchozí doba nastavení.	Spusťte znovu po 20 minutách.

ZÁRUČNÍ LIST

Na toto zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. U označených druhů zboží je, nad rámec zákonné záruční lhůty poskytována záruční lhůta prodloužená na 10 let, která se vztahuje na konstrukci rámu daného druhu zboží. Plněním záručních podmínek se pak u prodloužené záruční lhůty rozumí bezplatné provedení oprav všech výrobních vad, které se v této záruční lhůtě vyskytnou na konstrukci rámu, a to v servisních střediscích, společnosti ACRA, s.r.o. Záruční list spolu s dokladem o zakoupení a návodem k použití pečlivě uschovejte!

Reklamace

Práva z odpovědnosti za vady lze uplatňovat jen u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen.

Je třeba vytknout vadu – tzn. dostatečně přesně označit vadu, popřípadě to, jak se vada navenek projevuje. Obecně formulované sdělení, že výrobek má vadu, nestačí!

Vytknutí musí obsahovat i oznámení konkrétního práva z odpovědnosti za vady, kterého se kupující domáhá, a je třeba jej doložit vyplněným záručním listem s razítkem prodávajícího a dokladem o zakoupení (účtenkou) s datem prodeje. Výrobek je zároveň nutno opatřit vyhovujícím obalem, nejlépe originálním.

Kupující má právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas (nejpozději ve 30denní lhůtě od uplatnění reklamace, nedohodne-li se kupující s prodávajícím na době delší), popřípadě výrobek vyměněn.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít (bez ohledu na to, kdy kupující věc fakticky převzal) se do záruční doby nepočítá.

Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tzn. nejpozději posledního dne záruční doby).

Záruka se nevztahuje na:

Opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. (Obvyklým užíváním se rozumí používání k účelu, ke kterému je výrobek určen a způsobem, který je popsán v přiloženém návodu k použití)

Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené:

Mechanickým poškozením; (například vady způsobené rozříznutím výrobku nebo jeho části při rozbalování);

Neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob;

Nesprávným zacházením či zacházením v rozporu s návodem k použití;

Neprováděním nutné údržby popsané v návodu k použití;

Vystavením nepříznivým vnějším vlivům, nízkým/vysokým teplotám, nevhodným skladováním;

Neodvratitelnou událostí – živelnou pohromou;

Placená oprava:

Je-li vytykána vada, na kterou se záruka nevztahuje, nebo již uplynula záruční doba, a kupující požaduje opravu, jedná se o opravu placenou.

Cena a podmínky budou stanoveny po dohodě se servisním střediskem společnosti ACRA s. r. o.

Ostatní práva a povinnosti se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména § 612 a násl.

Za obaly od výše uvedeného výrobku byl zaplacen poplatek za využití a zpětný odběr dle § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Sb., o obalech, do systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK – F06020112.

Typové označení výrobku:	Datum prodeje: Razítko a podpis prodávajícího:
--------------------------	---


Datum reklamace	Vytykána vada	Záznamy servisního střediska	Výměna součástky	Poznámka

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte servisní středisko nebo reklamační oddělení:

ACRA, s. r. o. (IČ: 64254330), Brodská 161, 513 01 Semily

Reklamační oddělení – tel.: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

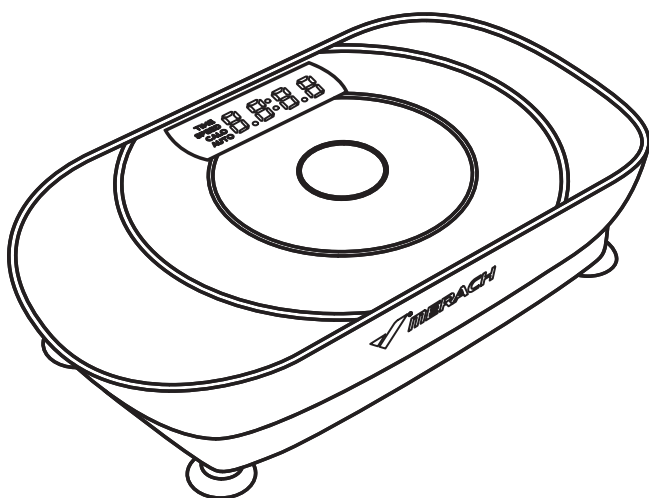

Vibračná podložka MERACH MR-2398

Prečítajte si prosím všetky podrobnosti pred použitím a tento návod na použitie si uschovajte pre budúcu potrebu.

UPOZORNENIA

Uschovajte si tento manuál na budúce použitie.

Pred použitím tohto výrobku si vždy starostlivo prečítajte tento návod.

Deti, starší ľudia alebo osoby s telesným postihnutím musia výrobok používať pod dohľadom opatrovníka podľa pokynov lekára.

Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú časti uvoľnené, poškodené alebo prasknuté. Ak sú poškodené, nepoužívajte ich.

Pred použitím skontrolujte okolie; odporúčaný voľný priestor je 3 × 3 m.

Toto zariadenie je určené len na rekreačné fitness. Používanie mimo tento účel môže spôsobiť zranenie.

Výrobok je určený na domáce použitie. Maximálna hmotnosť používateľa je 180 kg (400 lbs). Nesmie byť používaný na komerčné účely ani vo fitness centrách.

Pred použitím sa rozcvičte. Cvičte podľa vlastného stavu, postupne zvyšujte záťaž. Pri akomkoľvek diskomforte okamžite prestaňte.

Nepoužívajte ovládací panel s mokrými rukami ani vo vlhkom prostredí. Hrozí úraz elektrickým prúdom.

Výrobok nie je určený na vonkajšie použitie. Nevystavujte ho priamemu slnku po dlhú dobu.

Nepoužívajte iný zdroj napätia, ako je predpísané. Hrozí požiar alebo poškodenie výrobku.

Komponenty nesmú byť svojvoľne rozoberané alebo nahrádzané. Používajte iba originálne náhradné diely výrobcu.

Ak pocítite bolesť brucha, nepravidelný tep, dýchacie ťažkosti alebo únavu, okamžite prestaňte cvičiť a vyhľadajte lekára.

Výrobok sa nesmie ponárať do tekutín, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Nepoužívajte ihneď po jedle, aby ste predišli nepohodliu.

Nepoužívajte súčasne iné terapeutické prístroje. Toto zariadenie nie je určené na fyzioterapiu.

Pri odpojení napájacej zástrčky ju vyťahujte za koniec pri zariadení, nie za kábel.

Tento výrobok je určený len pre jednu osobu a nesmie ho používať viac osôb naraz. Nepoškodzujte ani nadmerne neohýbajte napájací kábel.

Nepoužívajte zariadenie pri ospalosti, pod vplyvom alkoholu alebo pri zdravotnom diskomforte.

Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlá ani insekticídy.

Na zariadenie nepokladajte ťažké predmety, aby nedošlo k poškodeniu alebo úrazu.

Ak je napájací kábel poškodený, nerozoberajte ho sami. Kontaktujte servis alebo odborníka.

Nepoužívajte počas výpadkov elektriny alebo búrky. Okamžite vypnite hlavný vypínač a odpojte zástrčku.

Pri údržbe vždy odpojte zariadenie zo siete. Nikdy nezapájajte zástrčku mokrými rukami.

Zariadenie používajte iba na účel určený výrobcom. Nepoužívajte nepovolené príslušenstvo.

Dlhodobé používanie môže spôsobiť uvoľnenie súčiastok – pravidelne kontrolujte, aby ste predišli poškodeniu.

Pred použitím sa vždy rozcvičte. Začnite s najnižšou rýchlosťou, potom ju postupne zvyšujte alebo znižujte podľa potreby. Pri nepohodlí okamžite prestaňte.

Ak bol výrobok prenesený z chladného prostredia do teplého, počkajte pred použitím 6 hodín, aby sa zabránilo kondenzácii pary a následným problémom.

Umiestnite výrobok na rovný povrch.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním v rozpore s prevádzkovými pravidlami.

Užitočné tipy:

Pred cvičením sa rozcvičte.

Intenzitu tréningu zvyšujte postupne, aby ste sa vyhli zraneniu náhlým zrýchlením.

Nadmerný tréning môže spôsobiť zranenie.

Uschovajte si tento návod aj pre ostatných používateľov, najmä tých, ktorí používajú vibračnú plošinu prvýkrát.



Tento symbol znamená „Conformité Européene“, čo znamená „Súlád so smernicami EÚ“. Označením CE výrobca potvrdzuje, že tento produkt spĺňa platné európske smernice a nariadenia.



Tento symbol znamená „UK Conformity Assessed“, čo znamená „Súlád s britskými normami 11“. Označením UKCA výrobca potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa platné britské normy.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

- Týmto spoločnosť Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd. vyhlasuje, že fitness zariadenie MERACH MR-2398 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
- Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://merachfit.com/pages/declarations-of-conformity>

POZNÁMKY K LIKVIDÁCII



Obalové materiály sú suroviny a môžu sa recyklovať. Oddelte obalové materiály správne a likvidujte ich riadne v záujme ochrany životného prostredia. Ďalšie informácie vám poskytne miestna samospráva.



Použité zariadenia nepatria do domového odpadu!

Použité zariadenia likvidujte správnym spôsobom! Tým pomáhate plniť našu povinnosť chrániť životné prostredie. Informácie o zberných miestach a otváracích hodinách vám poskytne miestna samospráva.



Batérie nepatria do domového odpadu!


Ako konečný používateľ ste zo zákona povinný vyprázdnené batérie odovzdať do zberného miesta. Staré batérie môžete odniesť do verejného zberného

bodov vo vašej komunite alebo ich môžete odniesť na akékoľvek miesto, kde sa predávajú batérie tohto typu.

Výrobca:
Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd.
Izba 805, 8. poschodie, Xianfeng Technology Building, 298 Weiye Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, Čína
yulu_mrk@merach.com

Dovozca:
ACRA s.r.o., Brodská 161, Podmoklice, 513 01 Semily, Česká republika
tel.: +420 481 623 322
e-mail: obchod@acra.cz
www.acra.cz

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

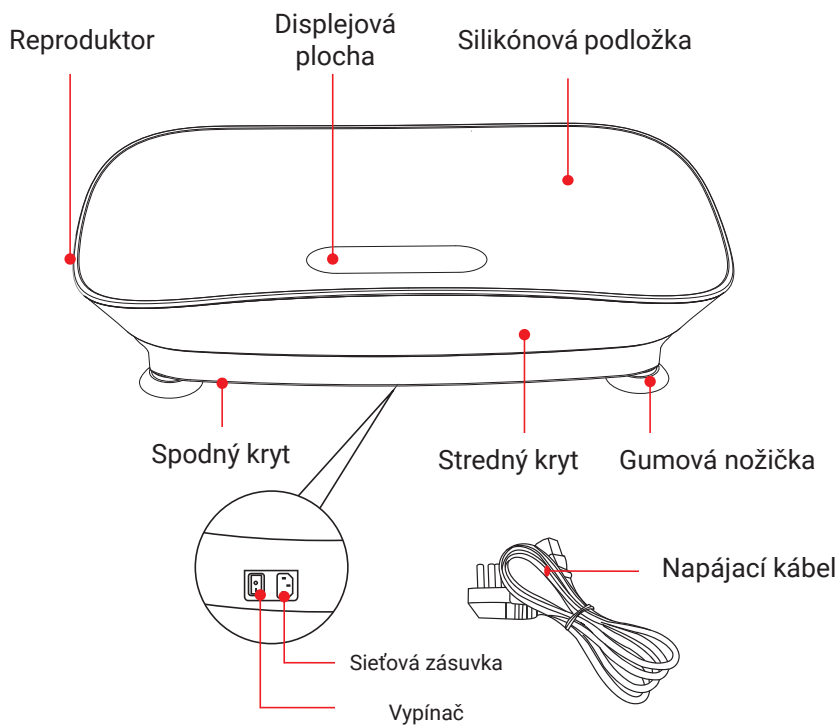

* Len pre referenciu, riadte sa skutočným výrobkom.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU


Názov:	Vibračná plošina MERACH
Model:	MR-2398
Bluetooth názov:	MR-2398 Vibration Plate Machine
Maximálna hmotnosť:	400 lbs / 180 kg
Rozmery:	22,8 × 13 × 6,3 palca / 580 × 330 × 160 mm
Čistá hmotnosť:	14,3 lbs / 6,5 kg
Automatické vypnutie:	10 minút
Menovité napätie:	220–240 V ~ 50 Hz
Menovitý výkon:	150 W
Rádiová frekvencia:	2,4 GHz
Frekvenčné pásmo:	2402–2480 MHz
Maximálny výkon RF:	3,09 dBm

ZOZNAM DIELOV


Vibračná plošina ×1
Diaľkový ovládač ×1 (batérie AAA ×2)
Odporová guma ×1
Napájací kábel ×1
Používateľský manuál ×1

NÁVOD NA POUŽITIE PRODUKTU

Inštrukcie k displeju

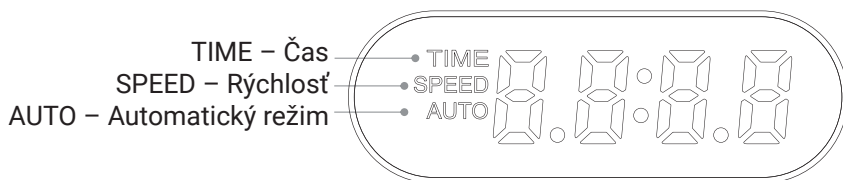

Inštrukcie k diaľkovému ovládaču

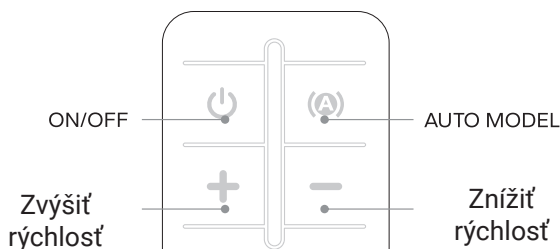

ON/OFF: Zapojte a zapnite hlavný vypínač, stlačte toto tlačidlo pre zapnutie displeja. Opätovným stlačením pozastavíte (výrobok je nastavený na 10 minút).
AUTO MODE: Prepína režim medzi MANUÁLNYM a AUTOMATICKÝM.
+/-: Nastavenie úrovne rýchlosti v manuálnom režime (1–10).

Upozornenie:

Pri nastavovaní namierte diaľkový ovládač na zariadenie.
 Neprepadajte diaľkový ovládač vode.
 Vložte batérie v správnom smere.
 Nevystavujte diaľkový ovládač dlhodobo teplu alebo vlhkosti.
 Ak zariadenie dlhšie nepoužívate, vyberte batérie.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

AUTO REŽIM:

Keď si používateľ stúpne na zariadenie a začne sa hojdať zo strany na stranu, prístroj sa automaticky zapne a postupne zvýši rýchlosť až na úroveň 10.

Ak používateľ opustí zariadenie na viac ako 30 sekúnd, prístroj sa automaticky pozastaví a prejde do pohotovostného režimu na 3 minúty.

MANUÁLNY REŽIM:

Stlačte tlačidlo ON/OFF na diaľkovom ovládači – zariadenie sa spustí v manuálnom režime.

Stlačte tlačidlá +/- na nastavenie rýchlosti v manuálnom režime (1–10).

Upozornenie:

Automatické vypnutie nastane po 10 minútach.

Ak pocítite bolesť brucha, nepravidelný tep, problémy s dýchaním, nadmernú únavu alebo iné nepohodlie, prestaňte cvičiť a vyhľadajte lekára.

RÝCHLY NÁVOD NA POUŽITIE

1. Umiestnite zariadenie na rovný (pevný) povrch, pripojte napájací kábel k prístroju a potom zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky s napätím 220–240 V~.
2. Zapnite hlavný vypínač umiestnený vpredu a dole na zariadení.
3. Postavte sa na zariadenie, stlačte tlačidlo ON/OFF na diaľkovom ovládači a tlačidlom „A“ zvolíte prevádzkový režim (AUTO MODE / MANUAL MODE).
(Podrobnosti nájdete v návode k diaľkovému ovládaču.)
4. Po použití počkajte, kým sa zariadenie úplne nezastaví, a až potom z neho zostúpte.

Upozornenie:

Pri používaní zariadenia je potrebné udržiavať rovnováhu tela, aby ste predišli nehodám.

Deti a domáce zvieratá držte ďalej od zariadenia.

Maximálna hmotnosť používateľa je 400 lbs (180 kg).


Začiatočníci by mali začať pomaly a podľa svojho stavu zvoliť vhodnú intenzitu cvičenia, aby sa predišlo nadmernému zaťaženiu alebo zabudnutiu vypnúť zariadenie.

Od začiatku do konca pohybu zastavte aspoň na 10 minút bez pohybu.


Po použití vypnite „Power Switch“ a odpojte zariadenie zo siete.

CVIČENIE NA ZARIADENÍ

Správne držanie tela (len na ukážku):

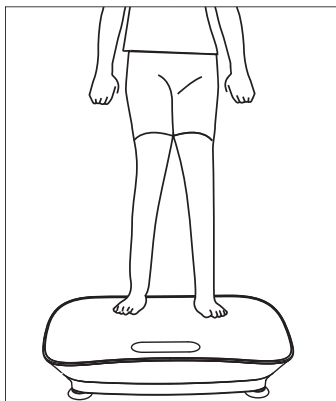

Postavte sa s mierne pokrčenými nohami na zariadenie vo vzpriamenej polohe.
(Procvičuje predovšetkým svaly celého tela.)

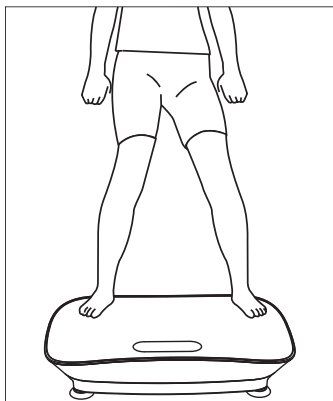

Postavte sa s nohami od seba do drepu a spevnite stred tela.
(Procvičuje najmä pás a zadok.)



Položte ruky na zariadenie, nohy nechajte na podlahe a udržiajte telo rovno.
(Procvičuje najmä ruky, hrudník a hornú časť tela.)

Upozornenie:

Zariadenie nepoužívajte súčasne dvomi osobami.

Nesústred'ujte celú váhu len na jednu stranu zariadenia.

ROZCVIČKA

Pred cvičením sa rozcvičte. Rozohriate svaly sa ľahšie rozťahujú, preto začnite 5-10 minútovým rozcvičením a potom vykonajte niekoľko strečingových cvikov uvedených nižšie – 5-krát, 10 sekúnd alebo viac na každú nohu. Po tréningu cvičenie zopakujte.

1. Predklon

Mierne pokrčte kolená, pomaly sa predkloňte, uvoľnite chrbát a ramená a pokúste sa dotknúť prstami rúk špičiek nôh. Vydržte 10–15 sekúnd, potom sa uvoľnite.

Opakujte 3-krát (pozri obrázok 1).



2. Sedenie s natiahnutými zadnými stehnami

Sadnite si s jednou nohou vystretou. Druhú nohu pritiahnite tak, aby pridružená k vnútornej strane vystretých nôh. Skúste sa dotknúť prstami rúk chodidiel. Vydržte 10–15 sekúnd, potom sa uvoľnite. Opakujte 3-krát pre každú nohu (pozri obrázok 2).



3. Strečing lýtkových svalov a Achillovej šľachy

Postavte sa oboma rukami o stenu alebo strom, jednu nohu dajte za druhú. Zadnú nohu držte rovnú a pätu na zemi, nakloňte sa smerom k stene alebo stromu. Vydržte 10–15 sekúnd, potom sa uvoľnite. Opakujte 3-krát pre každú nohu (pozri obrázok 3).



4. Strečing štvorhlavého svalu

Natiahnite pravú ruku dozadu, uchopte pravú nohu a pomaly ju ťahajte smerom k bokom, až pocítite napätie svalov v prednej časti stehna. Vydržte 10–15 sekúnd, potom uvoľnite. Opakujte 3-krát pre každú nohu (pozri obrázok 4).



5. Sartorius (vnútorný stehenný sval)

Sadnite si s nohami otočenými k sebe a kolenami smerom von. Chyťte sa oboma rukami za chodidlá a ťahajte smerom k slabínam. Vydržte 10–15 sekúnd, potom uvoľnite.

Opakujte 3-krát (pozri obrázok 5).



ÚDRŽBA A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Starostlivosť a údržba

Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, uložte ho na suchom mieste a prikryte látkou alebo fóliovým vrecom, aby sa zabránilo usadzovaniu prachu alebo nečistôt.

Pravidelne utierajte mäkké časti a ostatné komponenty handričkou namočenou vo vode a dobre vyžmýkanou, aby zostali čisté a hladké.

Vyhňte sa silnému tlaku alebo otieraniu vlhkou handričkou v oblasti elektronických častí, aby sa zabránilo prenikaniu vody.

Riešenie problémov

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Nemožno zapnúť	Zástrčka nie je správne zapojená. Hlavný vypínač nie je zapnutý.	Zapojte správne zástrčku. Zapnite hlavný vypínač.
Zariadenie vydáva zvuk pri používaní (normálne)	Zvuk je súčasťou bežnej prevádzky.	Nie je potrebný žiadny zásah.
Diaľkový ovládač nereaguje	Ovládač je príliš ďaleko (viac ako 1,2 m). Baterka je vybitá.	Priblížte ovládač do 1,2 m. Vymeňte batériu.
Zariadenie sa počas používania zastaví	Uplynul predvolený čas nastavenia.	Spustite znovu po 20 minútach.

ZÁRUČNÝ LIST

Na tento tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. U označených druhov tovaru je, nad rámec zákonnej záručnej lehoty poskytovaná záručná lehota predĺžená na 10 rokov, ktorá sa vzťahuje na konštrukciu rámu daného druhu tovaru. Plnením záručných podmienok sa potom pri predĺženej záručnej lehote rozumie bezplatné vykonanie opráv všetkých výrobných chýb, ktoré sa v tejto záručnej lehote vyskytnú na konštrukcii rámu, a to v servisných strediskách, spoločnosti ACRA, s.r.o. Záručný list spolu s dokladom o zakúpení a návodom na použitie starostlivo uschovajte!

Reklamácia

Práva z zodpovednosti za vady je možné uplatňovať len u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Je potrebné vytknúť vadu - tzn. dostatočne presne označiť vadu, poprípade to, ako sa vada navonok prejavuje. Všeobecne formulované oznámenie, že výrobok má vadu, nestačí!

Vytknutie musí obsahovať aj oznámenie konkrétneho práva z zodpovednosti za vady, ktorého sa kupujúci domáha, a treba ho doložiť vyplneným záručným listom s pečiatkou predávajúceho a dokladom o zakúpení (účtenkou) s dátumom predaja. Výrobok je zároveň nutné opatriť vyhovujúcim obalom, najlepšie originálnym.

Kupujúci má právo, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a včas (najneskôr v 30-dňovej lehote od uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim na dlhšiu dobu), poprípade výrobok vymenený.

Doba od uplatnenia práva z zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný výrobok prevziať (bez ohľadu na to, kedy kupujúci vec fakticky prevzal) sa do záručnej doby nepočíta.

Práva z zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe (tzn. najneskôr posledného dňa záručnej doby).

Záruka sa nevzťahuje na:

Opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým užívaním. (Obvyklým užívaním sa rozumie používanie na účel, ku ktorému je výrobok určený a spôsobom, ktorý je popísaný v priloženom návode na použitie)

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady spôsobené:

Mechanickým poškodením; (napríklad vady spôsobené rozrezaním výrobku alebo jeho časti pri rozbaľovaní);
 Neodborným zásahom (opravou) užívateľa, aj tretích osôb;
 Nesprávnym zaobchádzaním či zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie;
 Nevykonávaním nutnej údržby popísanej v návode na použitie;
 Vystavením nepriaznivým vonkajším vplyvom, nízkym/vysokým teplotám, nevhodným skladovaním;
 Neodvratiteľnou udalosťou – živelnou pohromou;

Platená oprava:

Ak sa vytýka vada, na ktorú sa záruka nevzťahuje, alebo už uplynula záručná doba, a kupujúci požaduje opravu, jedná sa o opravu platenú.

Cena a podmienky budú stanovené po dohode so servisným strediskom spoločnosti ACRA s. r. o. Ostatné práva a povinnosti sa riadia ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, najmä § 612 a nasl.

Za obaly od vyššie uvedeného výrobku bol zaplatený poplatok za využitie a spätný odber podľa § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Zb., o obaloch, do systému EKO-KOM pod identifikačným číslom EK – F06020112.


Typové označenie výrobku:	Dátum predaja: Pečiatka a podpis predávajúceho:
---------------------------	--

Dátum reklamácia	Vytýkaná vada	Záznamy servisného strediska	Výmena súčiastky	Poznámka

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte servisné stredisko alebo reklamačné oddelenie:

ACRA, s. r. o. (IČO: 64254330), Brodská 161, 513 01 Semily
 Reklamačné oddelenie – tel.: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

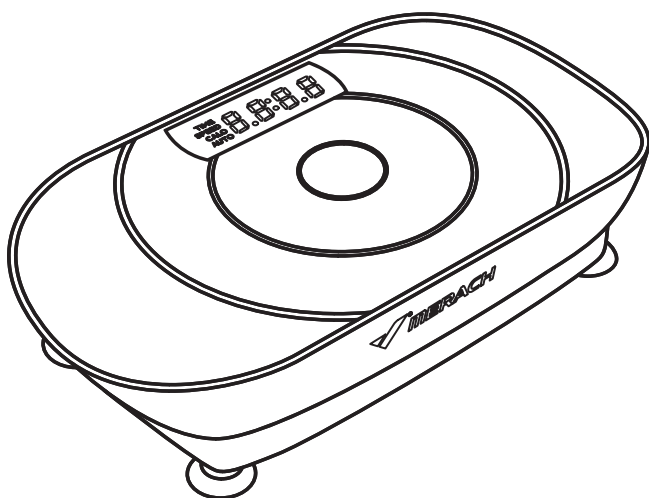

Vibrációs platform MERACH MR-2398

Használat előtt kérjük, olvassa el az összes részletet, és őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi felhasználás céljából.

FIGYELMEZTETÉSEK

Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

A termék használata előtt mindig olvassa el figyelmesen a kézikönyvet.

Gyermekek, idősek vagy mozgáskorlátozott személyek csak orvosi javaslatra és felügyelet mellett használhatják.

Használat előtt ellenőrizze, hogy az alkatrészek nem lazák, sérültek vagy repedtek. Sérülés esetén ne használja.

Ellenőrizze a környezetet, ajánlott szabad terület: 3 × 3 m.

Ez a berendezés nem versenysporthoz való, kizárólag fitness célokra szolgál. A helytelen használat sérülést okozhat.

A termék háztartási használatra készült. Maximális felhasználói súly: 180 kg (400 lbs). Nem alkalmas kereskedelmi célokra vagy edzőtermekbe.

Használat előtt melegítsen be. Saját állapotának megfelelően gyakoroljon, fokozatosan növelje a terhelést. Ha kellemetlenséget érez, azonnal hagyja abba.

Ne használja a vezérlőpanelt nedves kézzel vagy párás környezetben. Áramütés veszélye!

A termék nem alkalmas kültéri használatra. Ne tegye ki tartós napsugárzásnak.

Ne használjon más áramforrást, mint az előírt feszültség, mert tűz- vagy készülékkárosodás lehet a következmény.

Az alkatrészeket nem szabad önkényesen szétszerelni vagy helyettesíteni. Csak a gyártó eredeti tartozékait használja.

Ha hasi fájdalmat, szabálytalan szívverést, légzési nehézséget vagy szokatlan fáradtságot tapasztal, azonnal hagyja abba az edzést és forduljon orvoshoz.

A terméket nem szabad folyadékba meríteni, mert működési hibát okozhat.

Ne használja közvetlenül étkezés után, hogy elkerülje a kellemetlenségeket.

Ne használjon egyidejűleg más terápiás eszközöket. Ez a készülék nem fizioterápiás célokra szolgál.

A tápkábel kihúzásakor mindig a csatlakozónál fogja meg, ne a kábelt húzza.

A készülék csak egy személy használatára alkalmas, több személy egyidejű használata tilos. Ne hajlítsa vagy ne terhelje túl a tápkábelt.

Ne használja a készüléket elalvás közben, alkohol hatása alatt vagy rosszullet esetén.

Ne tisztítsa benzinnel, oldószerral vagy rovarirtó spray-vel.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, mert sérülést vagy meghibásodást okozhat.

Ha a tápkábel megsérül, ne szerelje szét, forduljon szervizhez vagy szakemberhez.

Ne használja áramszünet vagy vihar idején. Azonnal kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozót.

Karbantartás előtt mindig húzza ki a tápkábelt. Ne dugja be nedves kézzel.

A készüléket csak a gyártó által meghatározott célra használja. Ne használjon nem jóváhagyott tartozékokat.

Hosszú távú használat során egyes alkatrészek meglazulhatnak – rendszeresen ellenőrizze.

Használat előtt mindig melegítsen be. Kezdje a legalacsonyabb sebességgel, majd fokozatosan növelje vagy csökkentse igény szerint. Kellemetlenség esetén azonnal hagyja abba.

Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszik, használat előtt várjon 6 órát, hogy elkerülje a páralecsapódást és a gép esetleges meghibásodását.

Helyezze a készüléket sík felületre.

A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő károkért.

Hasznos tippek:

Bemelegítés nélkül ne kezdjen el edzeni.

A terhelést fokozatosan növelje, kerülje a hirtelen nagy sebességet.

A túlzott edzés sérülést okozhat.

Őrizze meg ezt a kézikönyvet más felhasználók számára is, különösen azoknak, akik először használják a vibrációs gépet.



Ez a szimbólum a „Conformité Européene” rövidítése, amely „EU-irányelveknek való megfelelés” jelent. A CE-jelöléssel a gyártó igazolja, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek és előírásoknak.



Ez a szimbólum a „UK Conformity Assessed” (brit megfeleléségi értékelés) jelölést jelenti, ami azt jelenti, hogy a termék megfelel a 11. brit szabványnak. A UKCA jelöléssel a gyártó igazolja, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó brit szabványoknak.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

- A Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd. kijelenti, hogy a MERACH MR-2398 fitneszberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
- Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://merachfit.com/pages/declarations-of-conformity>

MEGJEGYZÉSEK A HULLADÉKKEZELÉSRŐL



A csomagolóanyagok nyersanyagok és újrahasznosíthatók. A környezet védelme érdekében a csomagolóanyagokat megfelelően válassza szét és ártalmatlanítsa.

További információkat a helyi önkormányzat adhat.



A használt készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékba!

A használt készülékeket megfelelően ártalmatlanítsa! Ezzel hozzájárul a környezet védelméhez. A helyi önkormányzat adhat tájékoztatást a gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről.



Az elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!


Végfelhasználóként Ön törvényesen köteles a lemerült elemeket gyűjtőhelyre visszavinni. A régi elemeket a nyilvános gyűjtőhelyeken adhatja le.

a közösségében található gyűjtőhelyeken, vagy bármely olyan helyre, ahol az adott típusú elemeket árulják.

Gyártó:
Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd.
805-ös szoba, 8. emelet, Xianfeng Technology Building, 298 Weiye Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang tartomány, Kína
yulu_mrk@merach.com

Importőr
ACRA s.r.o., Brodská 161, Podmoklice, 513 01 Semily, Cseh Köztársaság
tel.: +420 481 623 322
e-mail: obchod@acra.cz
www.acra.cz

TERMÉKJELLEMZŐK

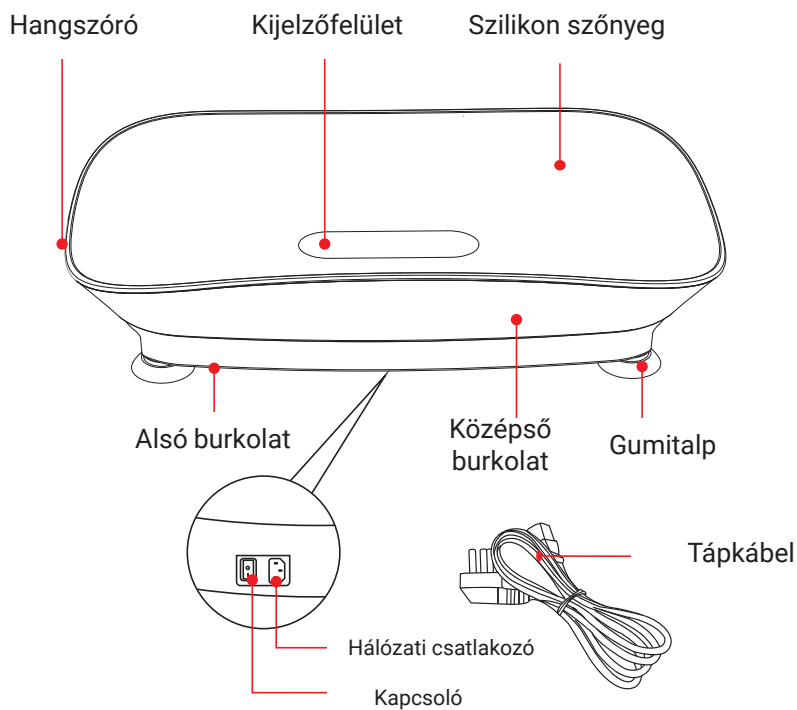

* Csak tájékoztató jellegű, a tényleges termék az irányadó.

TERMÉKJELLEMZŐK


Név:	MERACH vibrációs gép
Modell:	MR-2398
Bluetooth név:	MR-2398 Vibration Plate Machine
Maximális terhelhetőség:	400 lbs / 180 kg
Méreték:	22,8 × 13 × 6,3 hüvelyk / 580 × 330 × 160 mm
Nettó súly:	14,3 lbs / 6,5 kg
Automatikus kikapcsolás:	10 perc
Névleges feszültség:	220–240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény:	150 W
Rádiófrekvencia:	2,4 GHz
Frekvenciasáv:	2402–2480 MHz
Maximális RF teljesítmény:	3,09 dBm

TARTOZÉKLISTA

Vibrációs gép ×1
Távírányító ×1 (AAA elem ×2)
Ellenállás szalag ×1
Tápkábel ×1
Használati útmutató ×1

TERMÉKHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kijelző használata

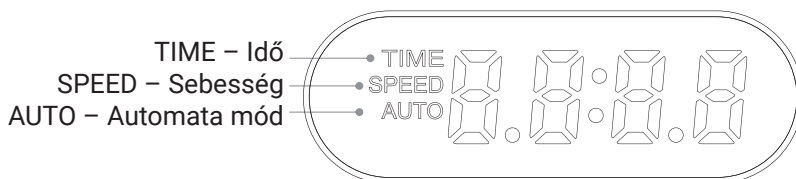

Távírányító használata



ON/OFF: Csatlakoztassa és kapcsolja be a főkapcsolót, majd nyomja meg ezt a gombot a kijelző bekapcsolásához. Újra megnyomva szüneteltethet (az alapértelmezett működési idő 10 perc).

AUTO MODE: Váltás a KÉZI és az AUTOMATA mód között.

+/-: Sebesség beállítása kézi módban (1–10).

Figyelmeztetés:

Használatkor irányítsa a távirányítót a készülékre.

Ne merítse vízbe a távirányítót.

Helyezze be az elemeket helyes polaritással.

Ne tegye ki a távirányítót tartós hőnek vagy nedvességnek.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.

ÜZEMMÓDOK

AUTOMATA MÓD:

Amint a felhasználó rááll a készülékre és oldalirányban ringatózik, a gép automatikusan bekapcsol, és fokozatosan növeli a sebességet 10-ig.

Ha a felhasználó több mint 30 másodpercre elhagyja a készüléket, az automatikusan szünetel, majd 3 perc után készenléti módba lép.

KÉZI MÓD:

Nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón – a készülék kézi módban indul.

A +/- gombbal állítható a sebességszint kézi módban (1–10)..

Figyelmeztetés:

Az automatikus kikapcsolás 10 perc után történik.

Ha hasi fájdalmat, szabálytalan szívverést, légzési nehézséget, túlzott fáradtságot vagy más kellemetlenséget tapasztal, azonnal hagyja abba az edzést, és forduljon orvoshoz.

GYORSHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Helyezze a készüléket sík (szilárd) felületre, csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez, majd dugja be a konnektorba (220–240 V~).
2. Kapcsolja be a főkapcsolót a készülék elején és alján.
3. Álljon rá a készülékre, nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón, majd az „A” gombbal válassza ki az üzemmódot (AUTO MODE / MANUAL MODE).
(Részletekért lásd a távirányító használati útmutatóját.)
4. Használat után várja meg, amíg a készülék teljesen megáll, mielőtt lelépne róla.

Figyelmeztetés:

Használat közben ügyeljen a test egyensúlyára, hogy elkerülje a baleseteket.

Tartsa távol a gyerekeket és háziállatokat.

A maximális felhasználói súly: 400 lbs (180 kg).


Kezdők lassan kezdjenek, és válasszanak megfelelő edzésintenzitást saját állapotuk alapján, hogy elkerüljék a túlzott terhelést vagy a készülék kikapcsolásának elmulasztását.

A mozgás kezdetétől a végéig tartson 10 perc szünetet mozgás nélkül.


Használat után kapcsolja ki a „Power Switch” gombot, majd húzza ki a hálózati csatlakozót.

GYAKORLATI HASZNÁLAT

Helyes testtartás (csak tájékoztató jelleggel):

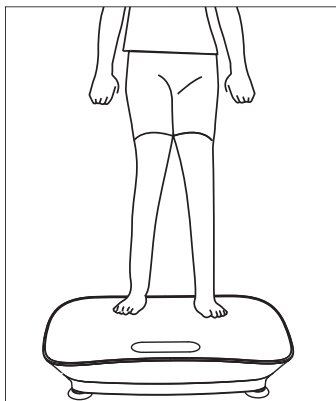

Álljon a készülékre kissé behajlított lábakkal, egyenes testtartásban.
(Elsősorban a teljes test izmait dolgoztatja meg.)

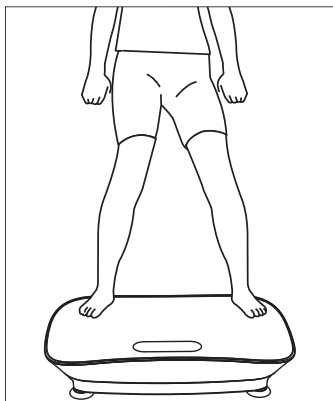

Álljon széles terpeszben guggoló helyzetbe, és feszítse meg a törzsizmokat.
(Főként a derékrészt és a farizmokat edzi.)



Tegye a kezét a készülékre, lábát a földre, és tartsa a testet egyenesen.
(Elsősorban a karokat, a mellkast és a felsőtestet erősíti.)

Figyelmeztetés:

Ne használja a készüléket két ember egyszerre.

Ne helyezze a teljes testsúlyt csak a készülék egyik oldalára.

BEMELEGÍTÉS

Edzés előtt végezzen nyújtó gyakorlatokat. A bemelegített izmok könnyebben nyújthatók, ezért kezdjen 5-10 perces bemelegítéssel, majd végezzen az alábbi nyújtó gyakorlatokat – 5 alkalommal, 10 másodpercig vagy annál tovább, mindkét lábon. Az edzés után ismételje meg a gyakorlatokat.

1. Nyújtsa lefelé

Hajlítsa meg kissé a térdét, lassan hajoljon előre, lazítsa el a hátát és a vállait, és próbálja meg a kezével megérinteni a lábujjait. Tartsa meg a pozíciót 10-15 másodpercig, majd lazítson.

Ismételje meg 3 alkalommal (lásd 1. ábra).




2. Ülő helyzetben végzett hátsó combizom nyújtás

Üljön le egy lábbal egyenesen. Húzza be a másik lábát úgy, hogy szorosan illeszkedjen a kinyújtott láb belső oldalához. Próbálja meg a lábujjaival megérinteni a lábát. Tartsa meg 10-15 másodpercig, majd lazítson. Ismételje meg 3-szor mindkét lábon (lásd 2. ábra).



3. Vádli és Achilles-ín nyújtás

Álljon mindkét kezével a falnak vagy egy fának támaszkodva, egyik lábát tegye a másik mögé. Tartsa egyenes a hátsó lábát és a sarkát a földön, hajoljon a fal vagy a fa felé. Tartsa 10-15 másodpercig, majd lazítson. Ismételje meg 3-szor mindkét lábbal (lásd 3. ábra).

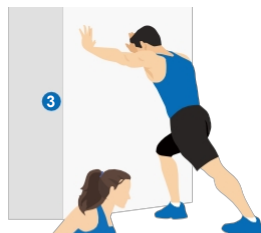

4. Négyszögletes combizom nyújtás

Nyújtsd hátra a jobb kezéd, fogd meg a jobb lábad, és lassan húzd a csípőd felé, amíg nem érzed, hogy a combod elülső izmai megfeszülnek. Tartsd meg 10-15 másodpercig, majd lazíts. Ismételje meg 3-szor mindkét lábon (lásd a 4. ábrát).



5. Sartorius (belső combizom) nyújtás

Üljön le úgy, hogy a lábfejek egymás felé nézzenek, a térdek pedig kifelé. Fogja meg mindkét lábát, és húzza az ágyék felé. Tartsa 10-15 másodpercig, majd lazítson. Ismételje meg 3-szor (lásd 5. ábra).



KARBANTARTÁS ÉS HIBAE LHÁRÍTÁS

Ápolás és karbantartás

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tárolja száraz helyen, és takarja le ruhával vagy fóliatasakkal, hogy megakadályozza a por lerakódását.

Rendszeresen törölje le a puha ragasztó részeket és más alkatrészeket vízbe mártott, majd kicsavart ronggyal a tisztaság és simaság megőrzése érdekében.

Kerülje az erős nyomást vagy nedves ronggyal történő törlést az elektronikus részekben, hogy megakadályozza a víz bejutását.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Nem kapcsol be	A csatlakozó nincs megfelelően bedugva. A főkapcsoló nincs bekapcsolva.	Dugja be megfelelően a csatlakozót. Kapcsolja be a főkapcsolót.
A készülék használat közben hangot ad (normális)	A távirányító túl messze van (több mint 1,2 m). Lemerült az elem.	Nie je potrebný žiadny zásah.
Dial'kový ovládač nereaguje	Ovládač je príliš ďaleko (viac ako 1,2 m). Baterka je vybitá.	Használja 1,2 m-en belül. Cserélje ki az elemet.
A készülék használat közben leáll	Lejárt az alapértelmezett beállított idő.	Indítsa újra 20 perc múlva.

JÓTÁLLÁSI LEVÉL

Erre a termékre 24 hónapos törvényes jótállás vonatkozik, hacsak másként nem szerepel. A megjelölt árutípusokra a törvényi szavatossági időn túlmenően 10 évre kiterjesztett jótállási idő jár, amely az adott árutípus vázszerkezetére vonatkozik. A garanciális feltételek meghosszabbított garanciális időszakra való teljesítése a vázszerkezeten a jelen garanciális idő alatt előforduló összes gyártási hiba ingyenes kijavítását jelenti, nevezetesen az ACRA, s.r.o. szervizközpontjaiban. A jótállási jegyet a vásárlást igazoló bizonylattal és a használati útmutatóval együtt gondosan őrizze meg!

Panaszok

A kellékszavatossági jogokat csak azzal az eladóval lehet gyakorolni, akitől a terméket vásárolta.

Szükséges rámutatni egy hibára - pl. kellően pontosan meg kell jelölni a hibát, vagy azt, hogy a hiba hogyan jelenik meg kívülről. Nem elég egy általánosan megfogalmazott kijelentés, hogy a termék hibás!

A kifogásnak tartalmaznia kell a vevő által érvényesített konkrét kellékszavatossági jogról szóló értesítést is, valamint az eladó pecséttel ellátott, kitöltött jótállási jegyével és az eladás dátumát tartalmazó vásárlást igazoló bizonylattal (nyugtával). Ugyanakkor a terméket megfelelő, lehetőleg eredeti csomagolással kell ellátni.

A Vevőnek joga van a hibát díjmentesen, szabályszerűen és időben (legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül, ha a vevő és az eladó hosszabb határidőben nem állapodnak meg), vagy a terméket kicseréltetni.

Nem számít bele a jótállási időbe az az idő, amely a kellékszavatossági jog gyakorlásától addig az időpontig tart, amikor a vevő a javítás befejezését követően köteles volt a terméket átvenni (függetlenül attól, hogy a vevő ténylegesen mikor vette át a terméket).

A tételhibákért való felelősség elévül, ha azt a jótállási időn belül (azaz legkésőbb a jótállási időszak utolsó napjáig) nem gyakorolták.

A garancia nem vonatkozik:

A termék szokásos használatából eredő kopása. (Normál használat a termék rendeltetésének és a mellékelt használati útmutatóban leírt módon történő használatot jelenti)

A garancia nem vonatkozik az okozott hibákra:

Mechanikai sérülések; (például a termék vagy annak egy részének kicsomagolás közbeni elvágásából eredő hibák);

Szakszerűtlen beavatkozás (javítás) a felhasználó részéről, beleértve a harmadik feleket is;

szakszerűtlen kezelés vagy a használati utasítással ellentétes kezelés;

A felhasználói kézikönyvben leírt szükséges karbantartások elmulasztásával;

Kedvezőtlen külső hatásoknak való kitettség, alacsony/magas hőmérséklet, nem megfelelő tárolás;

Elkerülhetetlen esemény - természeti katasztrófa;

Fizetett javítás:

Ha olyan hiba van, amelyre nem vonatkozik a garancia, vagy a jótállási idő már lejárt, és a vevő javítást kér, ez fizetett javítás.

Az árat és a feltételeket az ACRA r.o.

Az egyéb jogokra és kötelezettségekre a törvény rendelkezései az irányadók. A Polgári Törvénykönyv 40/1964. sz., különösen a 612. és azt követő §.

A fent említett termék felhasználásra és visszavételre történő csomagolásáért a törvény 10. és 12. §-a szerint díjat kellett fizetni. 477/2001 Coll. számú, csomagoláson, az EKO-KOM rendszerhez EK azonosító számon – F06020112.

Terméktípus megnevezése:		Eladás dátuma:		
		Az eladó pecsétje és aláírása:		


Igénylés időpontja	Defektet kritizáltak	A szervizközpont nyilvántartásai	Alkatrészcsere	Jegyzet

Ha kérdése van, forduljon a szervizközponthoz vagy a panaszosztályhoz:

ACRA, s. o. (azonosító: 64254330), Brodská 161, 513 01.

Panaszügyi osztály – telefon: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

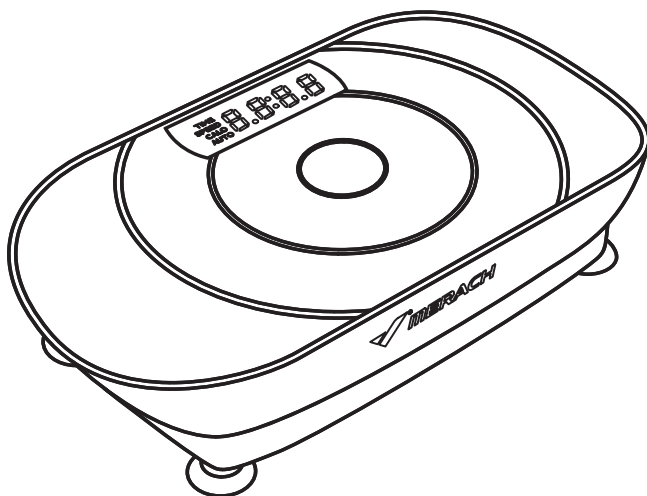

Płyta wibracyjna MERACH MR-2398

Przed użyciem prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami i zachowanie niniejszej instrukcji obsługi do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIA

Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

Przed użyciem produktu zawsze dokładnie przeczytaj instrukcję.

Dzieci, osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem opiekuna i zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przed każdym użyciem sprawdź, czy części nie są poluzowane, uszkodzone lub pęknięte. W przypadku uszkodzenia nie używaj produktu.

Sprawdź otoczenie; zalecana wolna przestrzeń to 3 × 3 m.

To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do rekreacyjnych ćwiczeń fitness. Używanie go w innym celu może prowadzić do obrażeń.

Produkt przeznaczony jest do użytku domowego. Maksymalna waga użytkownika to 180 kg (400 lbs). Nie może być stosowany komercyjnie ani w siłowniach czy hotelach.

Przed użyciem wykonaj rozgrzewkę. Ćwicz zgodnie ze swoim stanem zdrowia, stopniowo zwiększając obciążenie. W razie dyskomfortu natychmiast przerwij.

Nie używaj panelu sterowania mokrymi rękami ani w wilgotnym środowisku – grozi to porażeniem prądem.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz. Nie wystawiaj go na długotrwałe działanie słońca.

Nie używaj innych źródeł zasilania niż wskazane napięcie, aby uniknąć pożaru lub uszkodzenia.

Nie wolno samodzielnie rozkładać ani wymieniać części. Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów producenta.

W przypadku bólu brzucha, nieregularnego rytmu serca, problemów z oddychaniem, zmęczenia lub innych dolegliwości natychmiast przerwij ćwiczenia i skontaktuj się z lekarzem.

Nie zanurzaj produktu w cieczy, aby uniknąć uszkodzenia.

Nie używaj bezpośrednio po posiłku, aby uniknąć dyskomfortu.

Nie używaj równocześnie innych urządzeń terapeutycznych. Ten produkt nie jest przeznaczony do fizjoterapii.

Odlączając wtyczkę, chwytaj ją przy urządzeniu, nie ciągnij za przewód.

Produkt przeznaczony jest tylko dla jednej osoby. Nie może być używany przez dwie lub więcej osób jednocześnie. Nie wyginaj ani nie naciągaj nadmiernie przewodu zasilającego.

Nie używaj urządzenia podczas zasypiania, pod wpływem alkoholu ani przy złym samopoczuciu.

Nie czyść benzyną, rozpuszczalnikami ani środkami owadobójczymi.

Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia lub urazu.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie rozbieraj go samodzielnie. Skontaktuj się z serwisem lub specjalistą.

Nie używaj podczas awarii prądu ani burzy. Natychmiast wyłącz i odłącz wtyczkę.

Podczas konserwacji zawsze odłącz urządzenie od prądu. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.

Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem producenta. Nie używaj niezatwierdzonych akcesoriów.

Długotrwałe użytkowanie może powodować poluzowanie części – regularnie sprawdzaj stan urządzenia.

Przed użyciem wykonaj rozgrzewkę. Zaczynij od najniższej prędkości, a następnie stopniowo zwiększaj lub zmniejszaj w zależności od potrzeb. W razie dyskomfortu natychmiast przerwij.

Jeśli produkt został przeniesiony z zimnego do ciepłego pomieszczenia, odczekaj 6 godzin przed użyciem, aby uniknąć kondensacji pary i problemów z urządzeniem.

Umieść produkt na płaskiej powierzchni.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane używaniem urządzenia niezgodnie z instrukcjami.

Przydatne wskazówki:

Rozgrzej się przed ćwiczeniami.

Intensywność treningu zwiększaj stopniowo, unikaj nagłego przeciążenia dużą prędkością.

Nadmierny trening może spowodować kontuzje.

Zachowaj tę instrukcję również dla innych użytkowników, szczególnie tych, którzy korzystają z platformy wibracyjnej po raz pierwszy.



Ten symbol oznacza „Conformité Européene”, co oznacza „Zgodność z dyrektywami UE”. Oznakowanie CE potwierdza, że produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i przepisami europejskimi.



Ten symbol oznacza „UK Conformity Assessed”, co oznacza „Zgodność z normami brytyjskimi 11”. Oznakowanie UKCA oznacza, że producent potwierdza, iż produkt jest zgodny z obowiązującymi normami brytyjskimi.

UPROŚCIONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

- Niniejszym firma Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd. oświadcza, że sprzęt fitness MERACH MR-2398 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://merachfit.com/pages/declarations-of-conformity>

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Materiały opakowaniowe są surowcami i mogą być poddane recyklingowi. Należy odpowiednio rozdzielić materiały opakowaniowe i utylizować je w sposób właściwy dla ochrony środowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnych władzach.



Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi!

Zużyte urządzenia należy utylizować w odpowiedni sposób! Dzięki temu wypełniamy nasz obowiązek ochrony środowiska. Informacje na temat punktów zbiórki i godzin otwarcia można uzyskać w lokalnych władzach.




Baterie nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami domowymi!

Jako użytkownik końcowy jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii do punktu zbiórki. Zużyte baterie można oddawać do publicznych punktów zbiórki. punkty w Twojej okolicy lub możesz je zanieść do dowolnego miejsca, gdzie sprzedawane są baterie tego typu.

Producent:
Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd.
Pokój 805, 8. piętro, Xianfeng Technology Building, 298 Weiye Road, Binjiang District, Hangzhou, Prowincja Zhejiang, Chiny
yulu_mrk@merach.com

Importer
ACRA s.r.o., Brodská 161, Podmoklice, 513 01 Semily, Republika Czeska
tel.: +420 481 623 322
e-mail: obchod@acra.cz
www.acra.cz

SPECYFIKACJA PRODUKTU

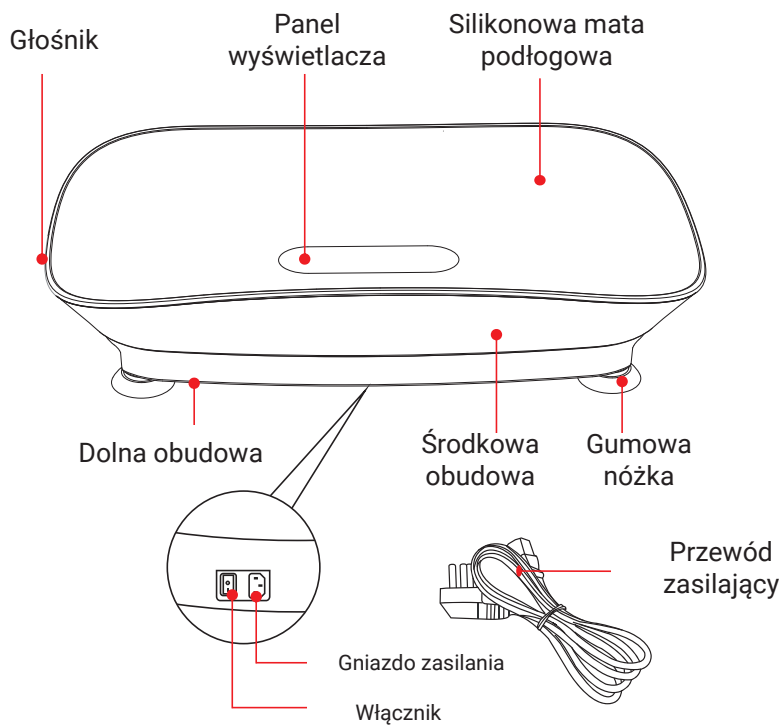

* Tylko do celów informacyjnych – proszę odnosić się do rzeczywistego produktu.

SPECYFIKACJA PRODUKTU


Nazwa:	Platforma wibracyjna MERACH
Model:	MR-2398
Bluetooth nazwa:	MR-2398 Vibration Plate Machine
Maksymalna waga:	400 lbs / 180 kg
Wymiary:	22,8 × 13 × 6,3 cala / 580 × 330 × 160 mm
Waga netto:	14,3 lbs / 6,5 kg
Automatyczne wyłączanie:	10 minut
Napięcie znamionowe:	220–240 V ~ 50 Hz
Moc znamionowa:	150 W
Częstotliwość radiowa:	2,4 GHz
Pasmo radiowe:	2402–2480 MHz
Maksymalna moc RF:	3,09 dBm

LISTA CZĘŚCI


Platforma wibracyjna ×1
Pilot zdalnego sterowania ×1 (baterie AAA ×2)
Guma oporowa ×1
Przewód zasilający ×1
Instrukcja obsługi ×1

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRODUKTU

Instrukcje wyświetlacza

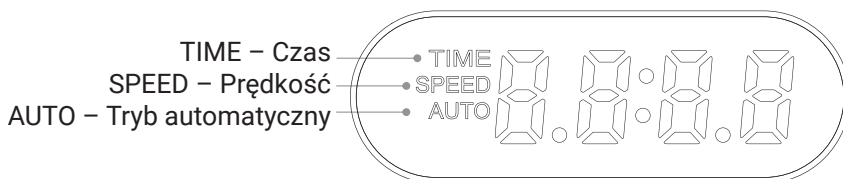

Instrukcje pilota

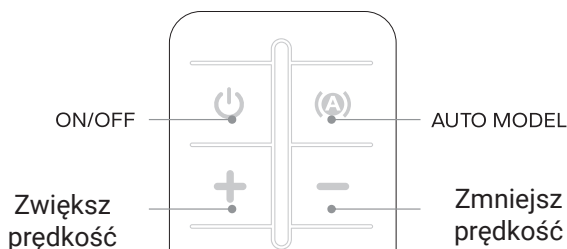

ON/OFF: Podłącz i włącz główny wyłącznik, następnie naciśnij ten przycisk, aby włączyć wyświetlacz. Ponowne naciśnięcie wstrzymuje pracę (czas pracy ustawiony na 10 minut).

AUTO MODE: Przełącza tryb pracy między RĘCZNYM a AUTOMATYCZNYM.

+/-: Regulacja poziomu prędkości w trybie ręcznym (1–10).

Ostrzeżenie:

Kieruj pilot w stronę urządzenia podczas regulacji.

Nie zanurzaj pilota w wodzie.

Włóż baterie we właściwym kierunku.

Nie wystawiaj pilota na działanie wysokiej temperatury i wilgoci przez długi czas.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie.

TRYBY PRACY

TRYB AUTO:

Gdy użytkownik stanie na urządzeniu i zacznie się kołysać z boku na bok, sprzęt włączy się automatycznie i stopniowo zwiększy prędkość do poziomu 10.

Jeśli użytkownik opuści urządzenie na dłużej niż 30 sekund, sprzęt automatycznie się zatrzyma i przejdzie w tryb czuwania na 3 minuty..

TRYB RĘCZNY:

Naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie – urządzenie uruchomi się w trybie ręcznym.

Naciśnij przyciski +/-, aby ustawić poziom prędkości w trybie ręcznym (1–10).

Ostrzeżenie:

Automatyczne wyłączenie następuje po 10 minutach.

Jeśli odczuwasz ból brzucha, nieregularne bicie serca, trudności w oddychaniu, nadmierne zmęczenie lub inne dolegliwości, przerwij ćwiczenia i skonsultuj się z lekarzem.

SZYBKI PRZEWODNIK UŻYTKOWANIA

1. Umieść urządzenie na płaskiej (twardej) powierzchni, podłącz przewód zasilający do urządzenia, a następnie włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego 220–240 V~.
2. Włącz główny wyłącznik znajdujący się z przodu i na dole urządzenia.
3. Stań na urządzeniu, naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie i przyciskiem „A” wybierz tryb pracy (AUTO MODE / MANUAL MODE).
(Szczegóły w instrukcji obsługi pilota.)
4. Po zakończeniu ćwiczenia poczekaj, aż urządzenie całkowicie się zatrzyma, zanim z niego zejdziesz.

Ostrzeżenie:

Podczas korzystania z urządzenia należy utrzymywać równowagę ciała, aby uniknąć wypadków.

Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od urządzenia.

Maksymalna waga użytkownika to 400 lbs (180 kg).


Początkujący powinni zaczynać powoli i dobrać odpowiednią intensywność ćwiczeń do swojego stanu, aby uniknąć nadmiernego obciążenia lub zapomnienia o wyłączeniu urządzenia.

Od początku do końca ćwiczenia zatrzymaj się na 10 minut bez ruchu.


Po zakończeniu ćwiczeń wyłącz „Power Switch” i odłącz wtyczkę z gniazdka.

ĆWICZENIA NA URZĄDZENIU

Prawidłowa postawa (tylko poglądowo):

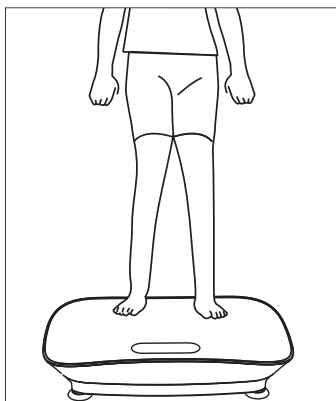

Stań na urządzeniu z lekko ugiętymi nogami, w pozycji wyprostowanej.
(Ćwiczysz głównie mięśnie całego ciała.)

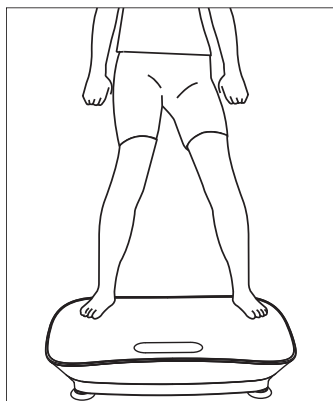

Stań szeroko w pozycji przysiadu, napnij mięśnie brzucha.
(Ćwiczysz głównie talię i pośladki.)



Oprzyj ręce na urządzeniu, stopy pozostaw na podłodze i utrzymuj ciało w poziomie.
(Ćwiczysz głównie ramiona, klatkę piersiową i górną część ciała.)

Ostrzeżenie:

Nie używaj urządzenia jednocześnie z inną osobą.

Nie obciążaj całym ciężarem tylko jednej strony urządzenia.

ROZGRZEWKA

Przed ćwiczeniami wykonaj rozciąganie. Rozgrzane mięśnie łatwiej się rozciągają, więc zacznij od 5–10 minut rozgrzewki, a następnie wykonaj kilka ćwiczeń rozciągających pokazanych poniżej – 5 razy, po 10 sekund lub dłużej na każdą nogę. Powtórz ćwiczenia po treningu.

1. Rozciąganie w dół

Ugnij lekko kolana, powoli pochyl się do przodu, rozluźnij plecy i ramiona i spróbuj dotknąć palcami stóp. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się.

Powtórz 3 razy (patrz rysunek 1).



2. Rozciąganie mięśni tylnej części uda w pozycji siedzącej

Usiądź z jedną nogą wyprostowaną. Drugą nogę przyciągnij do siebie tak, aby przylegała do wewnętrznej strony wyprostowanej nogi. Spróbuj dotknąć stopy palcami dłoni. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 2).



3. Rozciąganie łydki i ścięgna Achillesa

Stań oboma rękami opartymi o ścianę lub drzewo, jedną nogę postaw za drugą. Trzymaj tylną nogę prosto, a piętę na ziemi, pochyl się w kierunku ściany lub drzewa. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 3).



4. Rozciąganie mięśnia czworogłowego

Wyciągnij prawą rękę do tyłu, chwyć prawą stopę i powoli przyciągnij ją do bioder, aż poczujesz napięcie mięśni przedniej części uda. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 4).



5. Rozciąganie mięśnia Sartorius (wewnętrzna część uda)

Usiądź ze stopami skierowanymi do siebie i kolanami skierowanymi na zewnątrz. Chwyć stopy oboma rękami i pociągnij w kierunku pachwiny. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij. Powtórz 3 razy (patrz rysunek 5).



KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pielęgnacja i konserwacja

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przechowuj je w suchym miejscu i przykryj tkaniną lub torbą foliową, aby zapobiec osadzeniu się kurzu i brudu.

Regularnie przecieraj miękkie elementy i inne części szmatką namoczoną w wodzie i dobrze wyciśniętą, aby zachować ich czystość i gładkość.

Unikaj silnego nacisku lub wycierania wilgotną szmatką w okolicach części elektronicznych, aby zapobiec przedostawaniu się wody.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Nie można włączyć	Wtyczka nie jest prawidłowo podłączona. Główny wyłącznik nie jest włączony.	Podłącz prawidłowo wtyczkę. Włącz główny wyłącznik.
Urządzenie wydaje dźwięk podczas pracy (normalne)	Dźwięk jest częścią normalnej pracy.	Nie wymaga działania.
Pilot nie reaguje	Pilot znajduje się zbyt daleko (powyżej 1,2 m). Bateria jest rozładowana.	Używaj pilota w odległości do 1,2 m. Wymień baterię.
Urządzenie zatrzymuje się podczas pracy	Upłynął domyślny czas ustawienia.	Uruchom ponownie po 20 minutach.

KARTA GWARANCYJNA

Produkt ten podlega ustawowemu okresowi gwarancji wynoszącemu 24 miesiące, chyba że określono inaczej. Na wskazane rodzaje towarów udzielany jest okres gwarancji wydłużony do 10 lat, oprócz ustawowego okresu rękojmi, który dotyczy konstrukcji ramy danego rodzaju towaru. Spełnienie warunków gwarancji przedłużonego okresu gwarancyjnego oznacza bezpłatną naprawę wszystkich wad produkcyjnych, które wystąpią w konstrukcji ramy w okresie gwarancyjnym, a mianowicie w centrach serwisowych ACRA, s.r.o. Starannie przechowuj kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu i instrukcją obsługi!

Skarga

Z praw wynikających z odpowiedzialności za wady można dochodzić wyłącznie u sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.

Należy wskazać wadę – tj. wystarczająco dokładnie oznaczyć wadę lub sposób, w jaki wada objawia się na zewnątrz. Ogólnie sformułowane stwierdzenie, że produkt ma wadę, nie wystarczy!

Sprzeciw musi zawierać także pouczenie o konkretnym prawie z tytułu odpowiedzialności za wady, którego domaga się kupujący, a także musi być opatrzony wypełnioną kartą gwarancyjną z pieczętą sprzedawcy oraz dowodem zakupu (paragonem) z datą sprzedaży. Jednocześnie produkt musi być zaopatrzony w odpowiednie opakowanie, najlepiej oryginalne.

Kupujący ma prawo do bezpłatnego, prawidłowego i terminowego usunięcia wady (nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że kupujący i sprzedający uzgodnią dłuższy termin) lub wymiany towaru.

Do okresu gwarancji nie wlicza się czasu od skorzystania z prawa z odpowiedzialności za wady do chwili, gdy kupujący był zobowiązany odebrać produkt po naprawie (niezależnie od tego, kiedy kupujący faktycznie przejął rzecz).

Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady rzeczy wygasają, jeżeli nie zostaną wykonane w okresie rękojmi (tj. nie później niż w ostatnim dniu okresu rękojmi).

Gwarancja nie dotyczy:

Żużycie produktu spowodowane jego normalnym użytkowaniem. (Normalne użytkowanie oznacza użytkowanie zgodne z przeznaczeniem produktu i w sposób opisany w załączonej instrukcji obsługi)

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

Uszkodzenie mechaniczne; (na przykład wady powstałe w wyniku przecięcia produktu lub jego części podczas rozpakowywania);
 Nieprofesjonalna interwencja (naprawa) użytkownika, w tym osób trzecich;
 Niewłaściwe postępowanie lub postępowanie niezgodne z instrukcją obsługi;
 Niewykonując niezbędnych czynności konserwacyjnych opisanych w instrukcji obsługi;
 Narażenie na niekorzystne wpływy zewnętrzne, niskie/wysokie temperatury, niewłaściwe przechowywanie;
 Zdarzenie nieuniknione - klęska żywiołowa;

Naprawa płatna:

Jeżeli występuje wada nie objęta gwarancją lub okres gwarancji już minął, a kupujący żąda naprawy, jest to naprawa odpłatna.

Cena i warunki zostaną ustalone po uzgodnieniu z centrum serwisowym ACRA s.o.
 Pozostałe prawa i obowiązki regulują przepisy ustawy. Nr 40/1964 Dz. Kodeksu cywilnego, w szczególności § 612 i nast.

Za opakowanie ww. produktu do wykorzystania i odbioru zgodnie z § 10 i § 12 Ustawy uiszczono opłatę. nr 477/2001 Dz.U. na opakowaniach do systemu EKO-KOM pod numerem identyfikacyjnym WE – F06020112.

Oznaczenie typu produktu:	Data wyprzedaży: Pieczęć i podpis sprzedawcy:
---------------------------	--

Data roszczenia	Wada krytykowana	Dokumentacja centrum serwisowego	Wymiana części	Notatka

W razie pytań prosimy o kontakt z serwisem lub działem reklamacji:

ACRA, s. o. (ID: 64254330), Brodka 161, 513 01 Semily
 Dział reklamacji – telefon: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz