




MAGNETICKÝ ROTOPED BC32

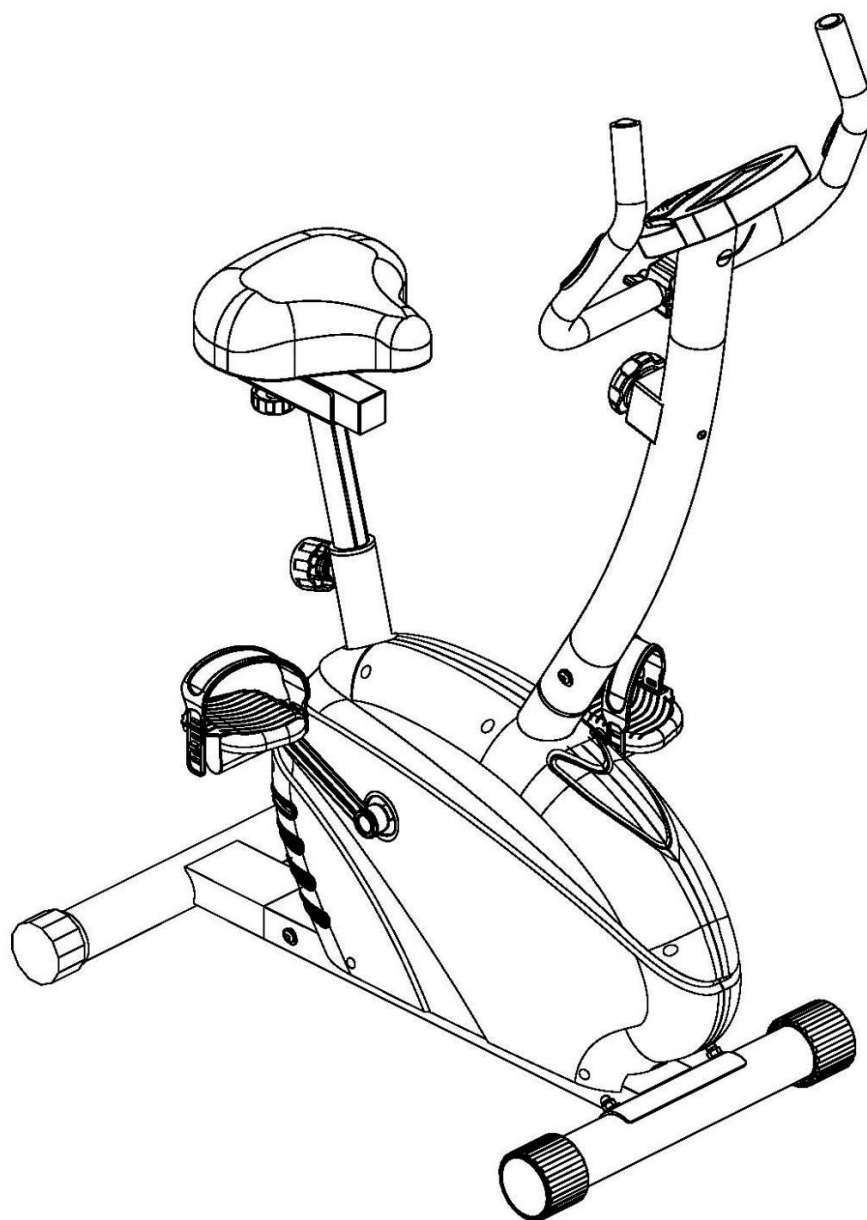

NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

ÚVOD

Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto kvalitního výrobku, který byl vyvinut podle nejnovějších technických znalostí a vyroben s použitím nejmodernějších technologií.

V dnešní době, kdy se životní styl vyznačuje nedostatkem pohybu, je tento stroj nezbytným doplňkem pro udržení tělesné kondice a zdraví.

Před uvedením výrobku do provozu si, prosím, udělejte čas a pečlivě přečtěte následující návod k montáži a obsluze, a to i v případě, že jste zakoupil(a) stroj sestavený.

Pokud jste zakoupil(a) výrobek v originálním kartónovém obalu, tj. v rozebraném přepravním stavu, věnujte mimořádnou pozornost pokynům k montáži. Před zahájením montáže vyjměte opatrně jednotlivé komponenty z krabice, zkontrolujte jejich kompletnost a podle návodu si promyslete postup montáže.

Věříme, že budete se zakoupeným výrobkem spokojeni a stroj přispěje k upevnění Vašeho zdraví a životní pohody. Přejeme mnoho úspěchů, vytrvalosti a sil při dosažení Vašich sportovních cílů.


Děkujeme

ACRA, s.r.o., Brodská 161, 513 01 Semily, Česká republika, www.acra.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (PRO POSILOVACÍ STROJE S POČÍTAČEM)

1. Před sestavováním a použitím stroje je důležité si podrobně pročíst tyto instrukce. Bezpečného a efektivního cvičení dosáhnete tím, že všechny součásti budou řádně sestaveny a utaženy. Vaší povinností je informovat každého uživatele stroje o způsobu správného zabezpečení a používání stroje a o všech možných nebezpečích souvisejících s nesprávným zabezpečením a používáním posilovacího stroje.
2. V případě, že máte zdravotní problémy, konzultujte s Vaším lékařem používání stroje. Stanovisko lékaře je nezbytné v případě užívání léků, které ovlivňují srdeční rytmus, krevní tlak či hladinu cholesterolu.
3. Berte na vědomí reakci Vašeho těla. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může negativně ovlivnit Vaše zdraví! Ukončete cvičení, když budete cítit: bolesti, tlak na hrudi, nepravidelný srdeční rytmus, dýchací potíže, závratě, nevolnost. O vzniku těchto potíží informujte vašeho lékaře.
4. Udržujte stroj mimo dosah dětí (stroj je konstruován jen pro dospělé) a zvířat! Chraňte stroj před nepříznivými vlivy, zejména vodou, prachem, intenzivním slunečním zářením a nízkými/vysokými teplotami. Udržujte stroj v suchém a čistém stavu, čištění používejte suchý, popř. jen mírně navlhčený hadřík.

5. Maximální váha cvičence je 120 kg!
6. Vždy používejte stroj dle těchto pokynů. V případě, že naleznete jakékoli vadné součástky v průběhu sestavování nebo kontrolování stroje nebo uslyšíte neobvyklý zvuk při používání, ukončete montáž nebo používání stroje.
Nepoužívejte stroj do odstranění závady nebo výměny vadných dílů! Opravy a seřízení přenechejte odborným pracovníkům servisního střediska společnosti ACRA, s. r. o. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob.
7. Používejte stroj na pevném, rovném povrchu a na podložce, která chrání podlahu či koberec. Pro dodržení bezpečnosti je nutno mít při cvičení kolem stroje minimálně 0,5 m volného místa.
8. Bezpečná úroveň zařízení může být udržena pouze při pravidelných kontrolách poškození a opotřebení, například lan, míst spojů, atd. Před použitím stroje zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby řádně utaženy!
9. Při cvičení noste vhodný oděv, vyvarujte se takového oblečení, které se může zachytit do pohyblivých částí stroje anebo omezit Váš pohyb.
10. Při přemísťování stroje dávejte pozor, aby nedošlo k poranění zad. Vždy používejte techniku zdvihu nebo stroj přemístěte za asistence druhé osoby.
11. Magnetický rotoped byl testován a certifikován, dle EN957 a odpovídá třídě H – (Home) pro použití v domácnostech.
12. Elektro zařízení (počítač) nesmí být odstraňováno spolu se směsným komunálním odpadem, ale musí být odkládáno na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného odběru, stejně tak baterie použité do počítače.
13. Tento návod k použití s bezpečnostními pokyny, záruční list a doklad o zakoupení pečlivě uschovejte!

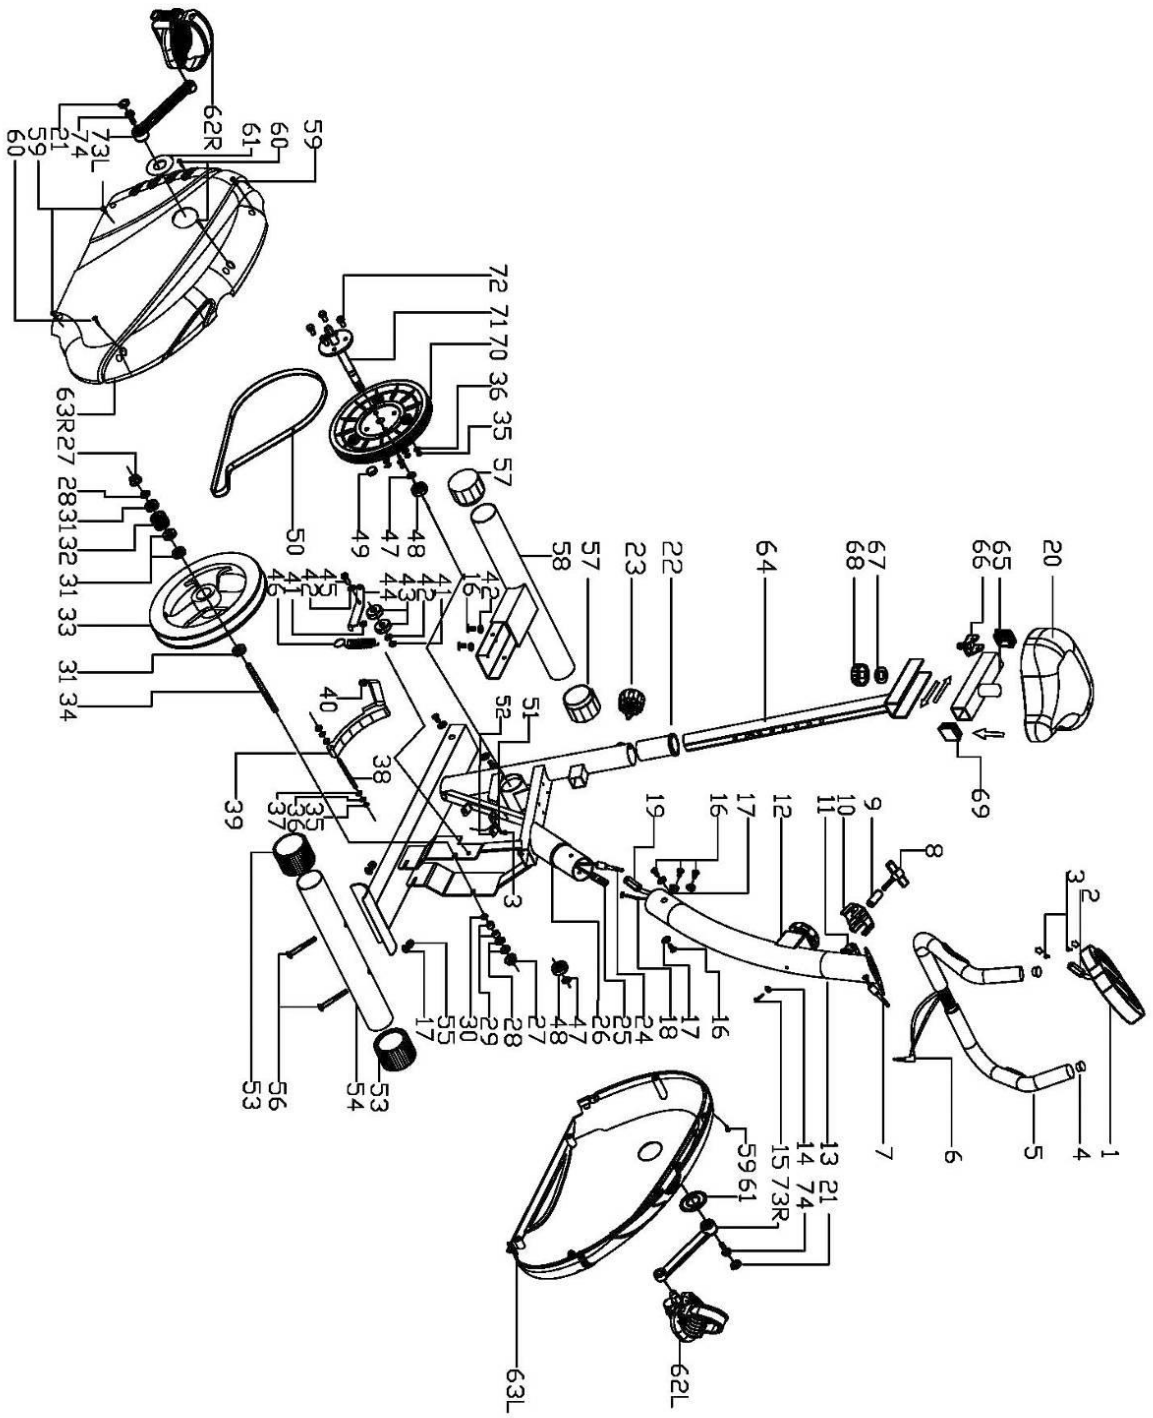


SEZNAM DÍLŮ

č.:	Popis	Velikost	ks
1	Počítač		1
2	Kabel počítače		1
3	M5 plochý šroub	M5*10L	3
4	Krytka rukojetí	φ25	2
5	Rukojeti		1 set
6	Snímač pulsu		1 set
7	Kabel snímače 1		1
8	T šroub		1
9	Průchodka	φ12*1.5T*29L	1
10	Krytka		1
11	Nosič rukojetí		1 set
12	Šroub nastavení zátěže		1 set
13	Sloupek rukojetí		1
14	Oblá podložka	φ20*φ5.2*1.2T	1
15	M5 kulatý šroub	M5*40	1
16	M8 imbusový šroub	M8*16	8
17	Oblá podložka	φ20*φ8.2*1.2T	6
18	Horní kabel zátěže		1
19	Horní kabel počítače		1
20	Sedlo		1
21	Objímka		1 set
22	Objímka		1
23	Šroub nast. výšky sedla	M14	1
24	Dolní kabel počítače		1
25	Dolní kabel zátěže		1
26	Hlavní rám		1
27	M10 matice	3/8"	2
28	M10 matice	3/8"*5.0L	3
29	Průchodka 2	φ14*1.5T*11L	2
30	Průchodka 3	φ14*1.5T*6L	1
31	Ložiska 1	6000zz	4
32	Řemenice	φ240 26H	1
33	Setrvačník	38H 5KG	1
34	Setrvačnicková hřídel		1
35	M6 Matice		2
36	Podložka	φ18*φ6.2*1.0	2
37	M6 matice		2
38	Šroub	φ6*75	1
39	Magnety	φ253	1 set
40	Pružina		1


41	M8 Matice	M8	2
42	Plochá podložka	φ20*φ8.2*1.2T	6
43	Ložiska napínací kladky	6300ZZ	2
44	Napínací kladka		1 set
45	M8 Imbusový šroub	M8*40L	1
46	Pružina napínací kladky	φ16*φ2.0	1
47	BB set		1
48	Klika		1 set
49	Řemenice	φ260	1
50	Řemen	410J	1
51	Snímač		1
52	Upínač snímače		1
53	Kryt před. stabilizátoru		2
54	Přední stabilizátor		1
55	Kupolovitá matice	M8	2
56	M8 šroub	M8*70	2
57	Kryt zadního stabilizátoru		2
58	Zadní stabilizátor		1
59	M5 šroub	M5*20	6
60	M5 samořezný šroub	M5*25	3
61	Krytka kliky		2
62	Pedál (P+L)		1 set
63	Kryt stroje (P+L)		1 set
64	Sloupek sedla		1
65	Polohovací trubka		1
66	M10 šroub	M10	1
67	φ10 plochá podložka	φ10*φ20*1.5T	1
68	M10 šroub zajištění sedla	M10	1
69	Krytky polohovací trubky	38*38*14.5T	2

KROK č. 1

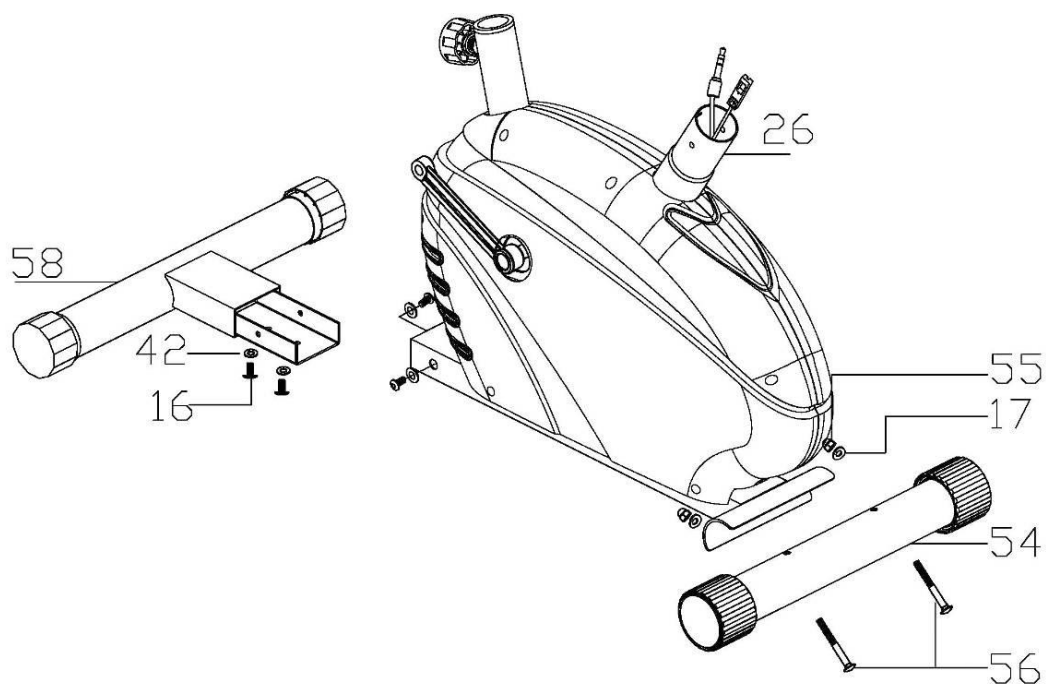

Připevněte oba stabilizátory (54) a (58), k hlavnímu rámu (26), za pomoci šroubů (56), oblých podložek (17), kupolovitých matic (55), imbusových šroubů (16) a plochých podložek (42).


KROK č. 2

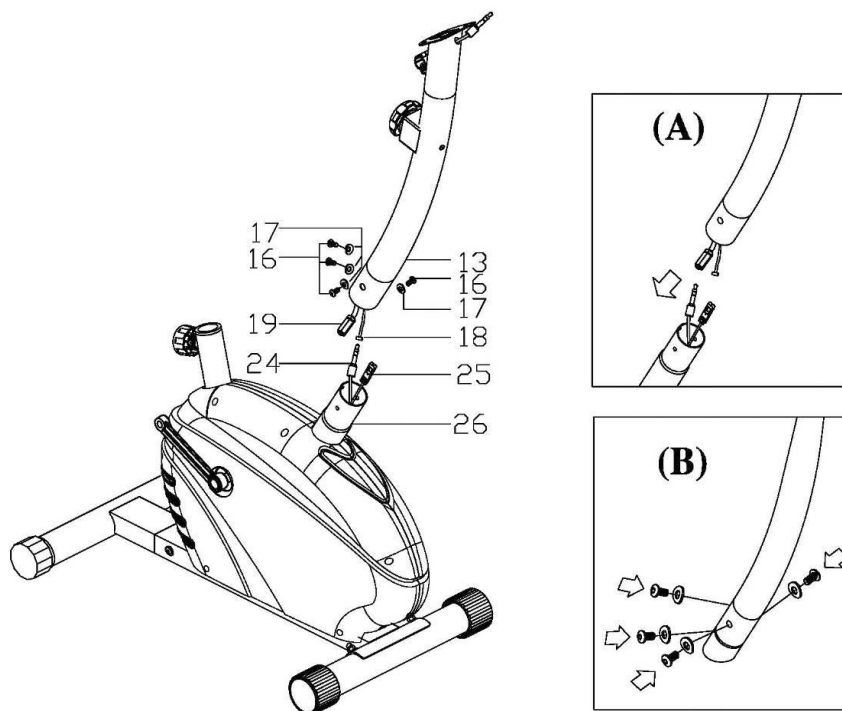

Veźměte sloupek rukojetí (13) a spojte horní kabel počítače (19), s dolním kabelem počítače (24). Po té zapojte horní kabel zátěže (18), s dolním kabelem zátěže (25), jak je znázorněno na obrázku.


Zasuňte sloupek rukojetí (13), do těla stroje a zajistěte pomocí čtyř setů M8 imbusových šroubů (16) a oblých podložek (17). Ujistěte se, že se nesevřel žádný z kabelů!

KROK č. 3

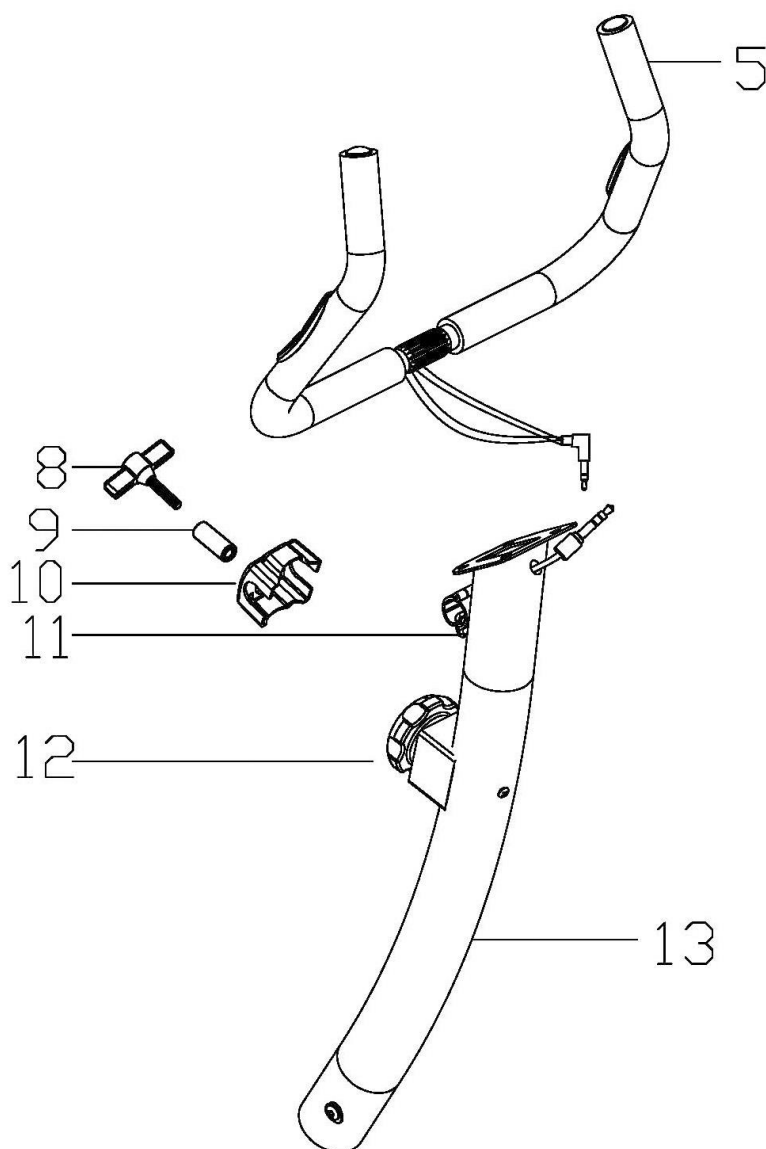


Připojte rukojeti (5), do sloupku rukojetí (13), pomocí T šroubu (8), průchodky (9) a krytky (10).

KROK č. 4

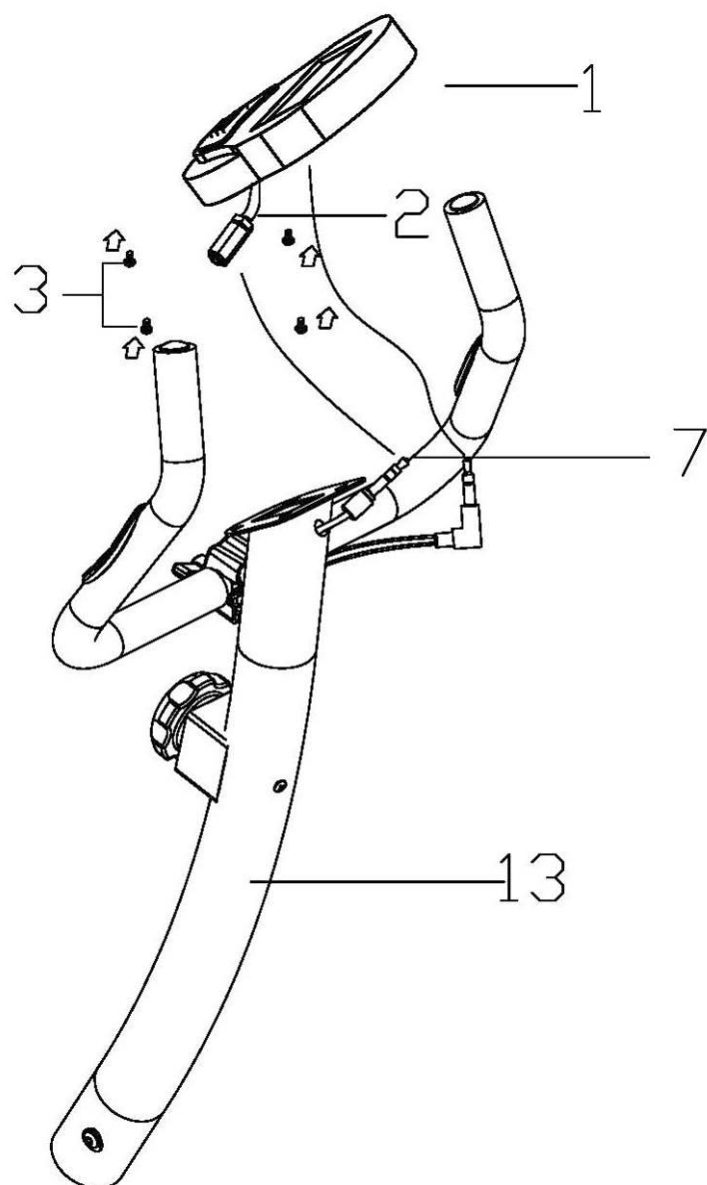

Zasuňte počítač (1), do držáku počítače a připojte kabely.

KROK č. 5

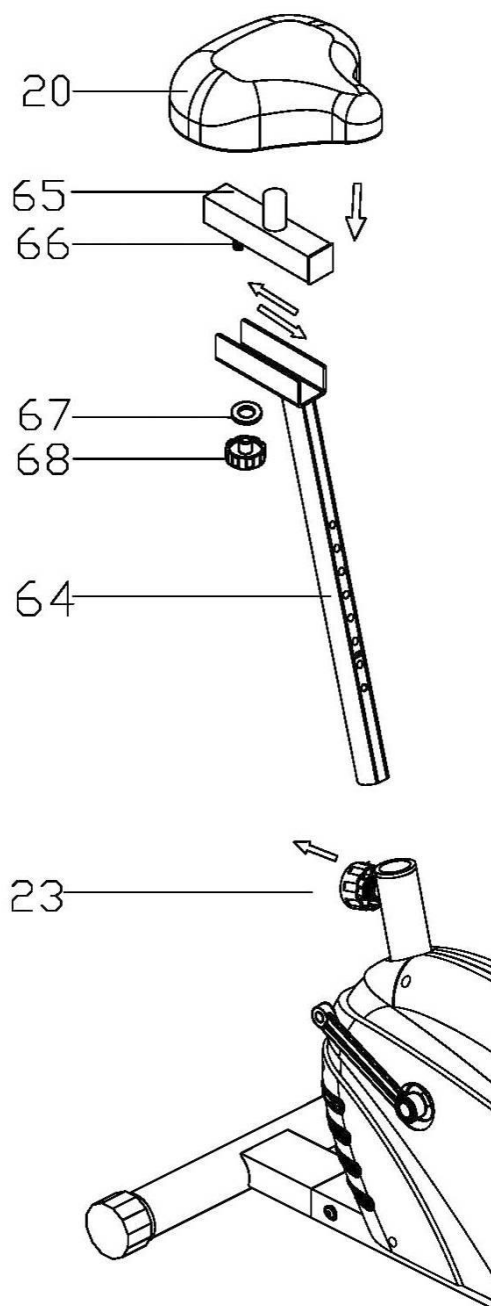


Vložte sloupek sedla (64), do hlavního rámu (26) a srovnejte otvory. Zajistěte sloupek sedla v libovolné výšce, pomocí šroubu nastavení výšky sedla (23). Do požadované výšky, se sedlo nastaví, až je stroj zcela sestaven.

Připojte sedlo (20), do polohovací trubky (65), pomocí tří plochých podložek (42) a tří matic (41), ve spodní, části sedla.

Vložte polohovací trubku (65), do sloupku sedla (64), použijte šroub zajištění sedla (68) a plochou podložku (67)

KROK č. 6

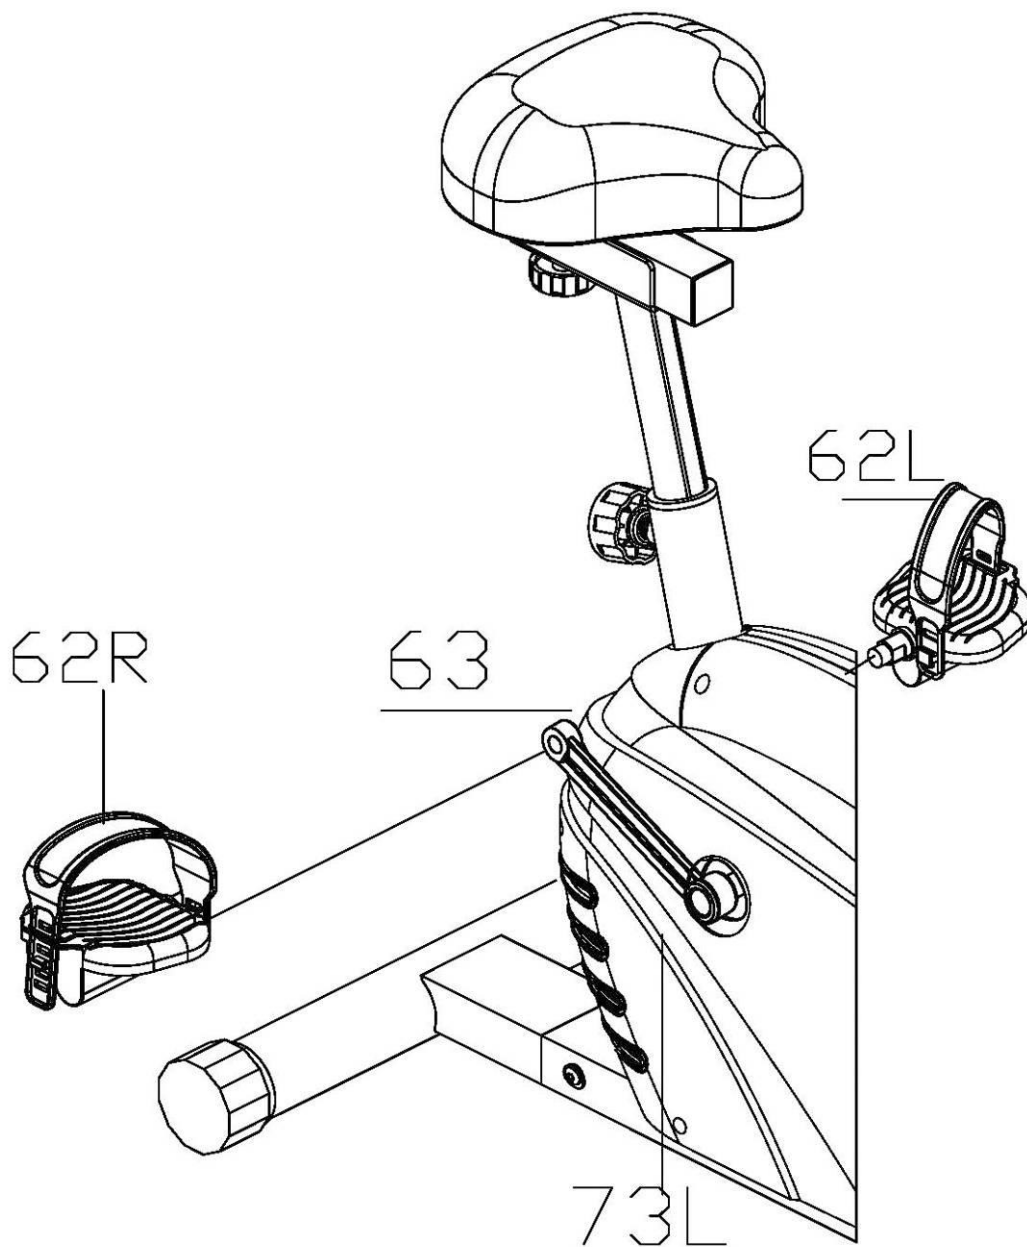

Pedály (62) jsou označeny "L" a "R" – levý a pravý. Pedály připevněte na příslušnou stranu kliky (z pohledu, jako když by jste seděli na rotopedu – pravá a levá strana). Všimněte si, že pravý pedál se šroubuje ve směru hodinových ručiček a levý pedál proti směru hodinových ručiček.


POKYNY KE CVIČENÍ

Používání posilovacího stroje společnosti ACRA, s.r.o, Vám přinese několik výhod: zlepší Vaši fyzickou kondici, zpevní svaly a při kontrole přijímaných kalorií Vám pomůže snížit hmotnost. V případě, že máte zdravotní problémy, konzultujte s Vaším lékařem používání stroje.

1. ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Zahřívací fáze rozproudí Váš krevní oběh, zahřeje a připraví svaly, aby správně fungovaly. Zároveň také sníží nebezpečí vzniku křečí a zranění svalů. Tuto fázi nevynechávejte!

Doporučujeme provést několik protahovacích cviků, jak je ukázáno níže. V každém protažení byste měli vydržet po dobu asi 30 sekund, neprotahujte svaly prudkým pohybem a nepřepínejte je – pokud pocítíte bolest, přestaňte!

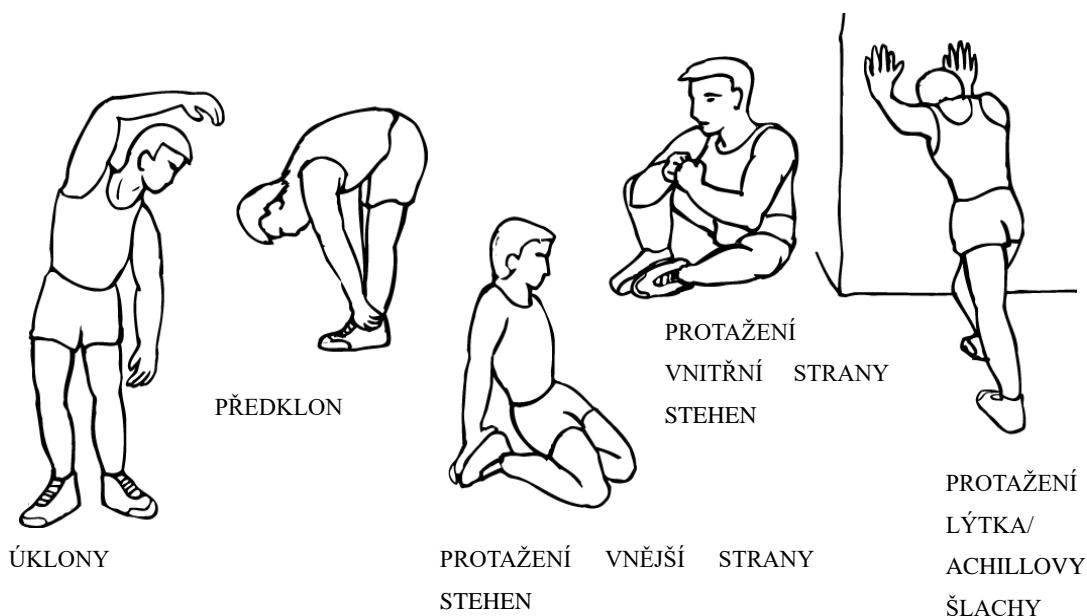

2. FÁZE CVIČENÍ

Toto je fáze, do které vložte největší úsilí. Pravidelným cvičením se svaly vašich nohou stanou pružnější. Cvičte svým vlastním tempem, které udržujte po celou dobu cvičení. Optimální je cvičit na začátku 15 – 20 minut, po několika trénincích déle. Doporučujeme trénovat nejméně třikrát týdně, pokud možno s rovnoměrným časovým rozložením. Cvičení by mělo být dostatečné tak, aby Váš srdeční tep dosáhl “optimálního tepu”, jak je znázorněno v grafu.

3. ZKLIDŇUJÍCÍ FÁZE

Tato fáze je nutná pro to, aby se Váš kardiovaskulární systém a Vaše svaly postupně uvolnily. Zopakujte protahovací cviky a znovu mějte na paměti, abyste svaly nepřetahovali a prudce nenapínali.

TVAROVÁNÍ SVALŮ

Pokud se zároveň snažíte zlepšit Vaši fyzickou kondici, je nutné, abyste pozměnili Váš tréninkový program. Během zahřívací a uklidňující fáze cvičte jako obvykle, ale ke konci fáze cvičení zvyšte odpor.

SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI


Důležitým faktorem při snižování hmotnosti je množství přijímaných a vydávaných kalorií. Čím déle a usilovněji cvičíte, tím více jich spálíte. Je však zároveň třeba sledovat jejich příjem, zejména dát si pozor na tučná, sladká jídla a velikost porcí.

KONTROLUJTE SVŮJ SRDEČNÍ TEP

Abyste byli schopni zkontrolovat svůj srdeční tep, musíte nejprve vědět, jak jej změřit. Nejsnazší způsob je přitisknout konečky prstů k tepně na vašem krku, mezi svaly a dýchacími cestami. Spočítejte počet pulsů za 10 vteřin a vynásobte jej 6. Tak dostanete váš srdeční tep za minutu.

CVIČTE V RÁMCI SVÝCH MOŽNOSTÍ

Jakou úroveň srdečního tepu musíte udržovat během vašeho cvičení? Požádejte svého lékaře, aby vám dal náležité pokyny odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu.

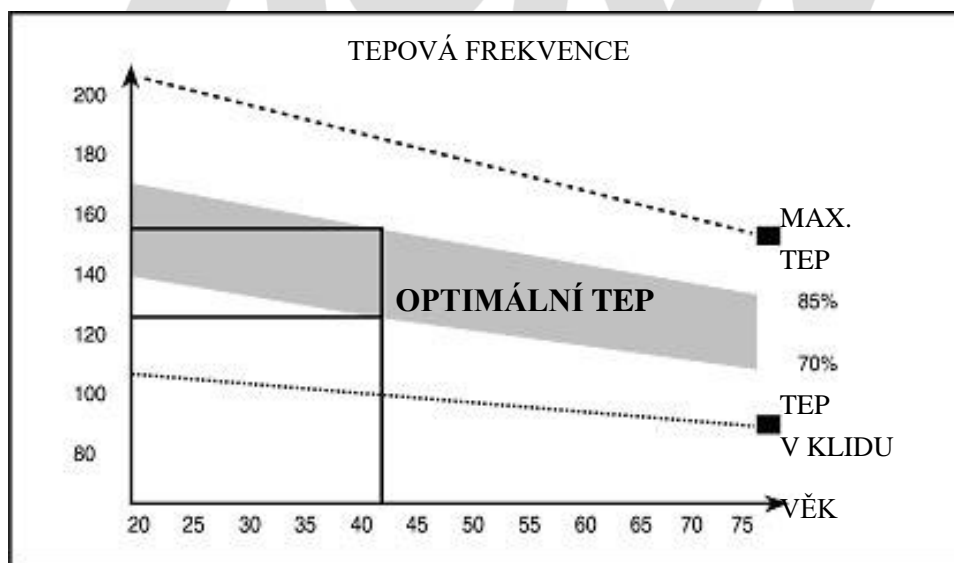

POUŽITÍ:

Výška sedla, lze nastavit odšroubováním šroubu nastavení výšky sedla (23) a to buď snížením, či zvýšením výšky. Sedlo, lze nastavit do 7 poloh výšky. Jakmile si nastavíte požadovanou výšku sedla, zajistěte ji šroubem nastavení výšky sedla a utáhněte.

Míra zátěže (odpor pedálů), lze regulovat šroubem zátěže (12). Vyšší zátěž stěžuje šlapání, nižší zátěž, šlapání naopak usnadňuje.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ CVIČEBNÍHO POČÍTAČE

SPECIFIKACE COMPUTERU :

ČAS (TMR).....00:00-99:59 MIN: SEC
RYCHLOST (SPD).....0.0-99.9 KM/H nebo mil/H
VZDÁLENOST (DIST)0.00-999.9 KM nebo mil
KALORIE (CAL)0-9999 KCAL
ODOMETER(ODO) (celková vzdálenost)0-9999KM (ML)
PULS (PUL) 40~240 tepů / minuta

FUNKCE TLAČÍTEK :

MODE: Tlačítkem MODE se přepíná a volí požadovaná funkce dle nabídky na computeru.

SET : Slouží k nastavení konečné hodnoty funkcí : “TIME” “DISTANCE” “CALORIES” “PULS”.

RESET(CLEAR): Stiskem tlačítka vynulujete naměřené hodnoty na displayi

RECOVERY : Ihned po skončení cvičení a po stisknutí tlačítka zobrazí fyzickou kondici.
Je tak možné sledovat účinnost cvičení v dlouhodobém měřítku

POKYNY K OVLÁDÁNÍ COMPUTERU :

1 AUTO ON/OFF:

Displej se automaticky vypne, pokud po dobu 4 minut neobdrží žádný signál, nebo nebude stisknuto žádné tlačítko.

2. RESET:

Pokud se na displeji zobrazují špatné hodnoty, prosím vyměňte baterie, nebo stiskněte na 3 vteřiny tlačítko reset.

3. MODE – JAK NASTAVIT ČAS, VZDÁLENOST, PULS A KALORIE:

Stiskněte tlačítko MODE, požadovaná funkce bliká. Pro výběr požadované funkce stiskněte MODE ještě jednou. Vybraná funkce přestane blikat.

4. RECOVERY – tlačítko Vás vrátí do hlavního menu – konkrétně do TIME (čas).

Po stisknutí tlačítka na závěr cvičení podržte snímače tepu po dobu 1 minuty. Počítač vyhodnotí Vaši fyzickou kondici, podle přiložené tabulky. Měří se, jak rychle se sníží tepová frekvence po cvičení a na základě toho se vyhodnotí fyzická kondice. Rozmezí hodnot pro jednotlivé kategorie je v následujícím přehledu :

1.0	-	POZORUHODNÝ fyzický stav (fyzická kondice)
1.0 < F < 2.0	-	VYNIKAJÍCÍ
2.0 ≅ F ≅ 2.9	-	DOBRÝ
3.0 ≅ F ≅ 3.9	-	USPOKOJIVÝ
4.0 ≅ F ≅ 4.9	-	HORŠÍ PRUMĚR
5.0 ≅ F ≅ 5.9	-	NEDOSTATEČNÝ
6.0	-	ŠPATNÝ

FUNKCE COMPUTERU :

1. ČAS: čas cvičení se zobrazí stiskem tlačítka MODE, objeví se značka TIME.

2. RYCHLOST: se zobrazí stiskem tlačítka MODE, objeví se značka SPEED.

3. VZDÁLENOST: se zobrazí stiskem tlačítka MODE, objeví se značka DISTANCE.

4. KALORIE: stiskněte MODE až se dostanete na volbu CALORIE. Spálené calorie se objeví po

zahájení cvičení

5. **ODOMETER**: Přejděte na značku ODO opakovaným stisknutím tlačítka MODE .Celková ujetá vzdálenost se ihned zobrazí. Hodnoty se vynulují pouze při výměně baterie.

6. **PULS**: aktuální srdeční frekvence je zobrazována v tepech za minutu (BPM). Stiskněte tlačítko MODE, až se zobrazí značka “PULSE”, dejte obě dlaně na snímače srdečního pulsu a vyčkejte 30 vteřin pro nejpřesnější načtení.

7. **SCAN**: automatické zobrazení každé 4 sekundy v uvedeném pořadí:

ČAS – VZDÁLENOST – KALORIE – ODOMETER – PULS

8. **RECOVERY** – zobrazí stav fyzické kondice uživatele

BATERIE:

Baterie můžete vyměnit na zadní straně počítače. Výměnu uskutečňte pokud je špatné zobrazení nebo se objevují špatné hodnoty na displayi. Použijte dvě baterie “AA”, nebo jednu “AAA” o 1,5 V.

ALTERNATIVNÍ NÁVOD – K LEPŠÍMU MODELU COMPUTERU

Tlačítka Auswahl, Set a Reset fungují dle návodu.

Tlačítko ERHOLUNG x RECOVERY (obnovení = recovery) znamená měření kondice.

Používá se tak, že po cvičení – nebo i v průběhu cvičení - přestanete šlapat, stisknete tlačítko Erholung a bude se Vám po dobu jedné minuty načítat pokles tepů (po dobu měření musíte držet obě ruce na snímačích tepu na řídítkách). Po celou dobu měření zůstaňte v klidu a nešlapejte. Následně Vám na displeji zůstane zobrazené F + číslo, které podle níže uvedené tabulky bude znamenat stav vaší kondice. Je to jakési jednoduché méně přesné měření, ale něco napoví. Je nutné vzít v úvahu přibývajícím věk.

Tento stav je popsán pro věk 30 – 40 let. S přibývajícím věkem si připočtete 1 stupeň nahoru za každých 10 let věku.

Určuje tělesnou kondici do 9 stupňů :

1. Výjimečný sportovec, 2. Výborný sportovec, 3. Ideální fyzická zdatnost 4. Sportovec
5. Optimální rekreační kondice 6. Mírně zhoršená kondice 7. Zhoršená kondice
8. Nedostatečná kondice 9. Špatný fyzický stav

Po skončení měření se dostanete do hlavní nabídky programů opětovným stisknutím tlačítka ERHOLUNG - RECOVERY.



ZÁRUČNÍ LIST

Na výrobek se poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) záruka v době trvání 24 měsíců od zakoupení (převzetí). Záruční list spolu s dokladem o zakoupení a návodem k použití pečlivě uschovejte!

REKLAMACE

Práva z odpovědnosti za vady lze uplatňovat jen **u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen.**

Je třeba **vytknout vadu** – tzn. dostatečně přesně označit vadu, popřípadě to, jak se vada navenek projevuje. Obecně formulované sdělení, že výrobek má vadu, nestačí!

Vytknutí musí obsahovat i oznámení konkrétního práva z odpovědnosti za vady, kterého se kupující domáhá, a je třeba jej doložit vyplněným **záručním listem s razítkem prodávajícího a dokladem o zakoupení (účtenkou) s datem prodeje.** Výrobek je zároveň nutno opatřit vyhovujícím **obalem**, nejlépe originálním.

Kupující má právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas (nejpozději ve 30 denní lhůtě od uplatnění reklamace, nedohodne-li se kupující s prodávajícím na době delší), popřípadě výrobek vyměněn.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít (bez ohledu na to, kdy kupující věc fakticky převzal) se do záruční doby nepočítá.

Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tzn. nejpozději posledního dne záruční doby).

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

Opatření výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. (Obvyklým užíváním se rozumí používání k účelu, ke kterému je výrobek určen a způsobem, který je popsán v příloženém návodu k použití)

ZÁRUKA SE DÁLE NEVZTAHUJE NA VADY ZPŮSOBENÉ:

Mechanickým poškozením; (například vady způsobené proříznutím výrobku nebo jeho části při rozbalování)

Neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob;

Nesprávným zacházením či zacházením v rozporu s návodem k použití;

Neprováděním nutné údržby popsané v návodu k použití;

Vystavením nepříznivým vnějším vlivům, nízkým/vysokým teplotám, nevhodným skladováním;

Neodvratitelnou událostí – živelnou pohromou;

PLACENÁ OPRAVA:

Je-li vytýkána vada, na kterou se záruka nevztahuje, nebo již uplynula záruční doba, a kupující požaduje opravu, jedná se o opravu placenou.

Cena a podmínky budou stanoveny po dohodě se servisním střediskem společnosti ACRA, s.r.o

Ostatní práva a povinnosti se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména § 612 a násl.

Ekologická likvidace elektrozařízení (počítač) je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA.

Za obaly od výše uvedeného výrobku byl zaplacen poplatek za využití a zpětný odběr dle § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Sb., o obalech, do systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK – F0020281.

Typové označení výrobku:	Datum prodeje: Razítko a podpis prodávajícího:
---------------------------------	---

Datum reklamace	Vytýkaná vada	Záznamy servisního střediska	Výměna součástky	Poznámka

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte servisní středisko nebo reklamační oddělení:

ACRA, s.r.o

Brodská 161

Reklamační oddělení – tel./fax 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

513 01 Semily

IČ: 64254330